

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300228  
Ausgabestand: md.04/2020



## Teiler an 20300227

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLS (X167)  
Modelljahr: ab Bj. 2020 -  
Typ: 7-Sitzer  
Position: letzte Sitzreihe umgelegt, mit  
und ohne Panoramastiebedach  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300227

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	Bodenhalter	1	
3	U-Bügel	40mm	2
4	Gegenplatte	1	
5	Rändelschraube M8x30mm	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube 8x20mm	M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach	30201000F	2
9	Rohrendkappe 16mm	3000201357	2
10	Gummimatte 8mm	90 x 90 mm	2
11	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange		1
12	Gummifuß grau	10004006	2
13	Distanzhülse	10004007	1
14	Gewindestange	M12 x 208 mm	1
15	U-Scheibe	10004009	1
16	Flügelmutter	10004008	1

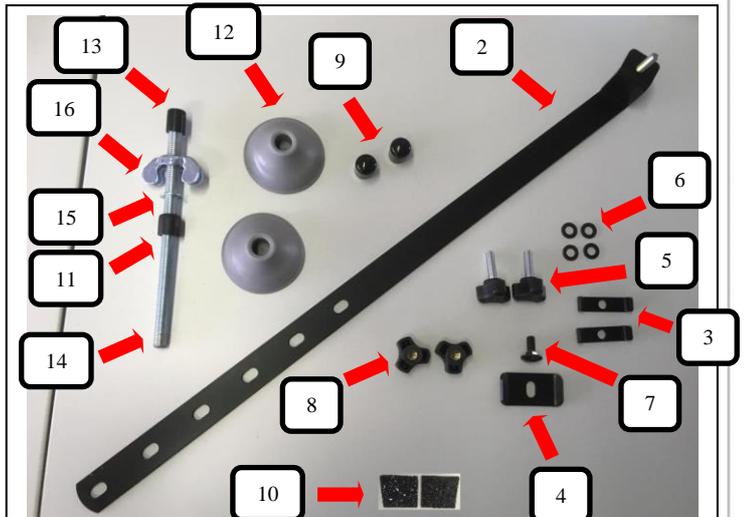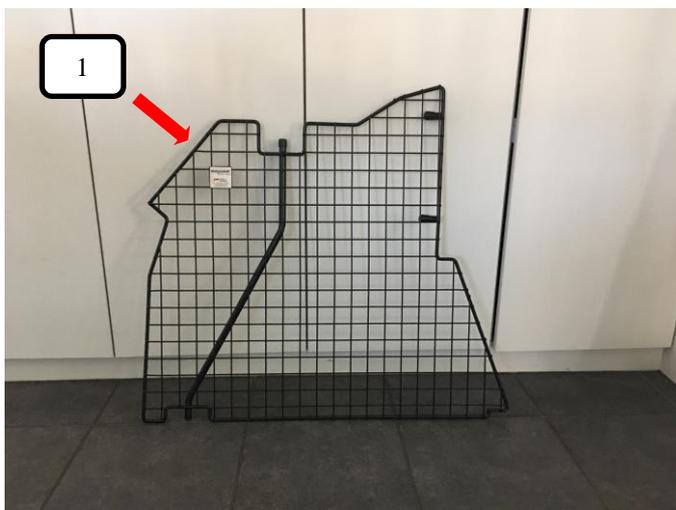

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden und kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300228  
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 1

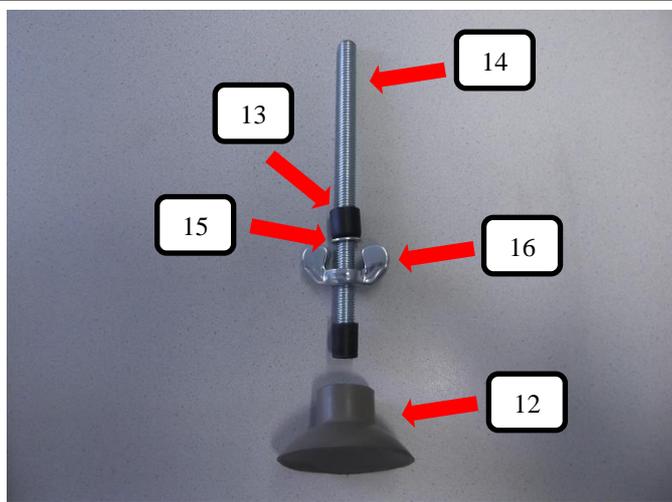


Die Gewindestange (Pos.14) auf einen Gummifuß grau (Pos.12) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 16) aufschrauben und die Unterlegscheibe (Pos. 15), sowie die Distanzhülse (Pos. 13) aufstecken.

Bild 2

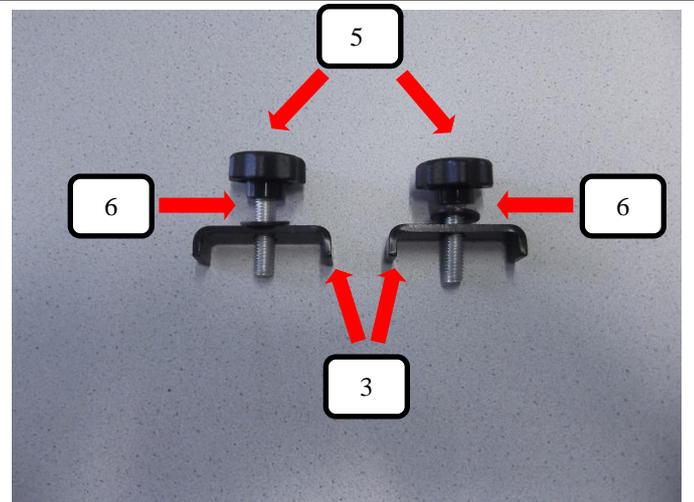


Die beiden U-Bügel (Pos.3) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

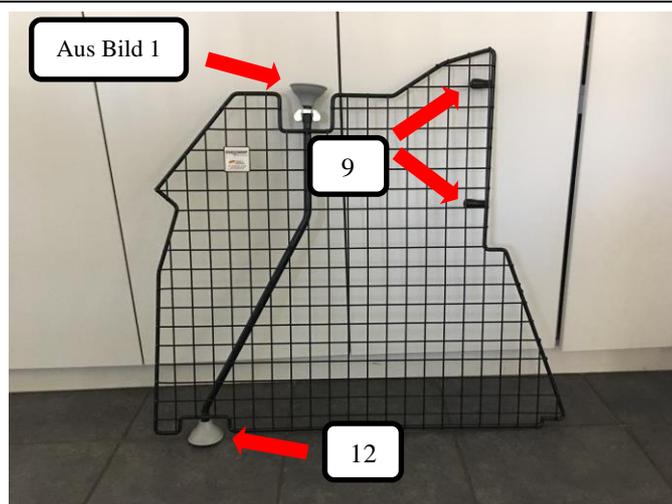

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.12) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 9) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

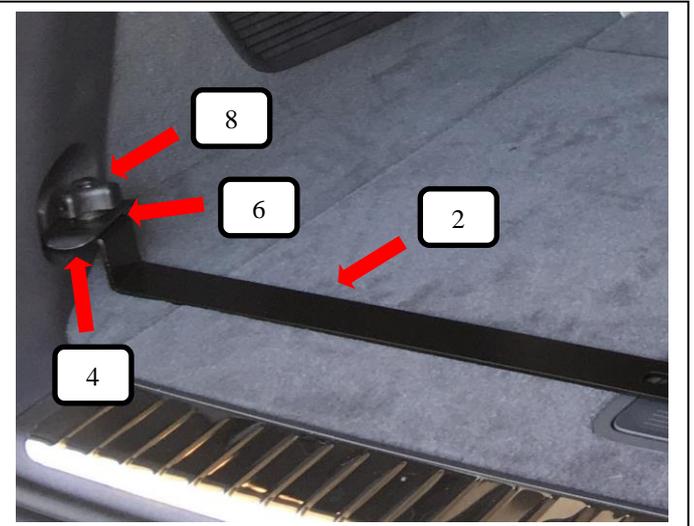


Bodenhalter (Pos. 2) von unten mit dem Gewinde durch die Verzuröse führen, von oben die Gegenplatte (Pos. 4), sowie Unterlegscheibe (Pos. 6) über das Gewinde führen und mit einer Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300228  
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 5

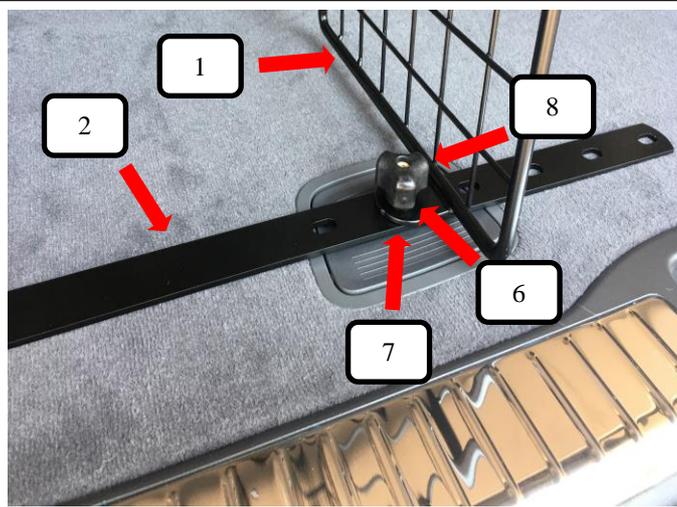

Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, gewünschte Position auswählen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Von unten eine Schlossschraube (Pos. 7) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Teiler (Pos. 1) stecken, jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 Stück der Gummimatte 8mm (Pos.10) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 16) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8




Den Teiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300228  
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 9

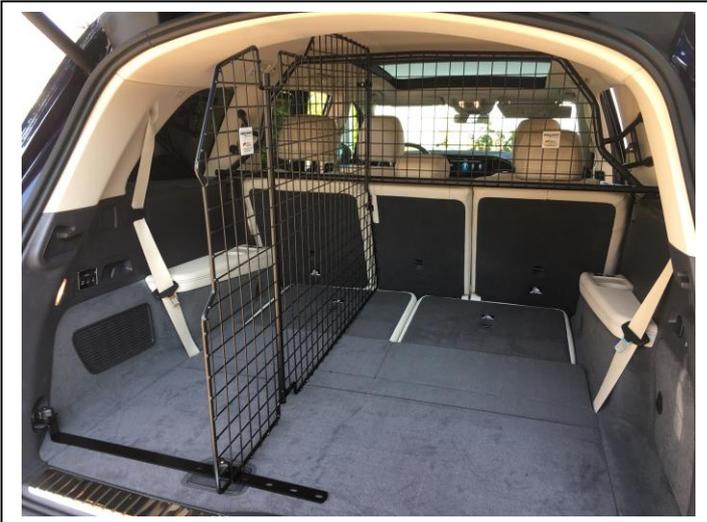

Teiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**