



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300266
 Ausgabestand: md.09/2020



Teiler an 20300264

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Leon ST
 Modelljahr: ab Bj. 2020 -
 Typ: Kombi
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300264 passend mit und ohne Panoramashiebedach, variabler Ladeboden tief – Ladekante 15 cm

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel	2	
3	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
6	Rändelschraube	M-309-7	2
7	Rohrendkappe 16mm	30002011357	2
8	Gummimatte	100x100x8mm	1
9	Gewindestange	M12x208mm	1
10	Durchführungsschutzkappe f. Gewindestange		1
11	Gummifuß grau	10004006	2
12	Distanzhülse	10004007	1
13	U-Scheibe	10004009	1
14	Flügelschraube	10004008	1
15	Adapter-Teiler	1	

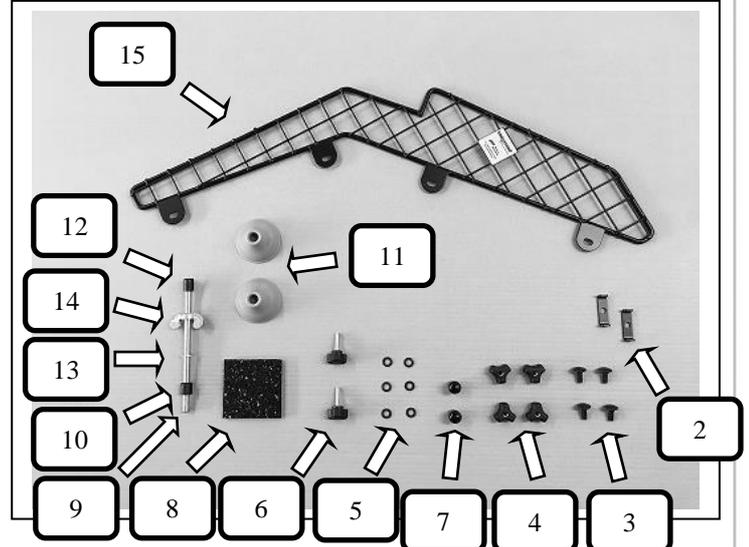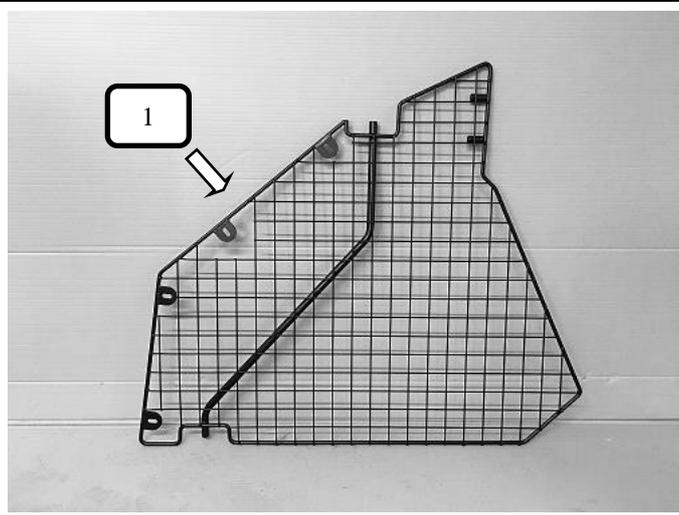

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden, kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300266
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 1

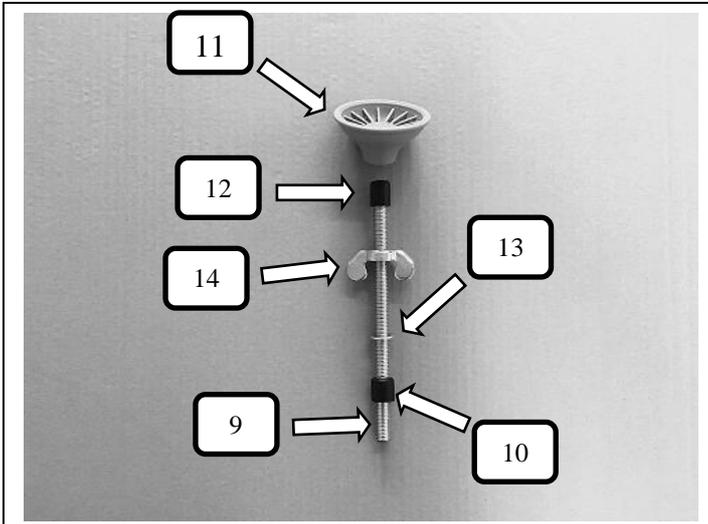


Die Gewindestange oben (Pos.9) mit der Distanzhülse (Pos. 12), in den Gummifuß grau (Pos.11) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 14) aufschrauben und die Unterscheibe (Pos. 13), sowie die Durchführungsschutzkappe (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

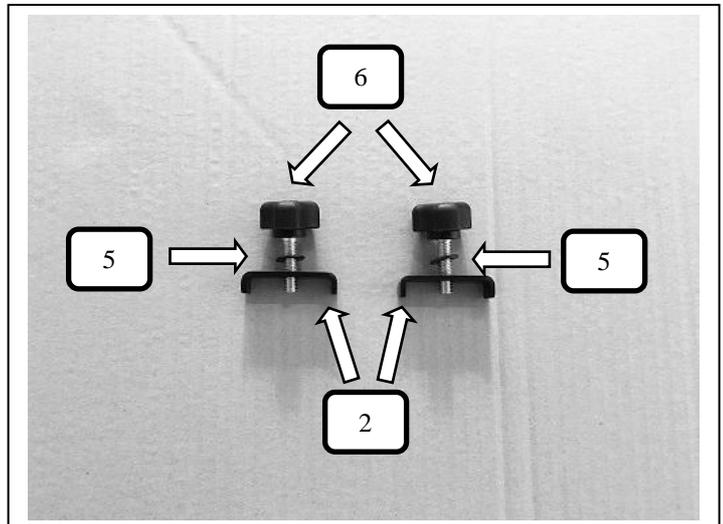

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

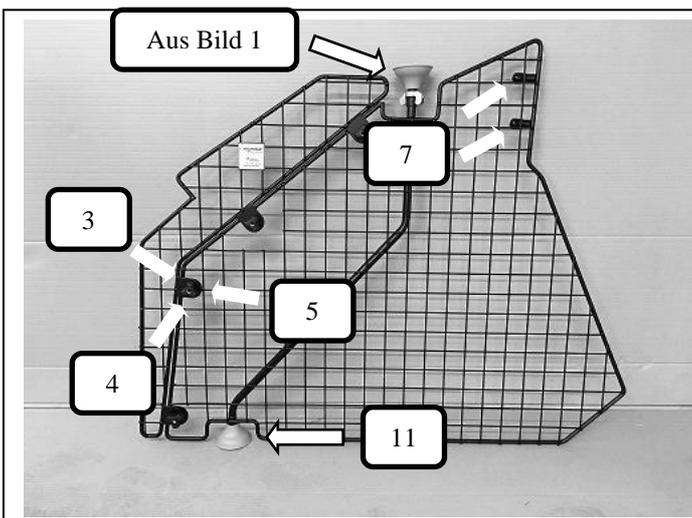

Wie im Bild dargestellt die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.11) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken. Den Adapter-Teiler (Pos. 15) an allen vier Punkten mit einer Schlossschraube (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf dem Bild befestigen.

Bild 4




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300266
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 5

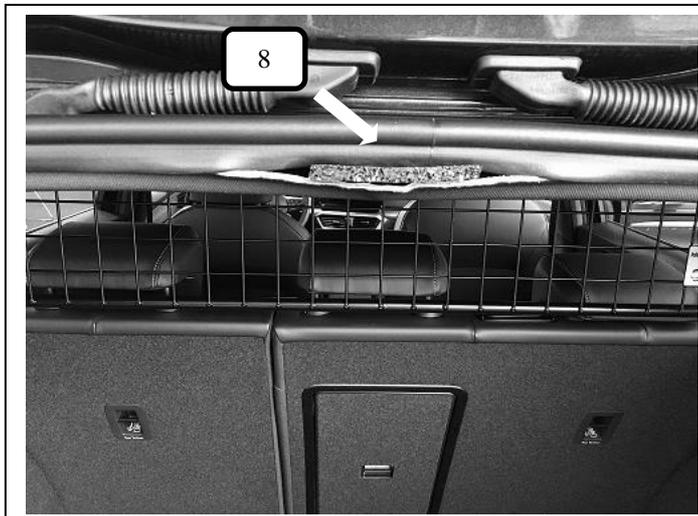


Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt mittel drehen der Flügelmutter (Pos. 14) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

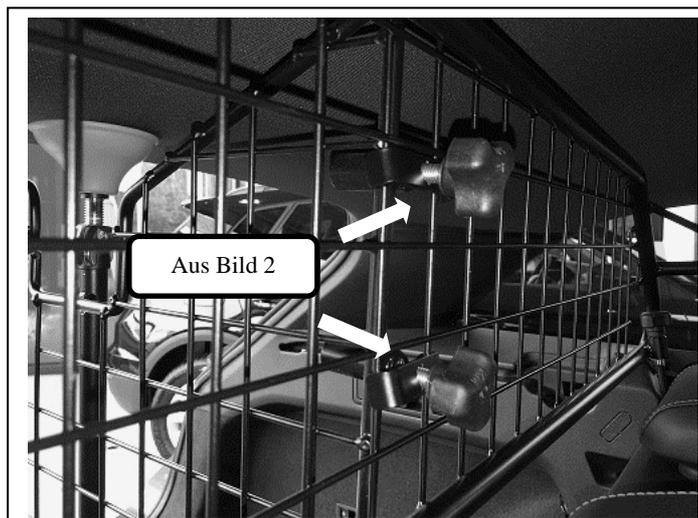

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.