



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300159  
 Ausgabestand: md.11/2018

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Audi A6 Avant (C8)  
 Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
 Typ: Kombi  
 Position: oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
 Besonderheiten: mit und ohne Panoramashiebedach

Falls diese Halterungen rechts und links an den Rücksitzen vorhanden sind, müssen diese demontiert werden !!!!



### Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R	M8x247mm	2
3	Dachhalter L+R	ca 80x100mm	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	4
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage groß	20301001	2
8	Schutzkappe 25°	20301005	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
10	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
11	Unterlegscheibe	M-BR8x18x1,5S	4

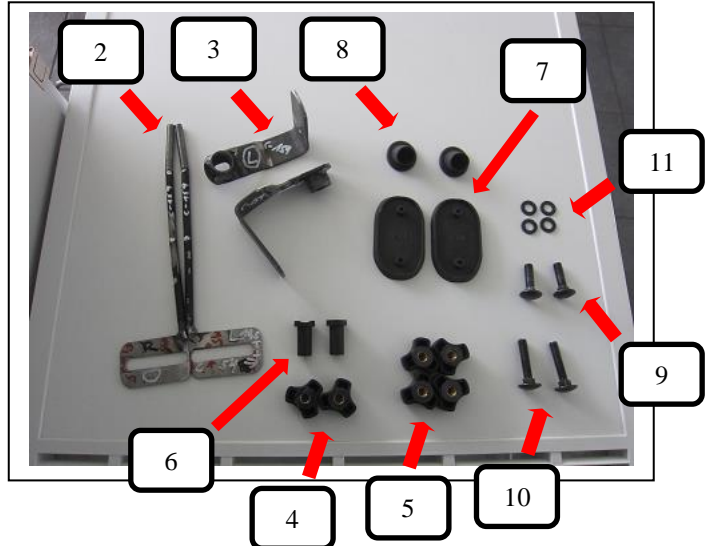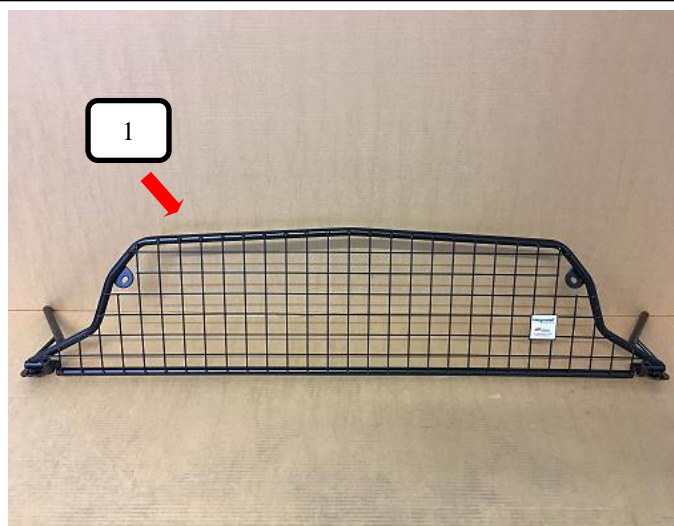

### Vormontage:

Abdeckrollo und Trennnetz müssen vor der Montage entfernt werden und können danach wieder eingesetzt werden.

**!! Nachdem das Trenngitter montiert ist, die Rücksitzlehne langsam hoch machen und langsam einrasten lassen !!**

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300159  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

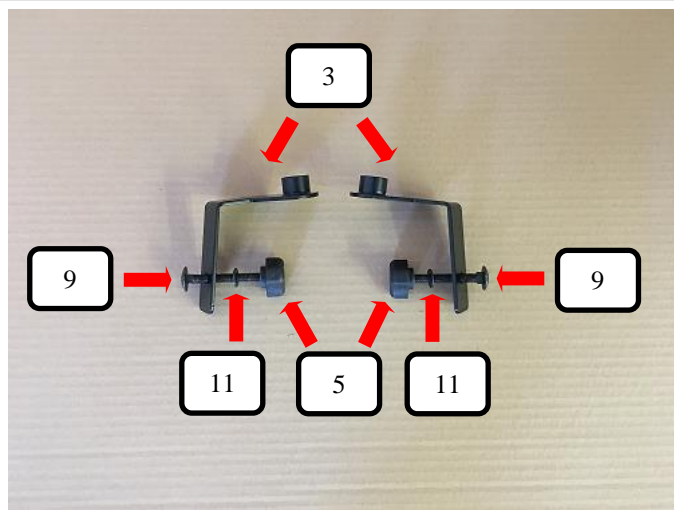


Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

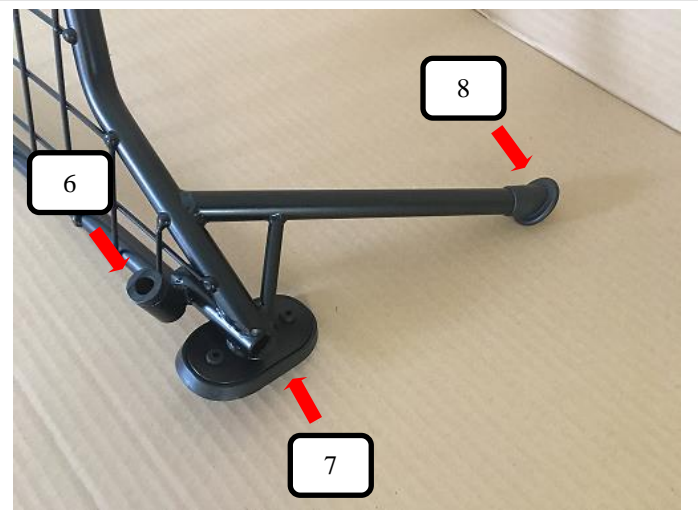


Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1), Schutzkappe 25° (Pos. 8) und Gummiauflage groß (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

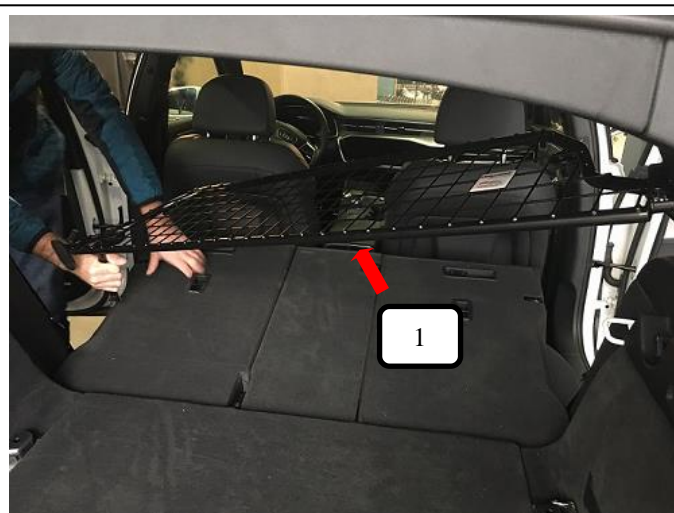

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von vorne aus schräg in das Fahrzeug einbringen und mit einer Seite hinter die C-Säule halten.

Bild 4

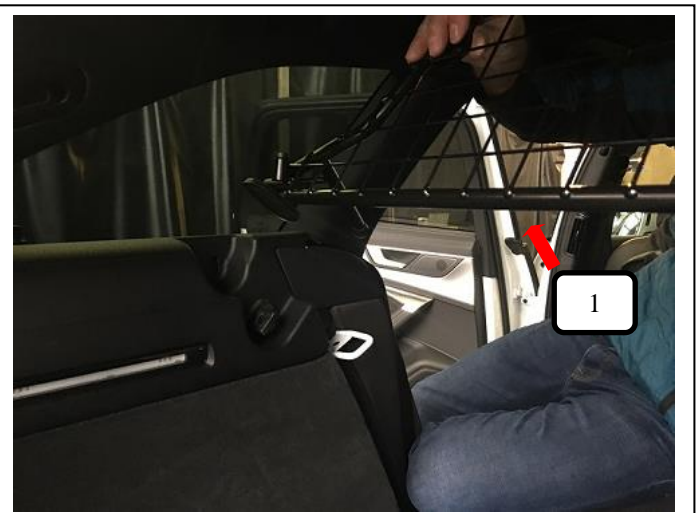

Jetzt wie auf dem Bild die andere Seite des Trenngitters (Pos. 1) auch hinter die C-Säule führen und aufrecht drehen.


## **ACHTUNG:**

Rändelmutter (Pos. 4) an dem Gewindehaken (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300159  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

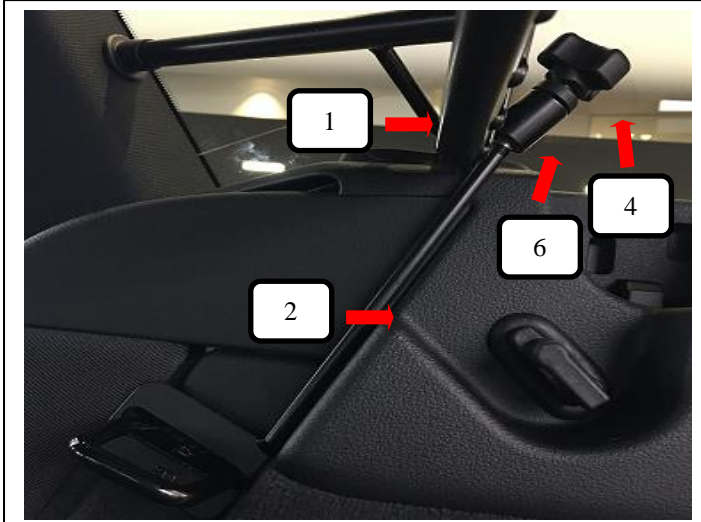


Trenngitter (Pos. 1) vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie die Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken. Trenngitter (Pos. 1) wieder auf die Kunststoffverkleidung aufstellen und den Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

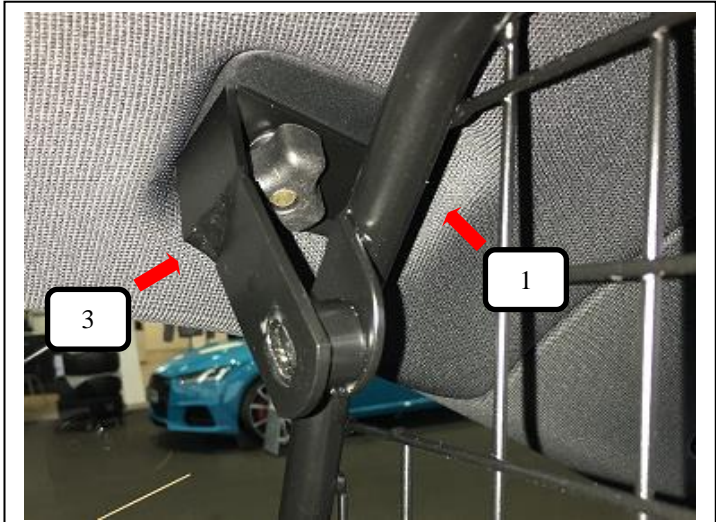

Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf Bild 1 vormontiert, in die Netzaufhängungen einhängen und festziehen. Darauf achten das der Dachhalter (Pos. 3) vor dem Trenngitter (Pos. 1) ist.

Bild 7

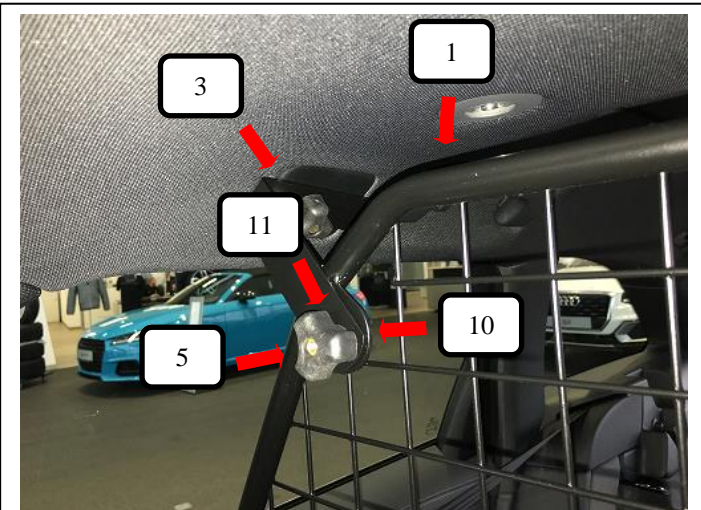

Dachhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 5) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**