





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi e-tron
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R M8x250x70 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Gummiauflage groß 20301001	2
5	Kunststoffhülse 20301003	2
6	Halterung FS301A	2

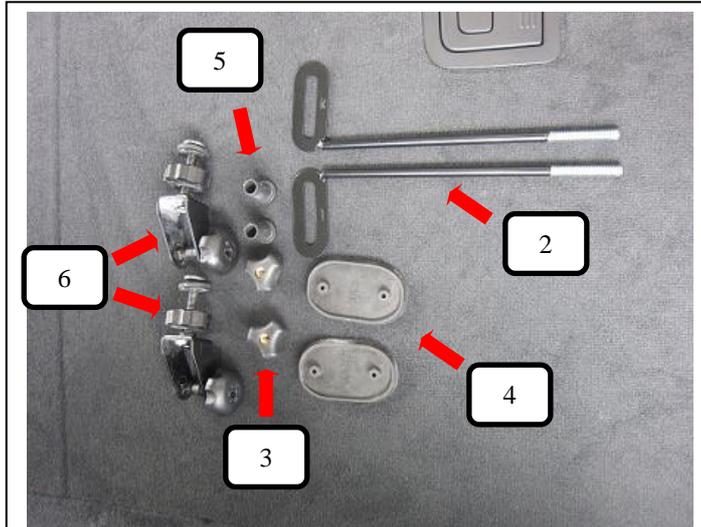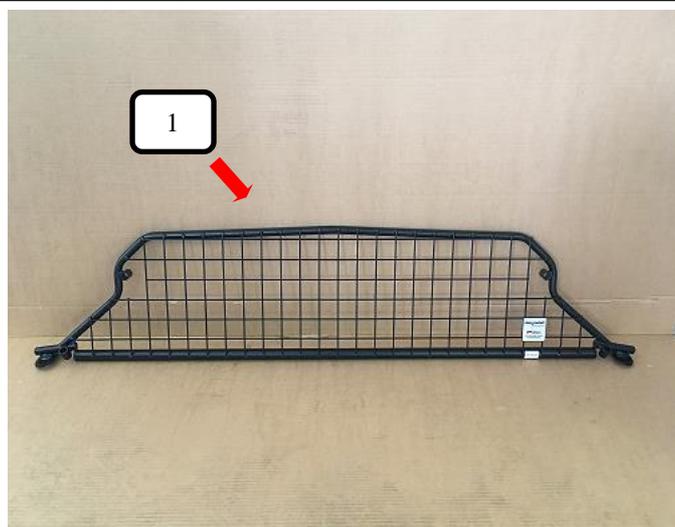

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300200
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 1

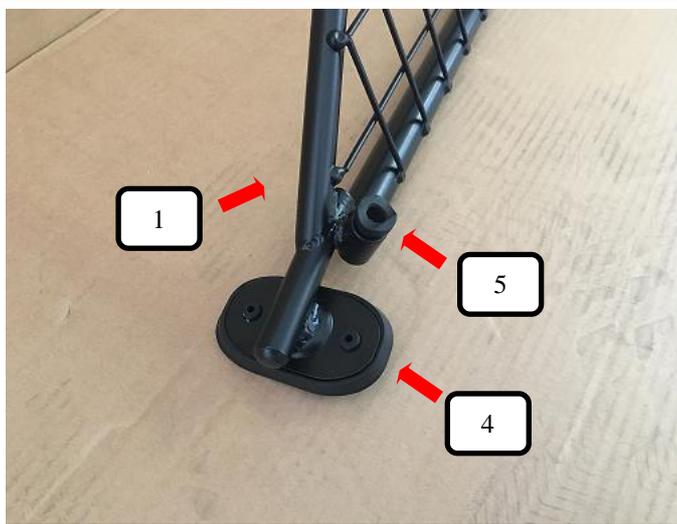

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das und Gummiauflage groß (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Halterung FS301A (Pos. 6) wie auf dem Bild in die vorhandenen Netzaufhängungen im Fahrzeug einhängen und mit der Rändelmutter anziehen. Die vorhandene Schlossschraube durch die Halterung FS301A und das Trenngitter (Pos.1) stecken und von der anderen Seite mit einer Unterlegscheibe und Rändelmutter aufschrauben und festziehen.

Bild 4

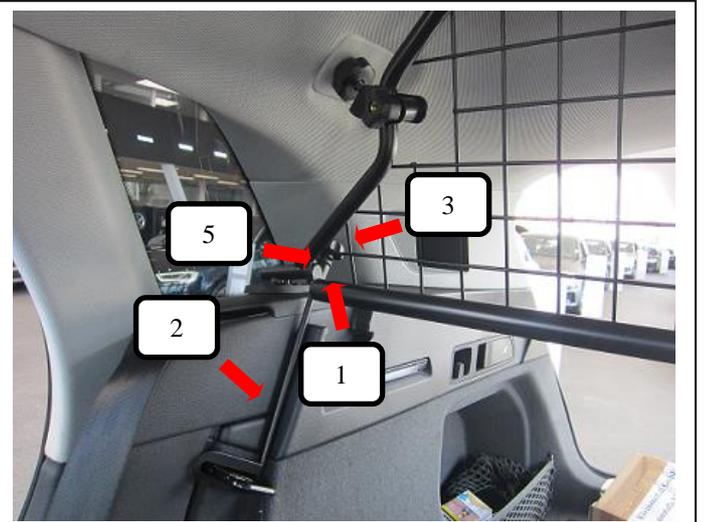

Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung schieben und durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 5) stecken. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300200
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: