# MONTAGEANLEITUNG





Artikelnummer: 20421610 Ausgabestand: dö.01/2016

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp:

Modelljahr: 2011-

Position: Ausführung: Besonderheiten: Audi A6

oberhalb der Rücksitze 50x50x3 Stahlgeflecht Montage auch mit Abdeckrollo möglich;

Montage auch bei Fahrzeugen mit

ISOFIX - System möglich

#### Stückliste:

Pos.	Bezeichnung:	Anzahl
1.	Halterung (FS42A)	2
2.	Rändelmutter (M-460641I)	2
3.	Kunststoff (M-460641K)	2

#### Montage:


Kunststoffhülsen in die Hülsen am Trenngitter stecken. Rückenlehnen nach vorne klappen.

Trenngitter in die Dachaufnahmen im Fahrzeug einhängen. Halterungen Pos. 1 in die Hülsen am Trenngitter stecken, und über die Verankerung am Fahrzeug schwenken.

Rändelmutter Pos. 2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.





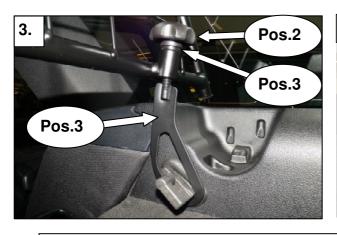



### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.