

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.04/2020



Teiler an 20300191

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q3 Sportsback
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300191

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Bodenhalter	510 mm 1
7	Gegenplatte	1
8	Schlossschraube 8x20	M-VBM8x20S 1
9	Rändelmutter flach	20301000F 1
10	Mutter M8	1

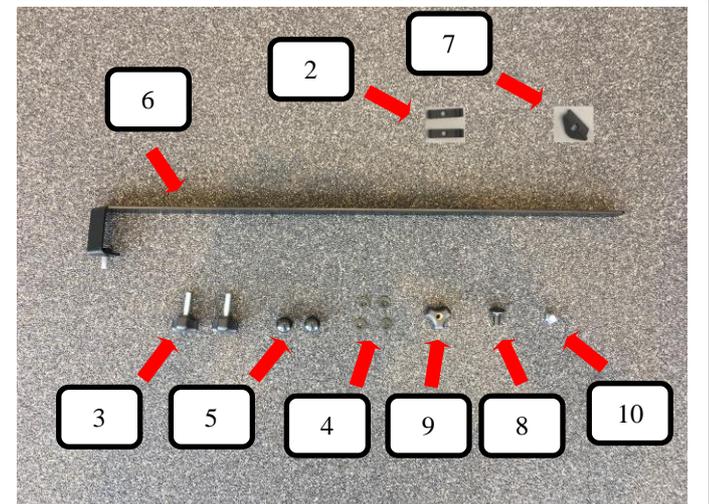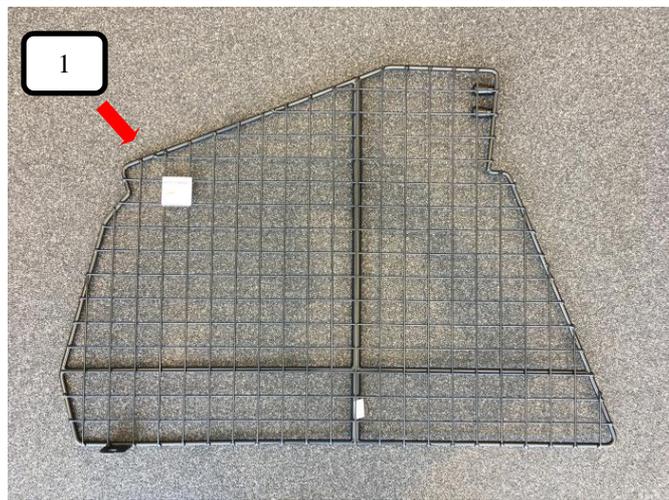

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden und kann nicht bei montiertem Teiler genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 1

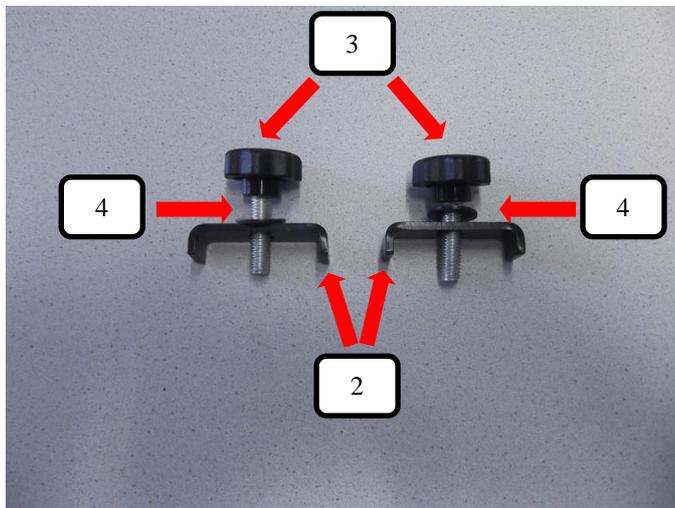


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2

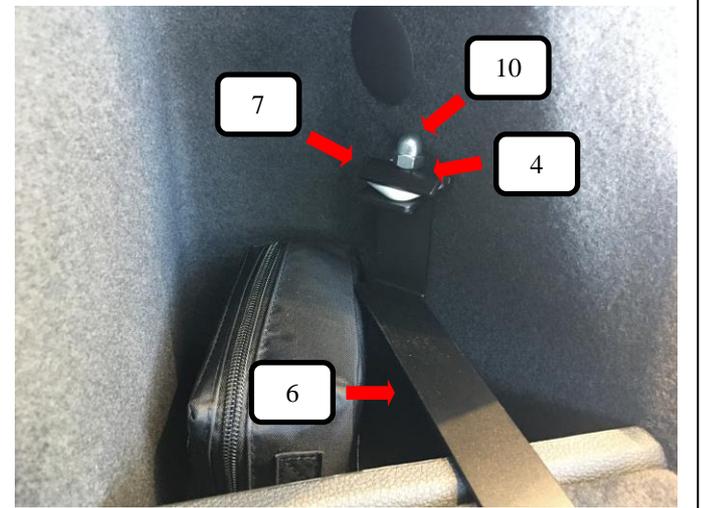


Bodenhalter (Pos. 6) wie auf dem Bild von unten mit dem Gewinde durch die Verzurröse halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 4) über das Gewinde stecken. Jetzt die Mutter M8 (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

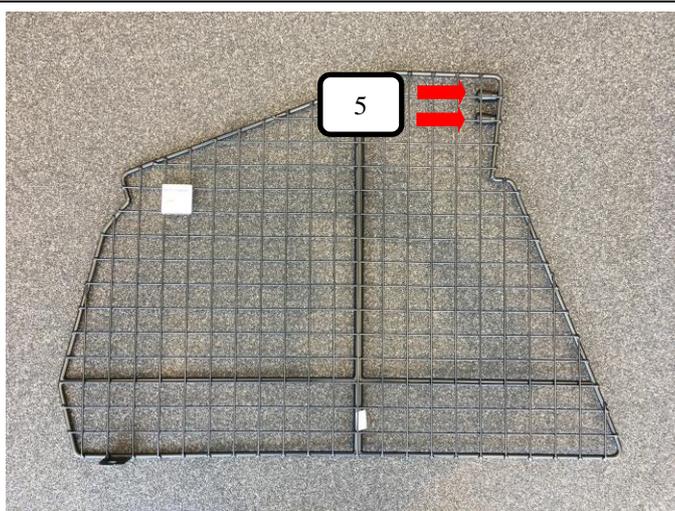

Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

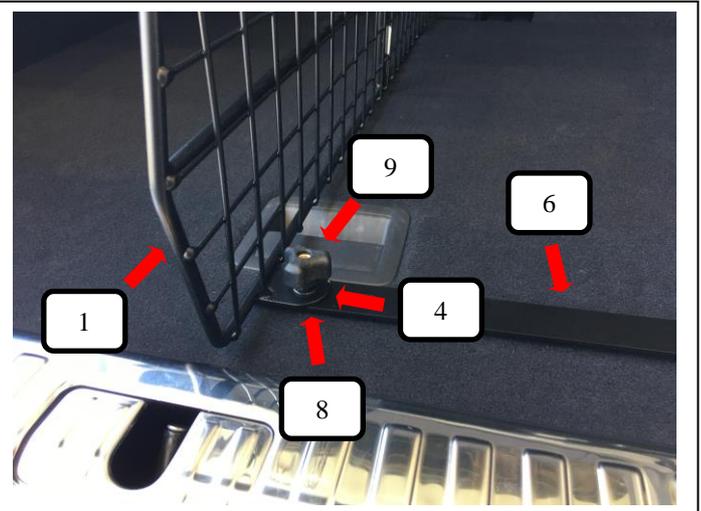

Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, von unten die Schlossschraube (Pos. 8) durch den Bodenhalter (Pos. 6) und Teiler (Pos. 1) stecken. Von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300231
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 5



Aus Bild 1

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden vormontierten Verschraubungen aus Bild 1, oben und unten am Trenngitter befestigen.

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: