

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300368
Ausgabestand: md.08/2022

Teiler Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q5 Sportback
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: SUV
Position: hinter der Rücksitzbank, mit und ohne Panoramashiebedach
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300367

Passt nicht mit Schienenystem !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40mm	2	
3	Bodenhalter	1	
4	Gegenplatte	1	
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
8	Schlossschraube	M-VBM8x30S	1
9	Rändelmutter flach	20301000F	2

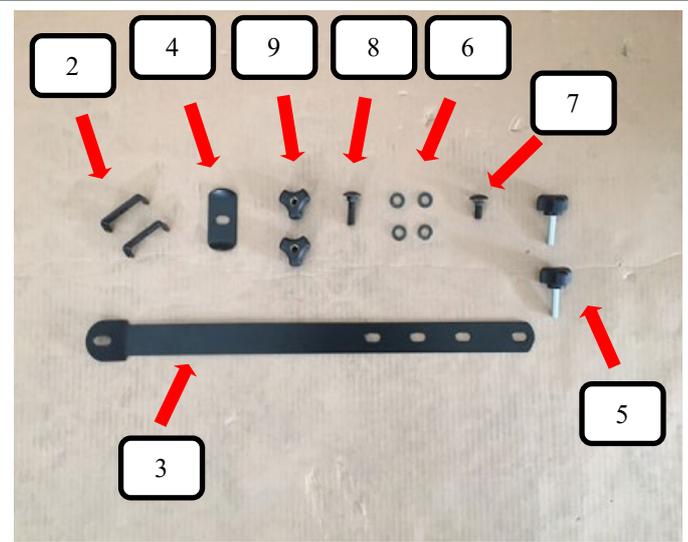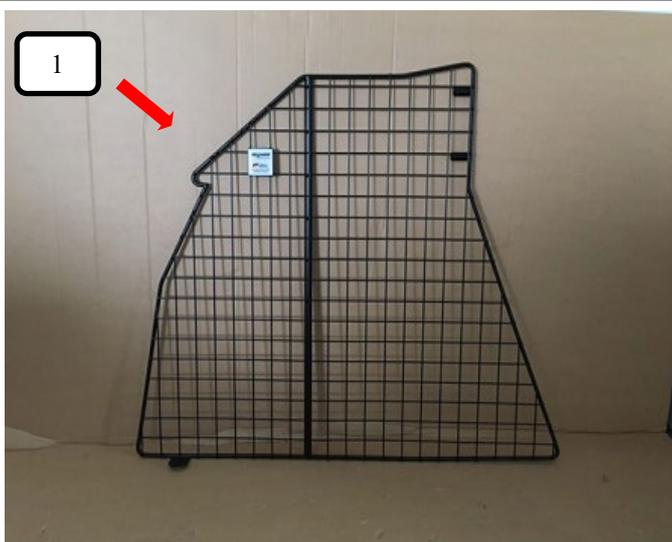

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300368
Ausgabestand: md.08/2022

Bild 1

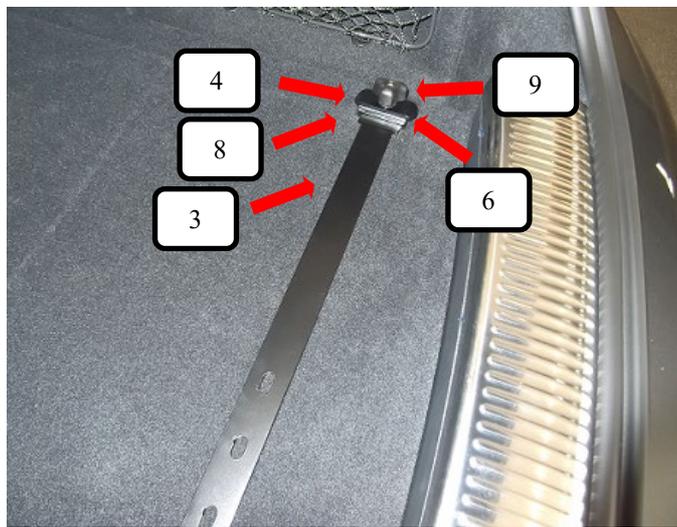


Schlossschraube (Pos. 8) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, jetzt die Verzurröse im Kofferraum etwas nach oben klappen und den Bodenhalter (Pos. 3) darunter halten. Von oben die Gegenplatte (Pos. 4) drauflegen, mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) festziehen.

Bild 2

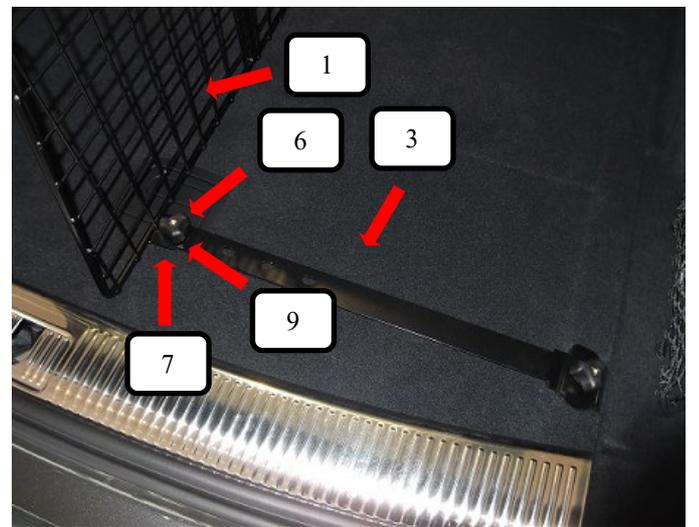

Auf der anderen Seite des Bodenhalters (Pos. 3), von unten die Schlossschraube (Pos. 7) an gewünschter Position durchstecken, jetzt den Teiler (Pos. 1) darüber stellen und von oben mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) festziehen.

Bild 3

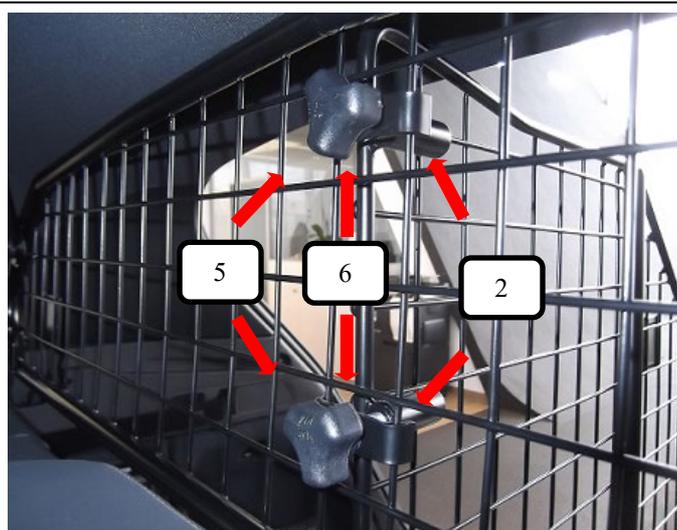

Die beiden U-Bügel (Pos. 2) zusammen von vorne mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5), oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 4



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: