

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300392  
Ausgabestand: md.07/2023

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X1 und BMW iX1  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: U11  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach und **ohne** nach vorne verschiebbarer Rücksitzbank.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x470 mm	2
3	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage klein	M460461D	4
8	Sechskantschraube	M8x25 mm	2
9	Verzurröse		2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300392  
Ausgabestand: md.07/2023

**Bild 1**

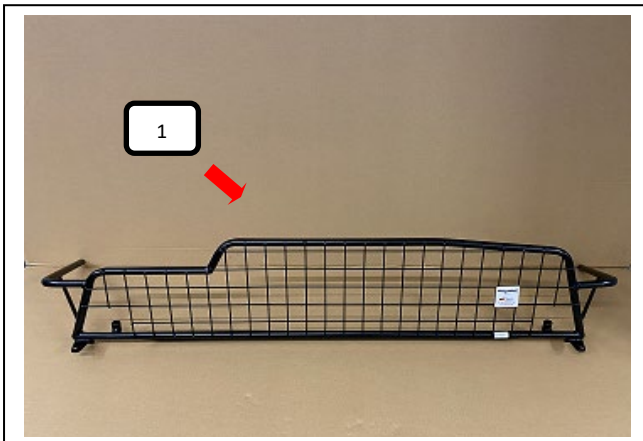


Trenngitter

**Bild 2**

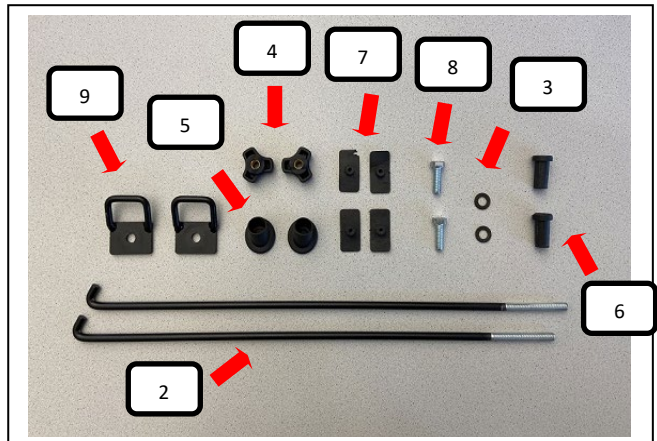


Montagesatz

**Bild 3**

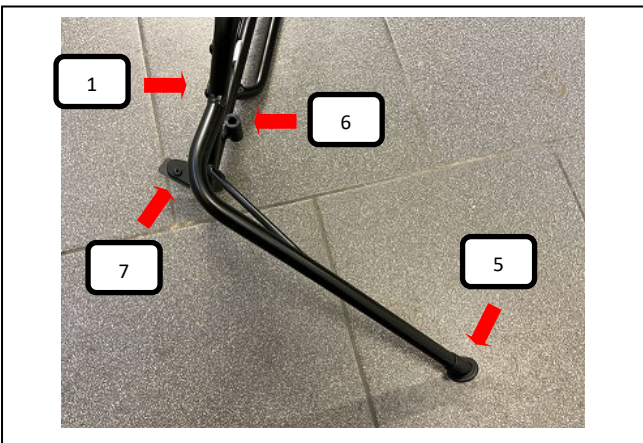

Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage klein (Pos. 7) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

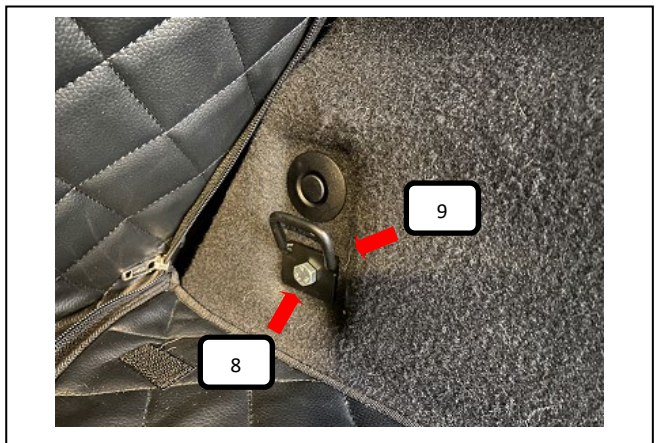


Untere Original-Kunststoffabdeckung entfernen, jetzt die Verzurröse (Pos. 9) mit der Sechskantschraube (Pos. 8) anschrauben.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300392  
Ausgabestand: md.07/2023

**Bild 5**

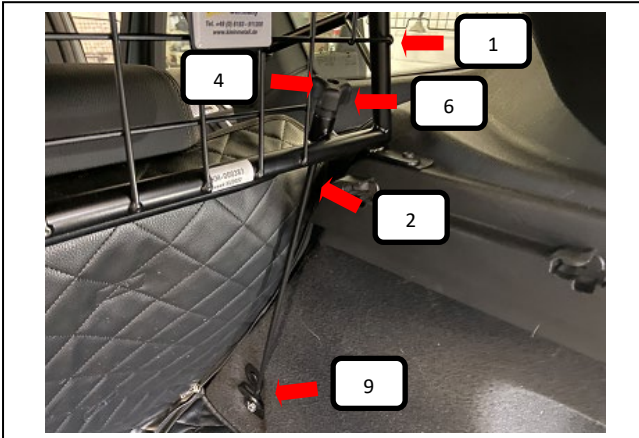

Gewindestange (Pos. 2) in die Verzurröse (Pos. 9) einhängen und dann nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**