

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421910
Ausgabestand: md.05/2020


Teiler an 20421900

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW 5er Touring (G31)
Modelljahr: ab Bj. 2017-
Typ: Kombi
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panoramadach und nur passend in Verbindung mit Trenngitter 20421900

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler	1	
2	U-Bügel	F289B	2
3	Rändelschraube	3015M830S	2
4	Schlossschraube	M8x40S	1
5	Unterlegscheibe	8x19x1,5s	3
6	Rändelmutter	3015M8S	1
7	Bodenhalter kurz	F303	1
8	Bodenhalter lang	F303A	1

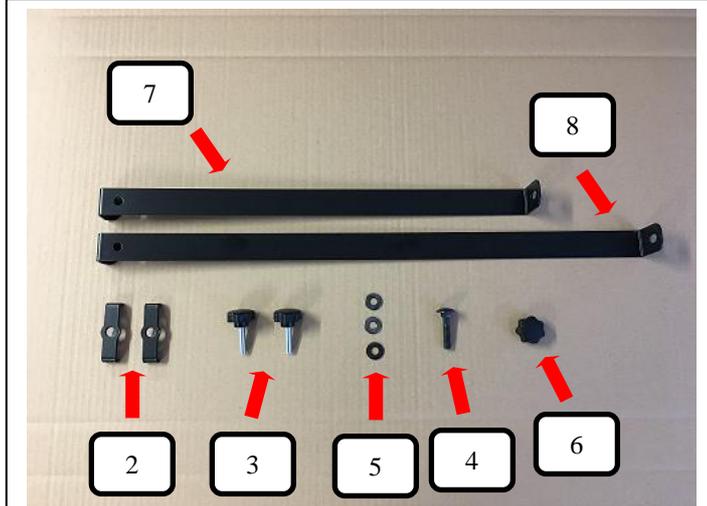

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421910
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

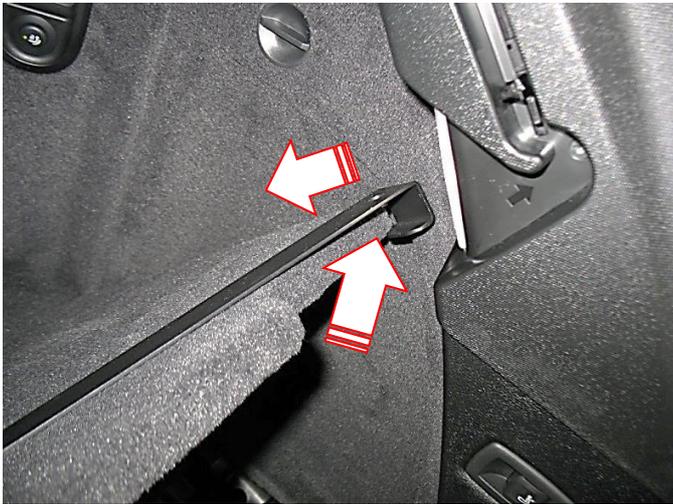


Bodenhalter kurz (Pos. 7) ist für 1/3 – 2/3 Teilung
Bodenhalter lang (Pos. 8) ist für 50 / 50 Teilung
Kofferraumboden anheben und den ausgewählten Bodenhalter wie auf dem Bild einschieben, jetzt den Boden wieder runter machen.

Bild 2




Den ausgewählten Bodenhalter (Pos. 7 oder 8) wie auf dem Bild ca. 100 mm nach vorne schieben.

Bild 3

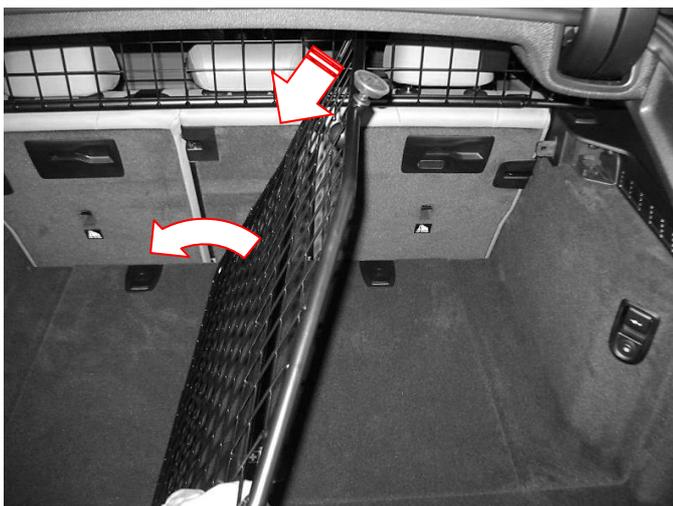

Teiler wie auf dem Bild 3 in das Fahrzeug einbringen und senkrecht stellen.

Bild 4

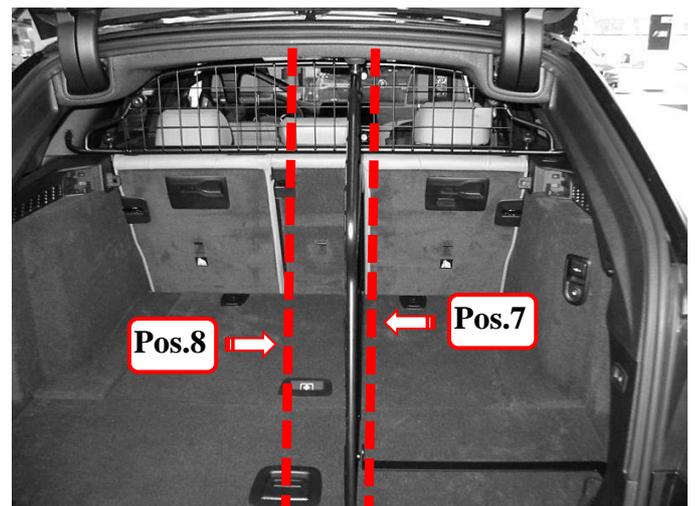


Bodenhalter kurz (Pos. 7) ist für 1/3 – 2/3 Teilung
Bodenhalter lang (Pos. 8) ist für 50 / 50 Teilung

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421910
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 5

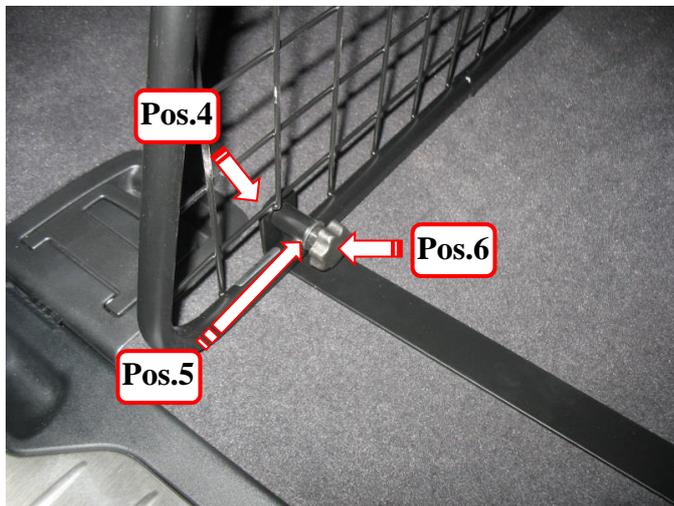

Schlossschraube (Pos. 4) von links durch den Teiler (Pos. 1) und den ausgewählten Bodenhalter (Pos. 7 oder 8) stecken, jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

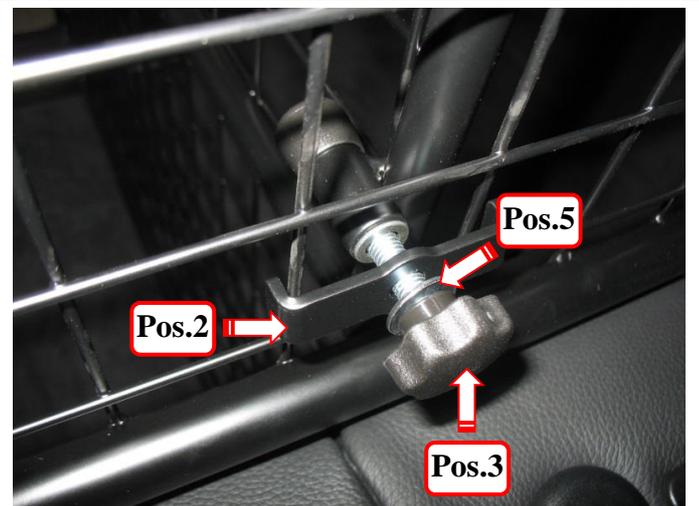

U-Bügel (Pos. 2) wie auf dem Bild 6 mittels Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelschraube (Pos. 3) fixieren und festziehen.

Bild 7



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: