



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300176
 Ausgabestand: md.04/2018



Raumteiler an 20300175

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X5 (G05)
 Modelljahr: ab Bj. 2018
 Typ: 5-Sitzer, mit und ohne
 Panoramaschiebedach
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
 Masterline Trenngitter
 20300175

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40 mm	2	
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357	2
6	Flügelmutter	10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe für	Gewindestange	1
8	Gummifuß grau RM	10004006	2
9	Distanzhülse	10004007	1
10	Gewindestangen M12x208 mm		1
11	U-Scheibe	10004009	1
12	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
13	Rändelmutter flach	20301000F	2
14	Aufsatz Teiler		1

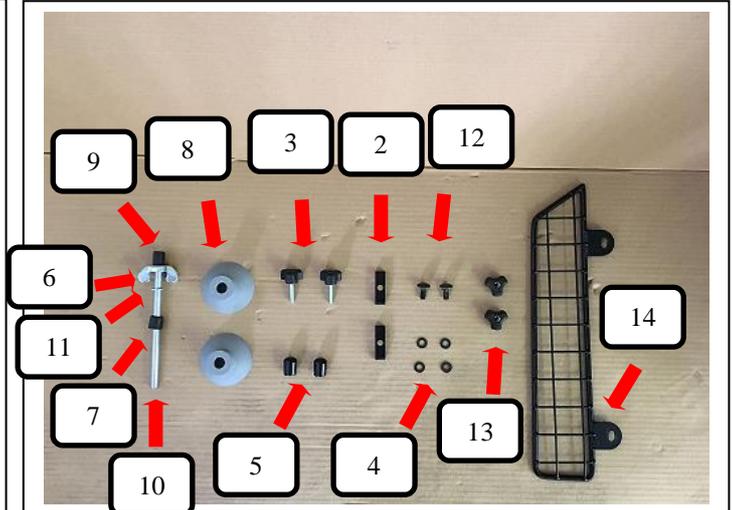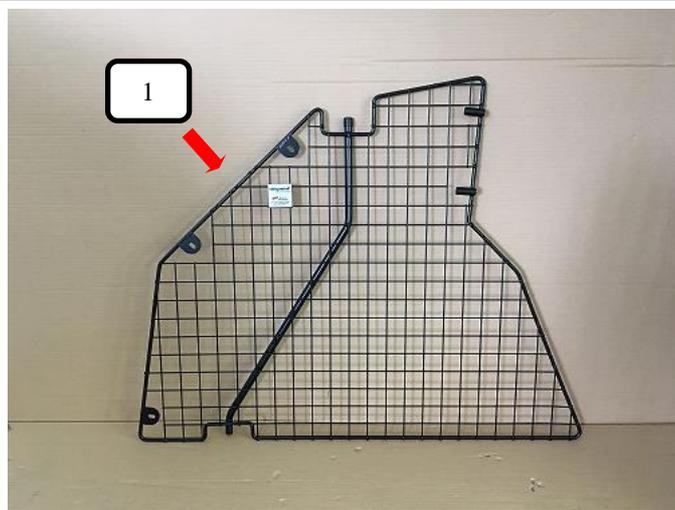

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300176
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 1

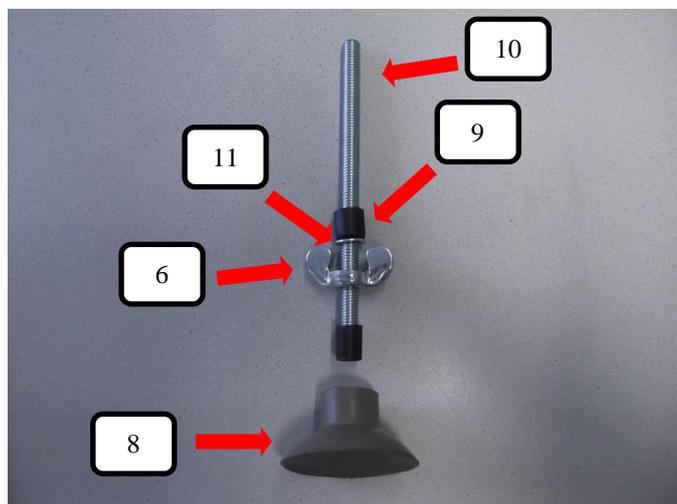


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

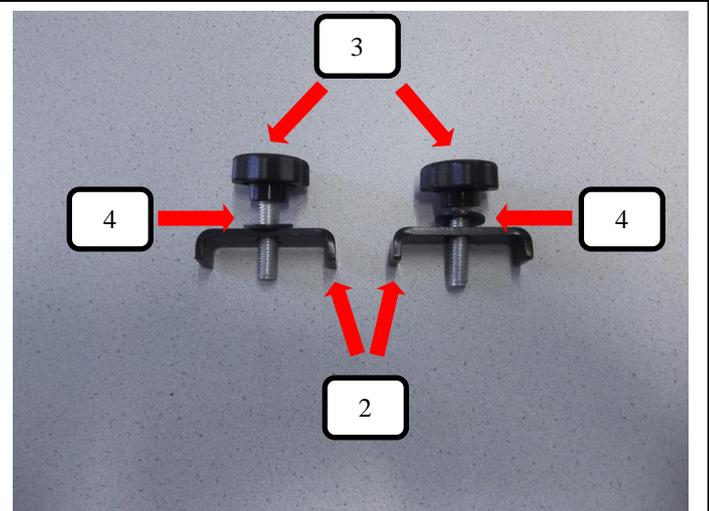


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

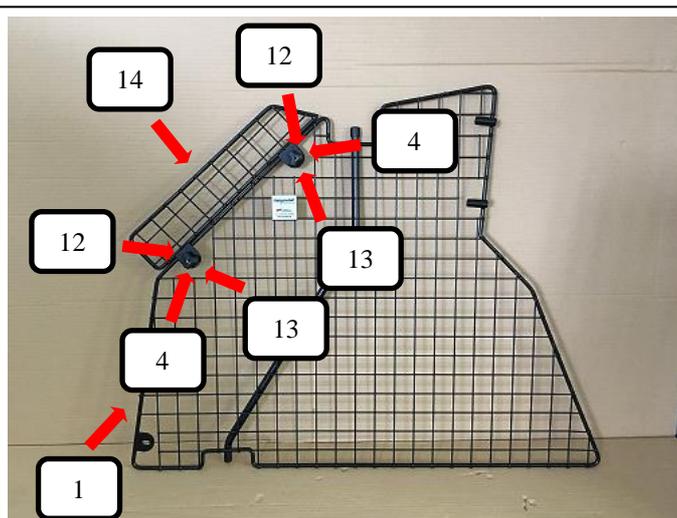

Aufsatz Teiler (Pos. 14) an beiden Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 13) am Teiler (Pos. 1) wie auf Bild 3 aufschrauben und festziehen.

Bild 4

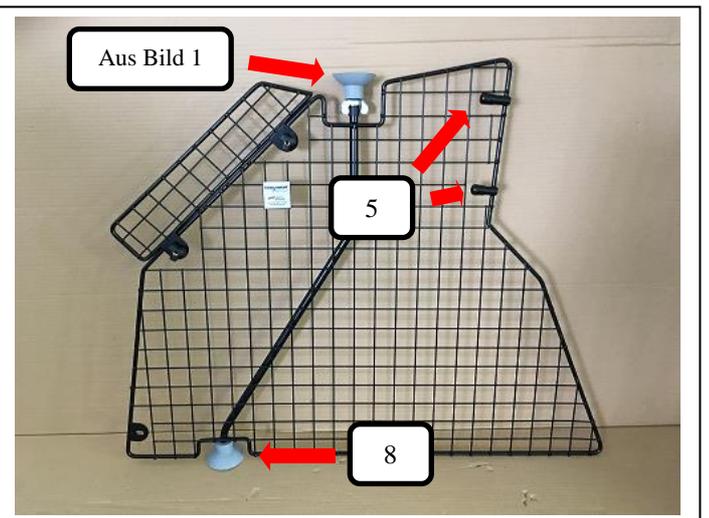

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300176
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 6

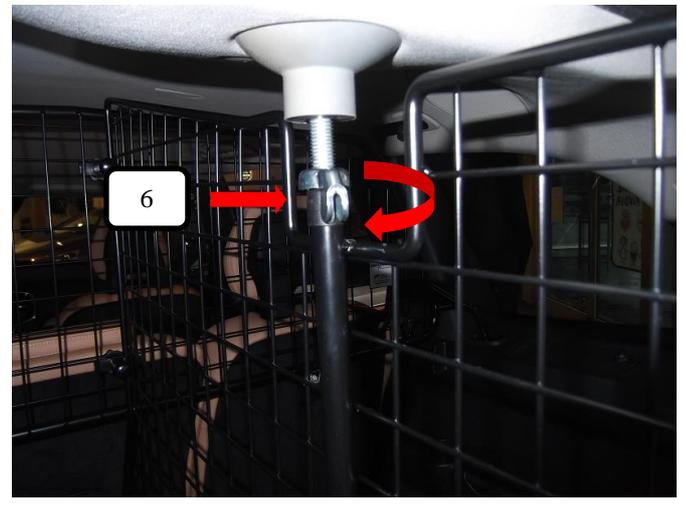

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.