

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300429
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X3
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: G3XN

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 265mm	2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Gummifuß gerade	20301007	4
9	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300429
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 1

Bild 1

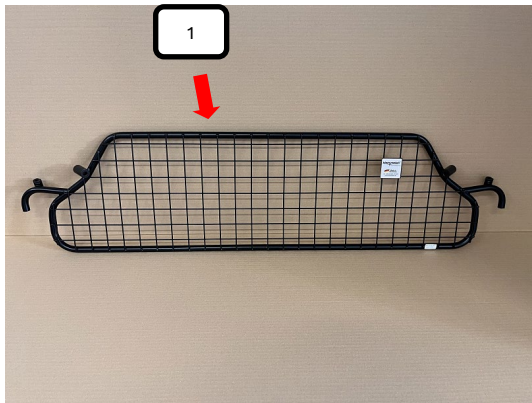


Trenngitter

Bild 2

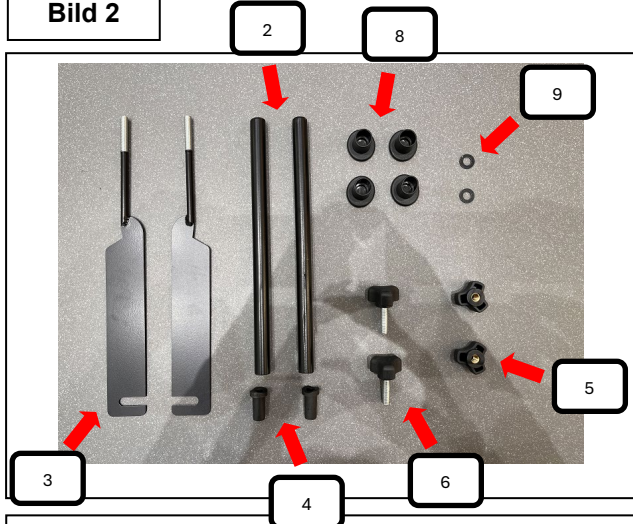


Montagesatz

Bild 3

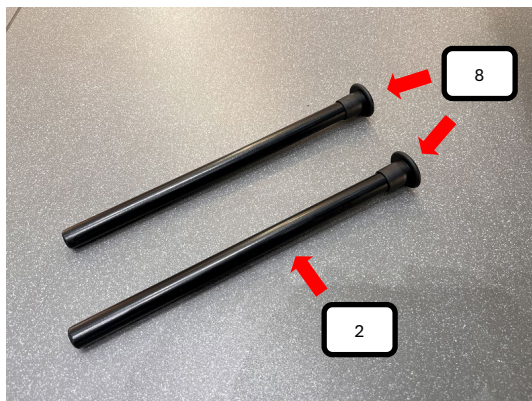

Gummifuß gerade (Pos. 8) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) stecken, aber darauf achten das es nicht auf der Seite, wo das Innengewinde ist aufgesteckt wird.

Bild 4

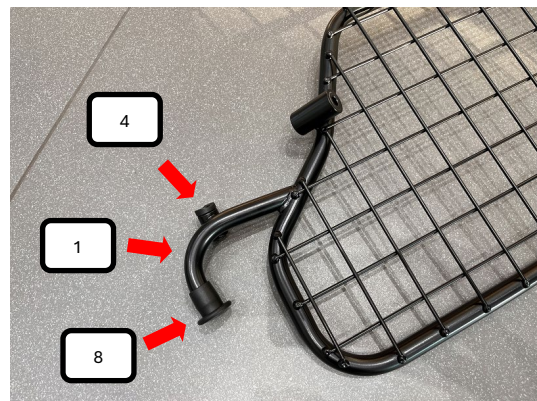


Gummifuß gerade (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300429
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 1

Bild 5

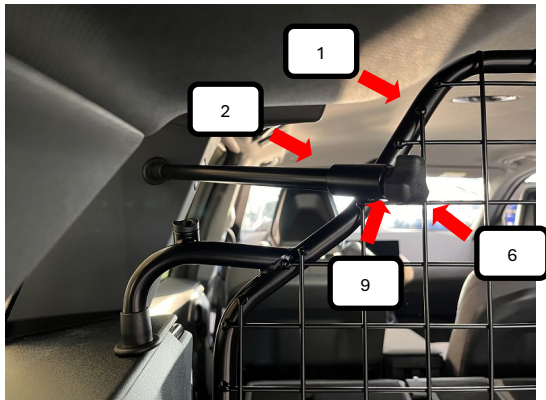

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Jetzt das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken und mittels einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 9) sowie Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) befestigen und festziehen.

Bild 6

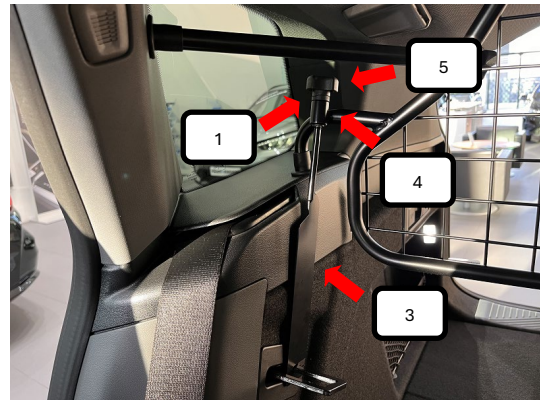

Das Trenngitter (Pos. 1) so ausrichten, dass es sich an der C-Säule abstützt. Nun die Gewindehaken L+R in die Rücksitzbankverankerung einhängen, das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und das Gewinde durchführen. Jetzt von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.