



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


Artikelnummer:

20420730

Ausgabestand Woche/Jahr: dö.01/2017

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: DACIA LODGY  
 Modelljahr: 2012-  
 Position: oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 5-Sitzer  
 Besonderheiten: Stahlgeflecht  
 Hinweis: das Abdeckrolle lässt sich mit dem Trenngitter nicht mehr montieren

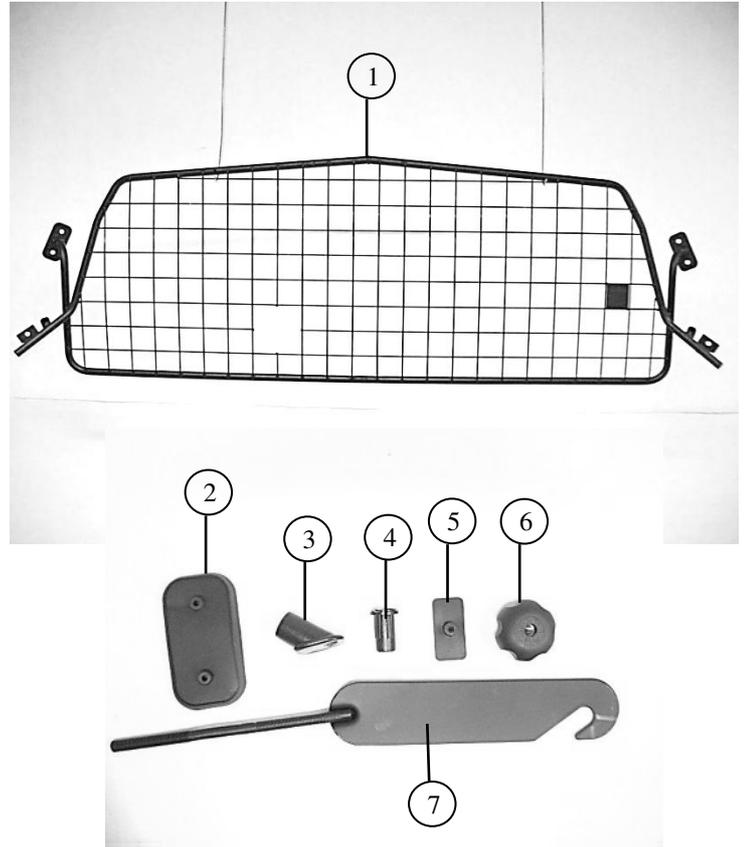

### Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummifuß 460641AD	2
3.	Kunststoffkappe 460641N	2
4.	Kunststoffhülse 460641K	2
5.	Gummiauflage 460641D	2
6.	Rändelmutter 460641I	2
7.	Gewindehaken FS 108A	2

### Montage:

- Gummifuß Pos.2 auf die Auflagen am Gitter stecken Bild.1.
- Kunststoffkappe Pos.3 auf die Rohrenden stecken Bild.2.
- Gummiauflagen Pos.5 auf die Anlage am Gitter stecken Bild.3.
- Kunststoffhülse Pos.4 in die Hülse am Gitter stecken Bild.4.

Bild.1




Bild.2



Bild.3



Bild.4



### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20420730  
Ausgabestand Woche/Jahr: dö.01/2017

**Bild 5:**



**Bild 6:**



**Montage:**

Rücksitzbank nach vorne klappen, und Trenngitter hinter der C-Säule ausrichten. Kunststoffkappen Pos. 3 So drehen, dass sie an der Seitenverkleidung anliegen. Gewindehaken Pos.7 in die Rückenlehnen-Verankerung einhängen, und mit Gewindestange, durch die Hülse am Gitter stecken. Rändelmutter Pos.6 aufschrauben, bis Trenngitter spielfrei sitzt. Vorsichtig Rückbank einrasten, damit sich die Haken nicht verklemmen, und die Rückbank beschädigen.

**ACHTUNG:**

**Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.**

**SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**