

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300411
 Ausgabestand: md.09/2024
 Index: 1

Masterline Kopfstützen-Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW ID 7 Tourer
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: ED

Fahrzeug: Dacia Duster III
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: DJF

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmäsch
 Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen, sowie mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	9
7	Rändelmutter flach	R3015M8S	9

Die Befestigung des Trenngitters, muss immer an 3 Kopfstützenstangen erfolgen !

An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange verwendet werden.

An der mittigen Kopfstütze kann, die rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.

Vormontage:


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300411
Ausgabestand: md.09/2024
Index: 1

Bild 1

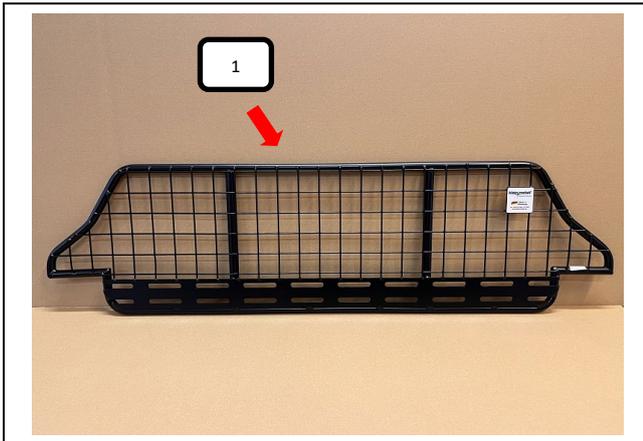


Masterline Kopfstützen - Trenngitter

Bild 2

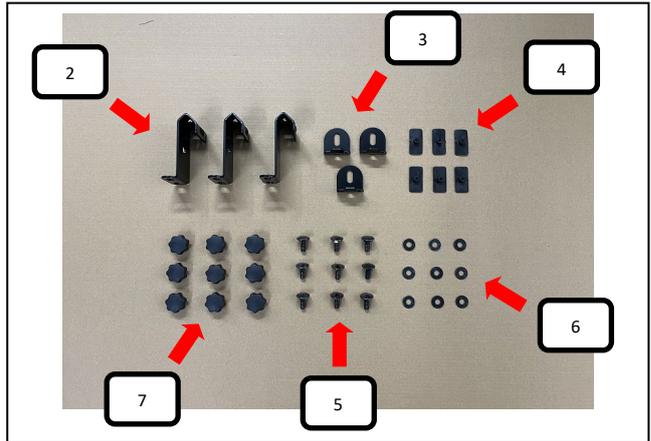


Montagesatz

Bild 3

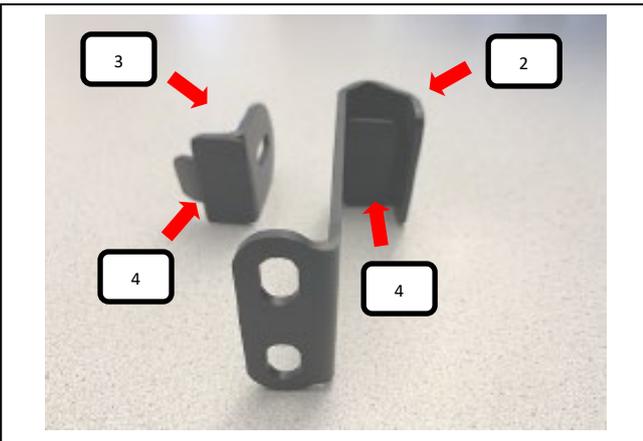

Winkelstütze Haken (Pos. 2) und Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 4

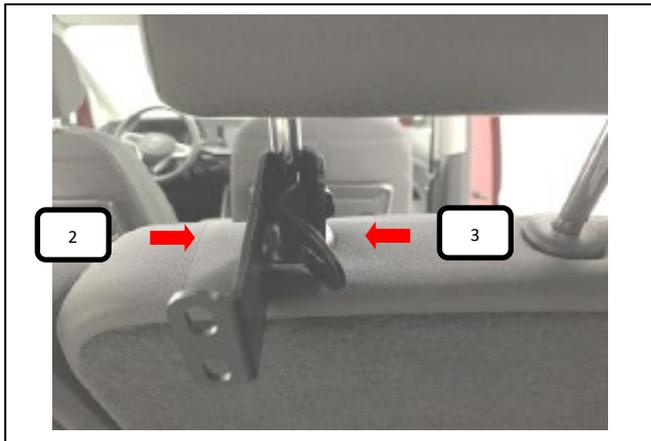


An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300411
 Ausgabestand: md.09/2024
 Index: 1

Bild 5

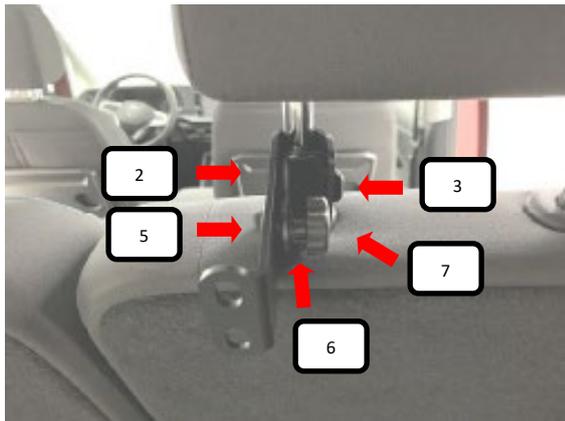

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbacke (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 6

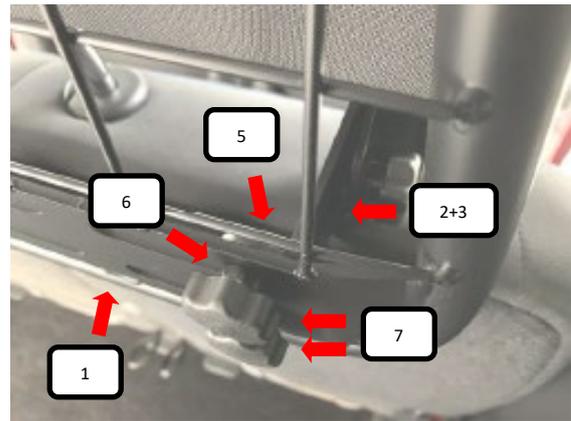

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbacke (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

Bild 7



Masterline Kopfstützen - Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: