

# MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.11/2021



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Custom  
Modelljahr: ab Bj. 2013 -  
Typ: L1H1  
L2H1  
L3H1  
Position: Oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen,  
für 2. oder 3. Sitzreihe

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkelstütze Haken	3
3	Winkelstütze Klemmbacke	3
4	Gummiauflage klein 4606410	6
5	Rundkopfschraube M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach 20301000F	9

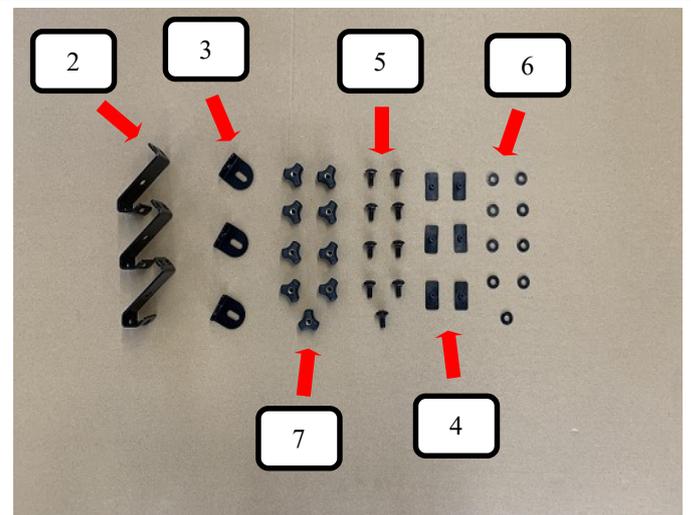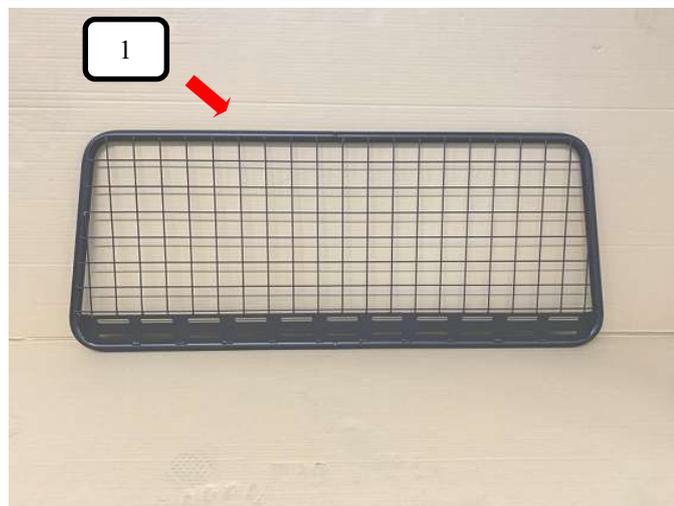

### Vormontage:


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.11/2021

Bild 1

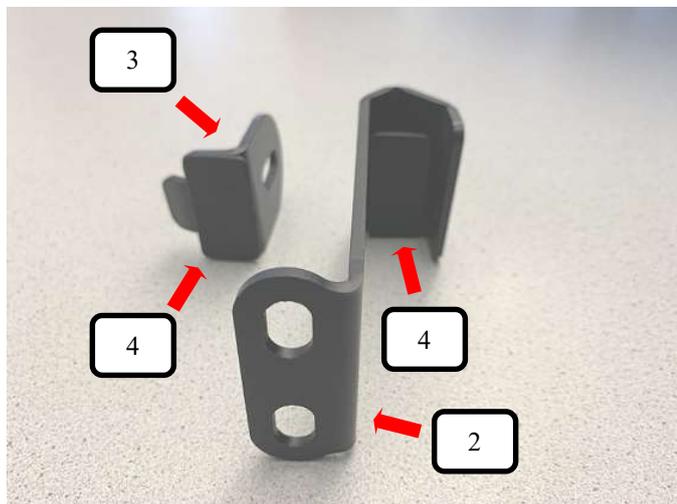


Winkelstütze Haken (Pos. 2) und Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage (Pos. 4) versehen.

Bild 2

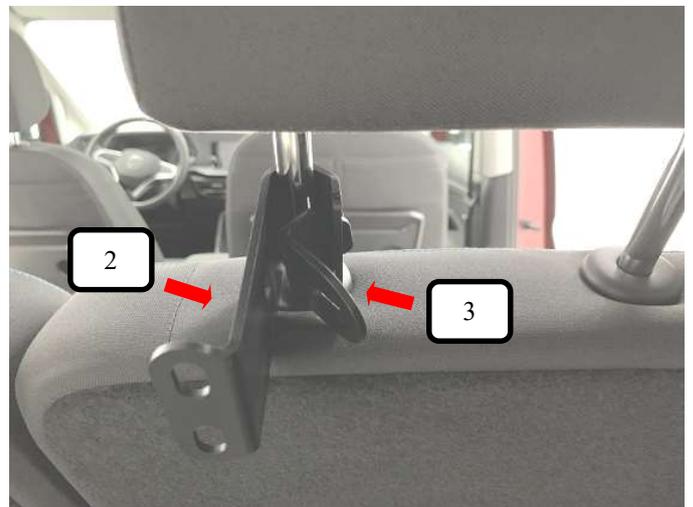


Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die Kopfstützenstangen führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.

Bild 3

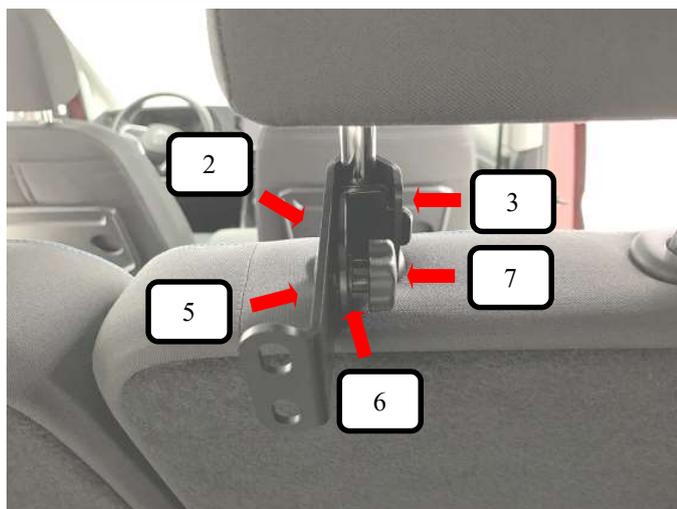

Eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

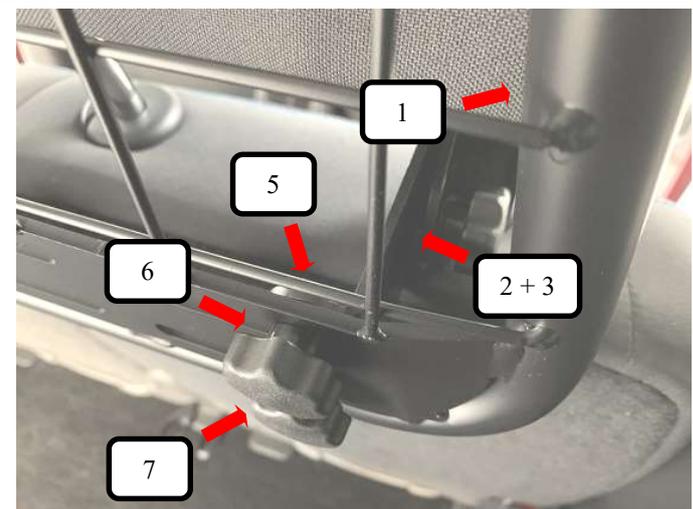

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze (Pos. 2+3) halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.11/2021

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**