

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300060  
Ausgabestand: md.06/2016



## Teiler Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Tunier  
Modelljahr: ab 2015-  
Typ:  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,  
mit und ohne Panorama-  
schiebedach  
Ausführung: Stahlgeflecht  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20421790

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuss grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 50 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M-R3015M830S	2
8	Gummiunterlage 8mm	1

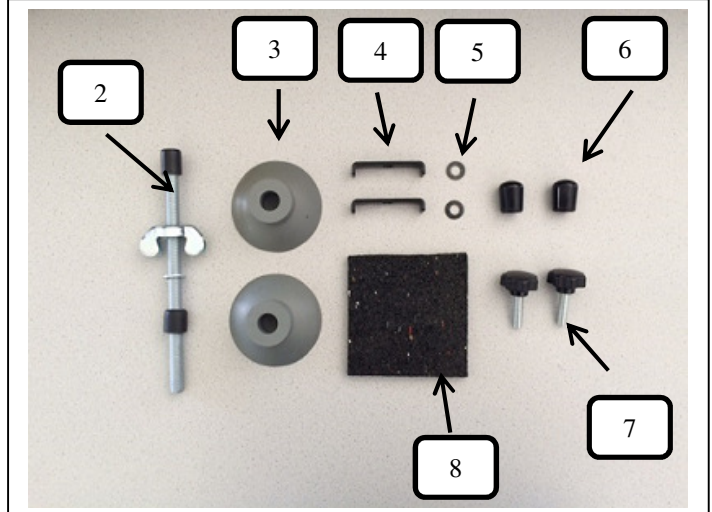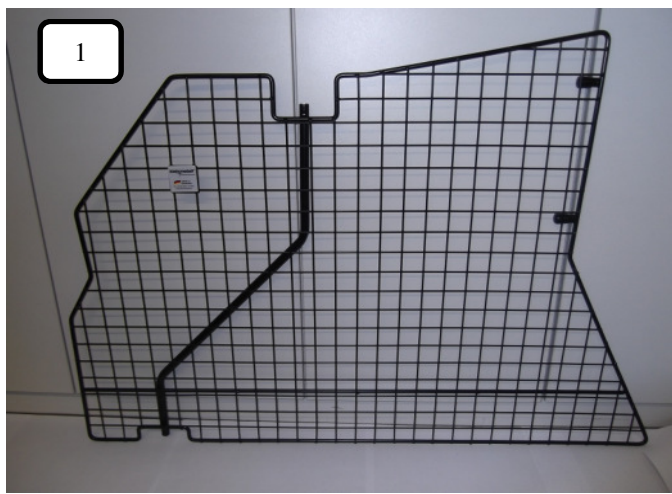

### Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300060  
Ausgabestand: md.06/2016

Bild 1

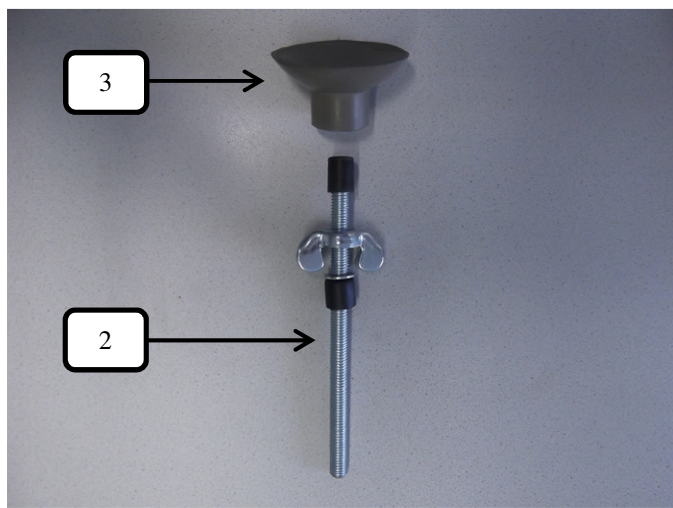


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuss grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

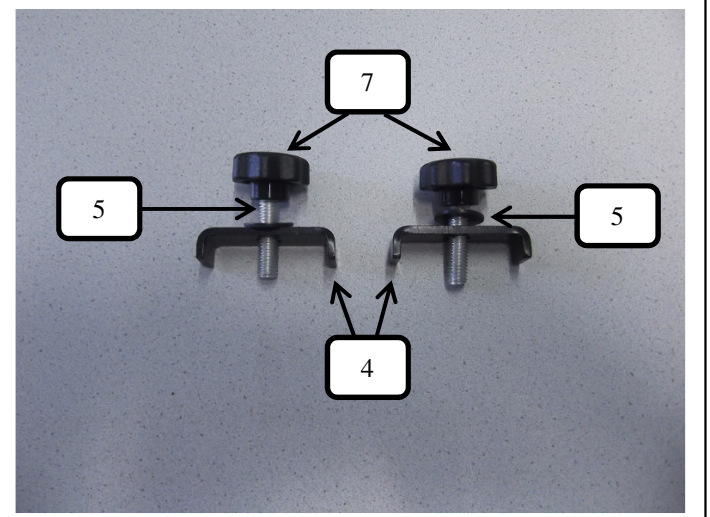

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils mit einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

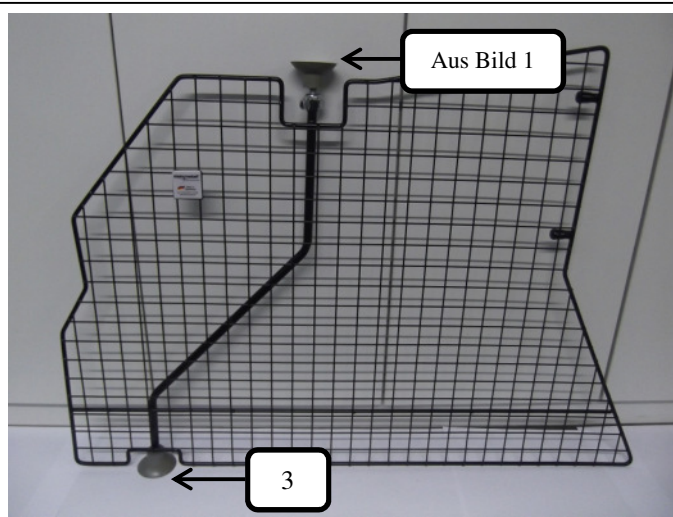

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuss oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuss (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300060  
Ausgabestand: md.06/2016

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlage 8mm (Pos.8), falls **notwendig** im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

**Achtung!!**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind**

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

**Achtung!!**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind**

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**