



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300046
 Ausgabestand : jf.12/2015



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford S-Max 5-Sitzer
 (Titanium)
 Modelljahr: 2015-
 Typ:
 Position: Dach bis Boden hinter den
 Rücksitzen
 Ausführung: Stahlgeflecht
 Besonderheiten: Stahlgeflecht
 Voraussetzung:
 Netzaufhängung

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkel oben links	1
3	Winkel oben rechts	1
4	Gewindehaken gekröpft	2
5	Winkel unten links	1
6	Winkel unten rechts	1
7	Gewindeschutz	2
8	Schlossschraube	M-VBM8x60S 2
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
10	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
11	Rändelmutter flach	20301000F 8

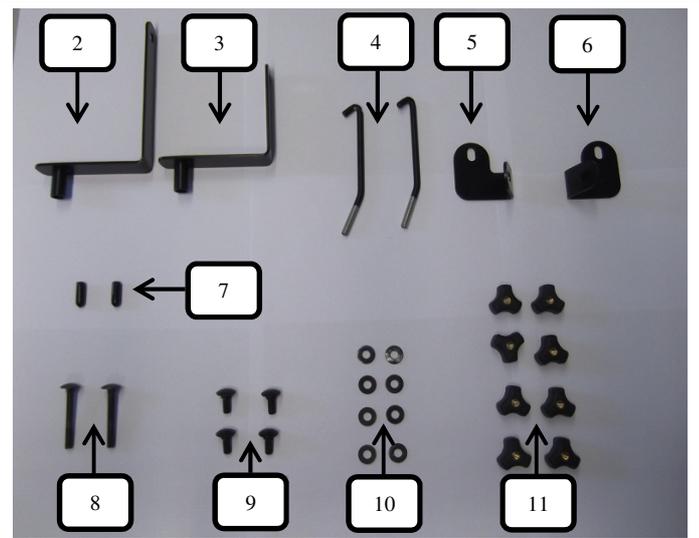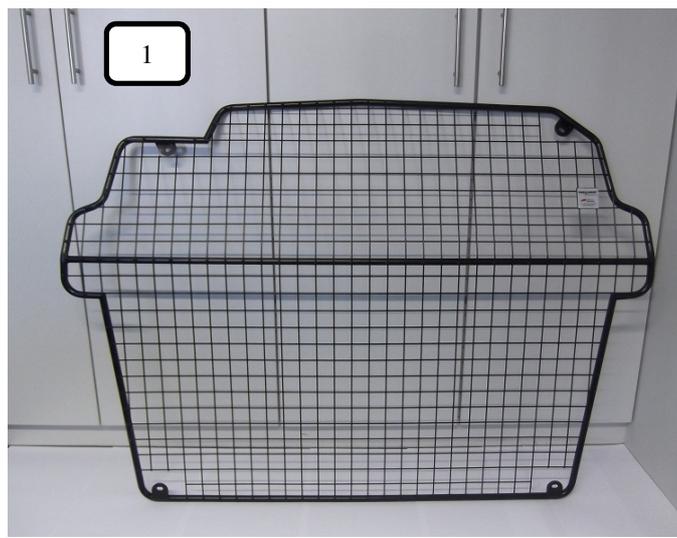

Vormontage:

Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen und schieben.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**


MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


Artikelnummer: 20300046
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 1

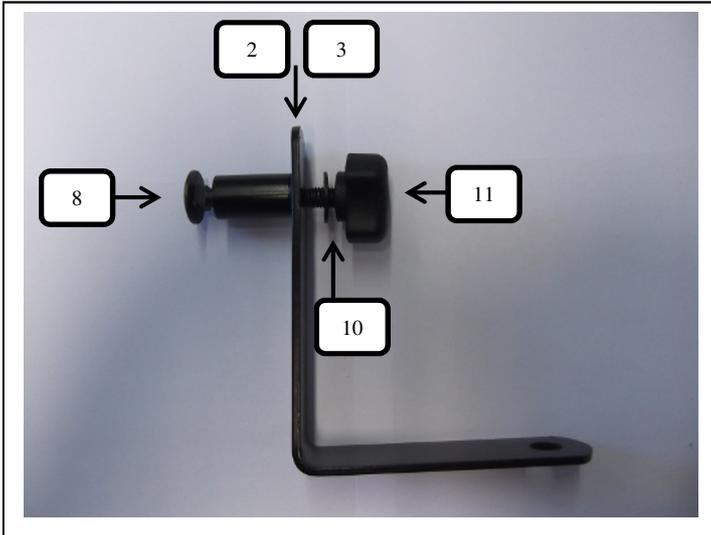

Die beiden Winkel oben links/rechts (Pos.2/Pos.3) wie im Bild dargestellt mit jeweils einer Schlossschraube (Pos.8), Unterlegscheibe (Pos.10) sowie Rändelmutter flach (Pos.11) lose zusammenbauen
Achtung!!! bitte die Positionen links und rechts auf dem Winkel beachten

Bild 2

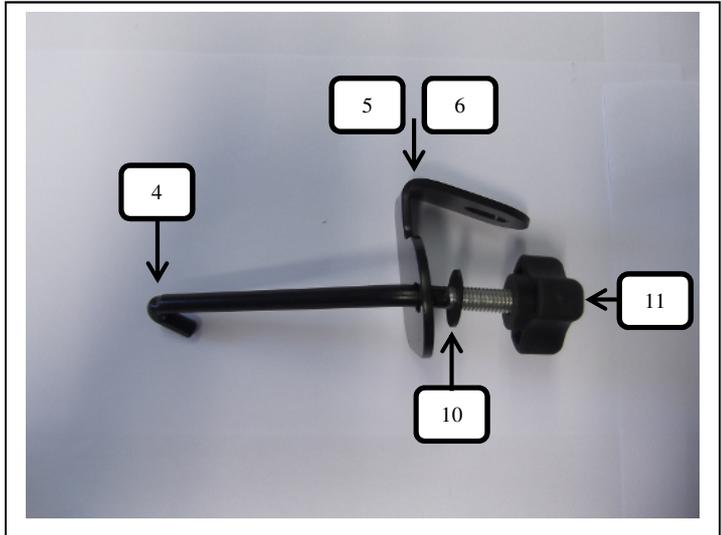

Die beiden Winkel unten links/rechts (Pos.5/Pos.6) wie im Bild dargestellt mit jeweils einem Gewindehaken gekröpft (Pos.4), Unterlegscheibe (Pos.10) sowie Rändelmutter flach (Pos.11) lose zusammenbauen
Achtung!!! bitte die Positionen links und rechts auf dem Winkel beachten


Bild 3



Die in Bild 1 zusammengebauten Winkel oben in die Netzaufhängung einhängen und leicht anziehen

Achtung!!! bitte die Positionskennzeichnung links und rechts auf dem Winkel beachten

Bild 4

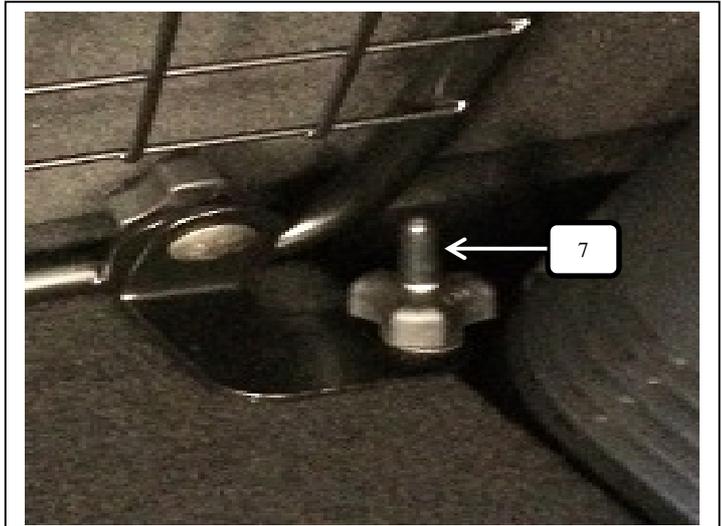

Die in Bild 2 zusammengebauten Winkel im vorhandenen Ladehacken unter Bodenabdeckung einhängen und leicht anziehen, und die Schutzkappen (Pos.7) über das überstehende Gewinde stecken

Achtung!!! bitte die Positionskennzeichnung links und rechts auf dem Winkel beachten

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.11) an den Winkeln oben nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.


MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


Artikelnummer: 20300046
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 5

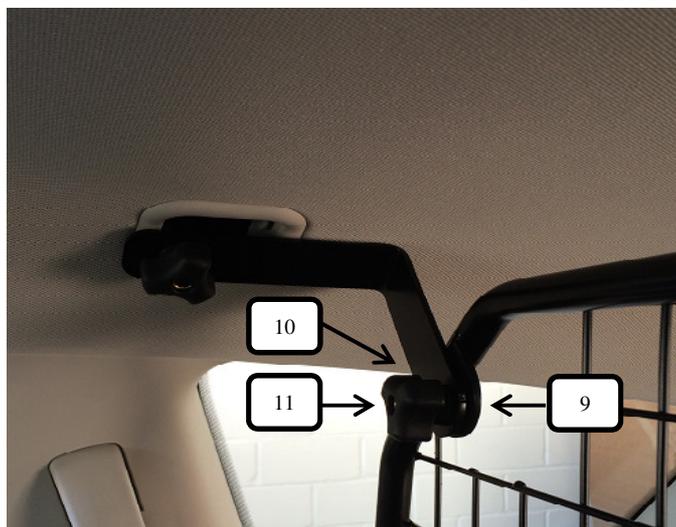

Trenngitter vom Kofferraum aus ins Fahrzeug bringen und an den Winkeln oben mit der Schlossschraube (Pos.9), Unterlegscheibe (Pos.10) und einer Rändelmutter flach (Pos.11) befestigen.

Bild 6

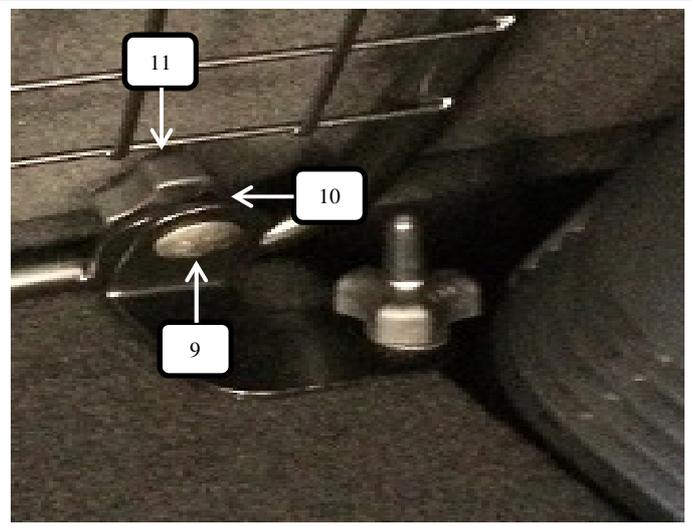

Trenngitter an den Winkeln unten mit der Schlossschraube (Pos.9), Unterlegscheibe (Pos.10) und einer Rändelmutter flach (Pos.11) befestigen.

Bild 7



Trenngitter nochmals ausrichten und alle Befestigungen final anziehen und Rücksitze wieder hochklappen.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.11) an den Winkeln oben nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.