

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300075
Ausgabestand: md.02/2017


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier
Modelljahr: Bj. 2010-2015 und
ab Bj. 2015-2018
Typ: Kombi
Position: hinten oberhalb der
Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x2055	2
3	Dachhalter	55x55mm	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	4
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Schutzkappe 25°	20301005	2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2

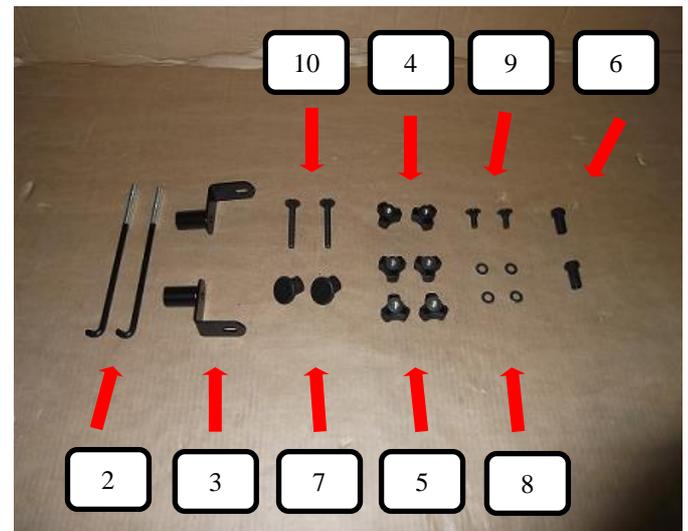

Vormontage:

Rücksitzbank muss vorher umgelegt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300075
Ausgabestand: md.02/2017

Bild 1

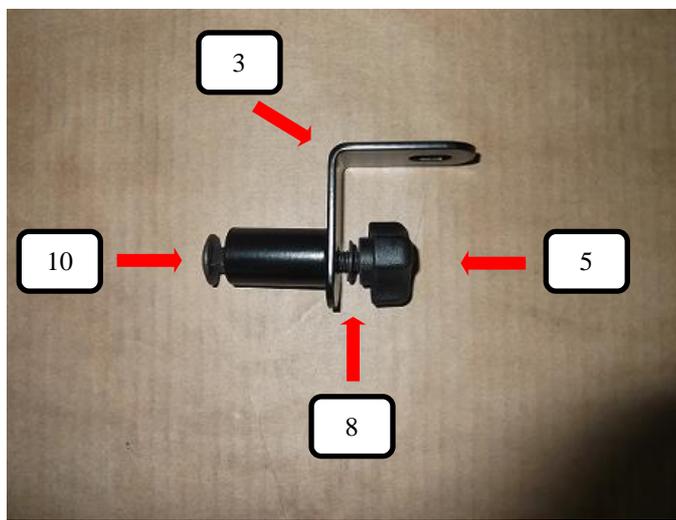


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit der Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

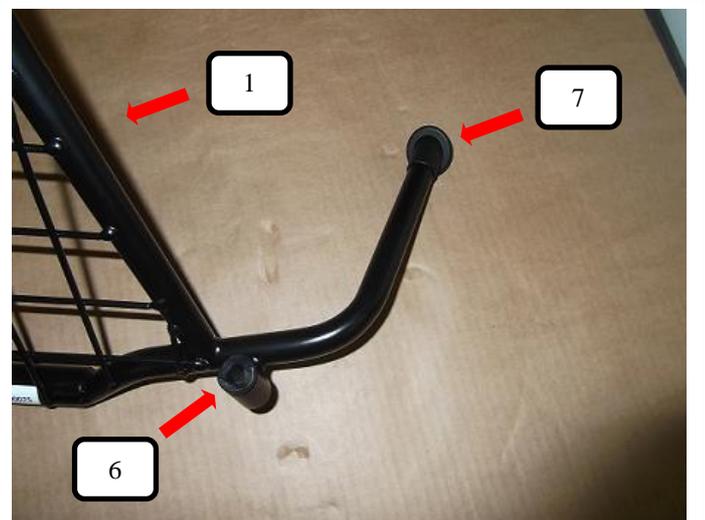


Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Schutzkappe 25° (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

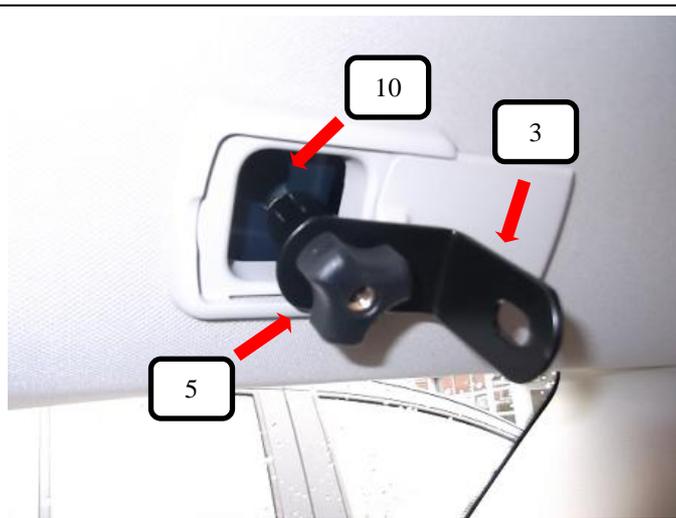

Die auf Bild 1 vormontierten Dachhalter (Pos. 3) mit der Schlossschraube (Pos. 10), in die im Dach enthaltenen Netzaufhängungen (rechts + links) eingehängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

Bild 4

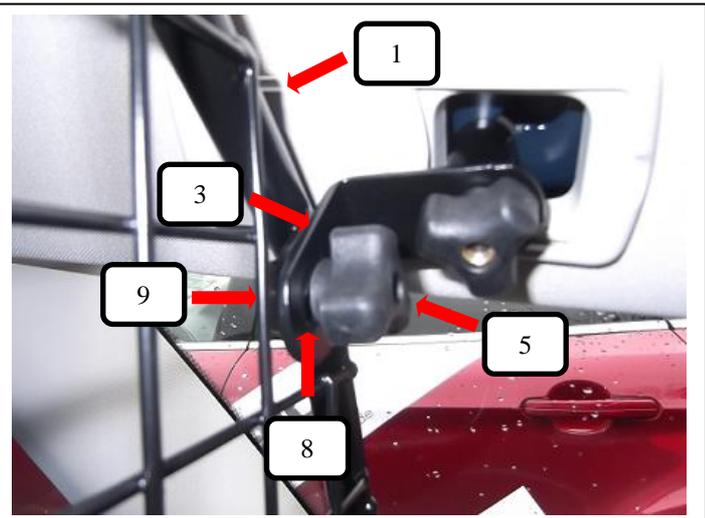


Trenngitter (Pos. 1) vor den montierten Dachhalter (Pos. 3) halten, die Schlossschraube (Pos. 9) von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 3) stecken. Jetzt die Unterlegscheibe (Pos. 8) und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300075
Ausgabestand: md.02/2017

Bild 5

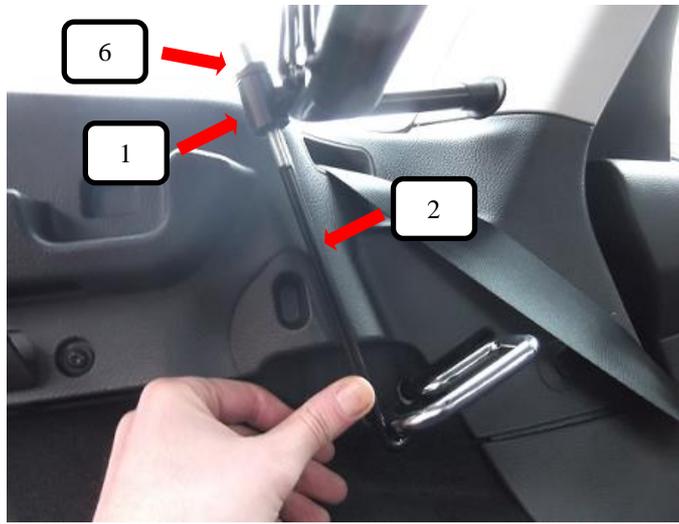

Gewindehaken (Pos. 2) jeweils rechts und links, durch die Kunststoffhülsen (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) stecken und unten an der Halterung einhängen.

Bild 6

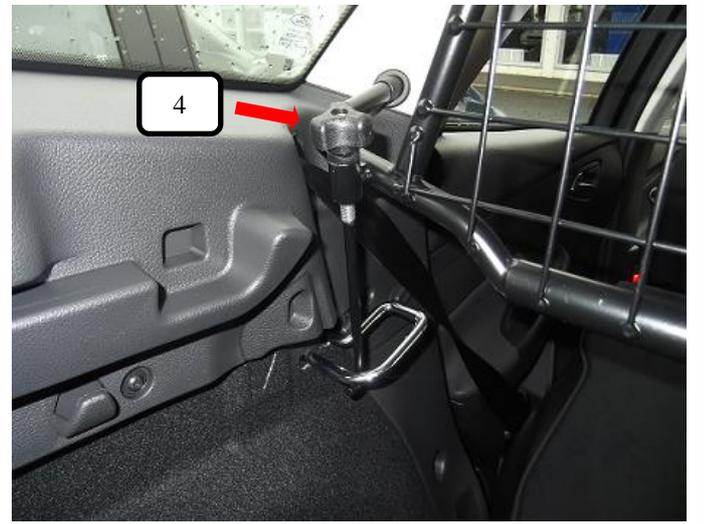

Jetzt mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf beiden Seiten anziehen.

Bild 7



Trenngitter (Pos. 1) im fertig montierten Zustand.

ACHTUNG: