



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300077
Ausgabestand: md.02/2017

Masterline universal Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:

Audi Q2, ab Bj. 2016 -
Mercedes GLC Coupe, ab Bj. 2016 -
BMW X2, ab Bj. 2018 -
Kia ProCeed Shooting Brake, ab Bj. 2019 -
Jaguar I-Pace, ab Bj. 2018 -
Jaguar E-Pace, ab Bj. 2017 -
Alfa Romeo Stelvio, ab Bj. 2017 -
BMW 1er (F40), 5-türig, ab Bj. 2019 -
Skoda Kamiq, ab Bj. 2019

Position:

hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung:



Stahlmasche

Besonderheiten:

mit und ohne Schiebedach, Befestigung an den Kopfstützen

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben	2
3	Kopfstützenhalter mit Schrauben	2
4	Ausgleichshülsen	2
5	Verbindungstange mit Verzahnung	2
6	Zahnscheibe	2
7	Rändelschraube M8	2
8	Inbusschlüssel	1

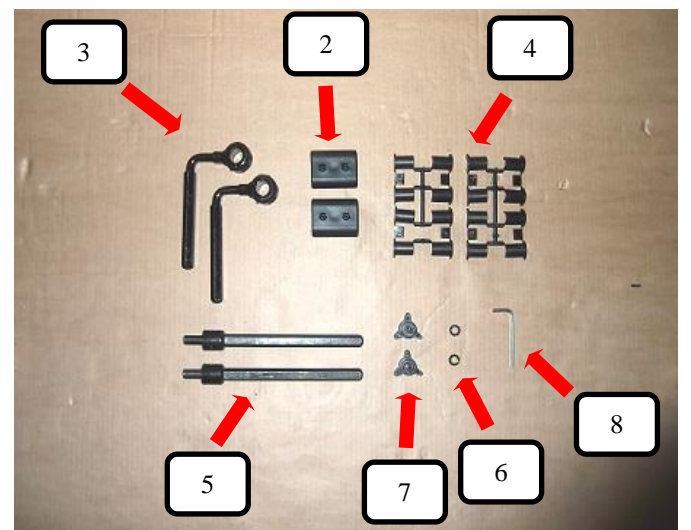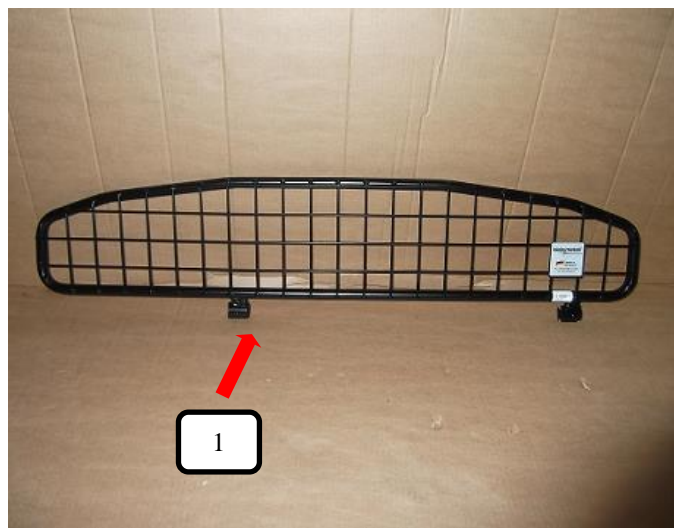

Vormontage:

Hutablage entfernen, kann nicht mehr nach Trenngitter Montage genutzt werden
Kopfstützen rechts und links rausnehmen


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300077
Ausgabestand: md.02/2017

Bild 1

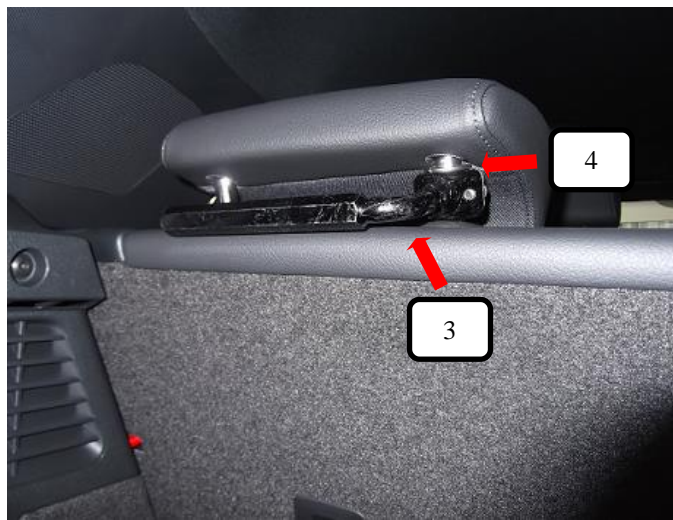


Ausgleichshülsen Nr. 14 (Pos. 4) in den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken, dann die Kopfstützenstangen durchstecken und wieder in die Rücksitzbank einführen. Jetzt die Schrauben des Kopfstützenhalters mit Schrauben (Pos. 3) anziehen.

Bild 2




Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben (Pos. 2) mit den Schrauben nach unten auf den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken.

Bild 3

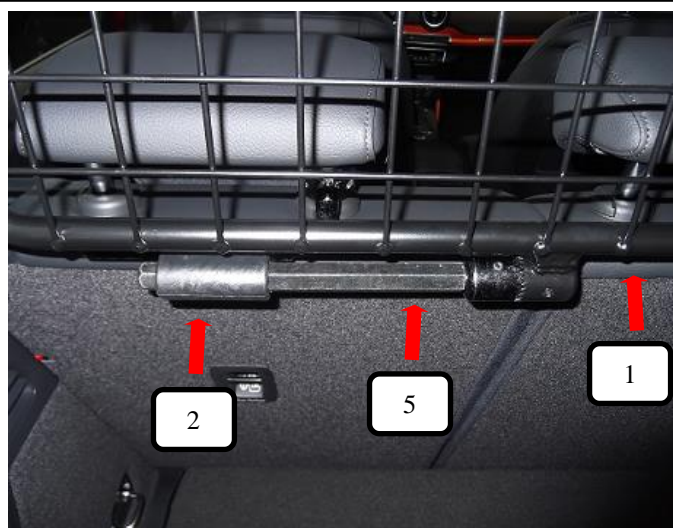

Verbindungsstange mit Verzahnung (Pos. 5) in das Kunststoff-Verbindungselement mit Schrauben (Pos. 2) von rechts nach links schieben, das Trenngitter (Pos. 1) auf die Verbindungsstange mit Verzahnung stecken.

Bild 4

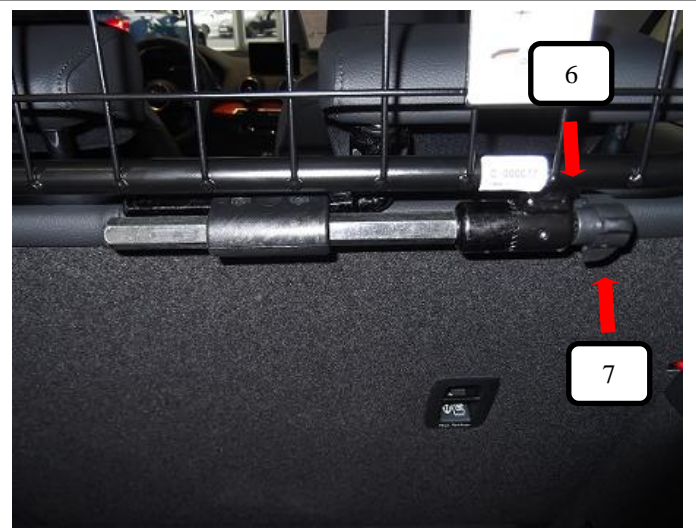


Jetzt mit der Rändelschraube (Pos. 7) und der Zahnscheibe (Pos. 6) festschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300077
Ausgabestand: md.02/2017

Bild 5

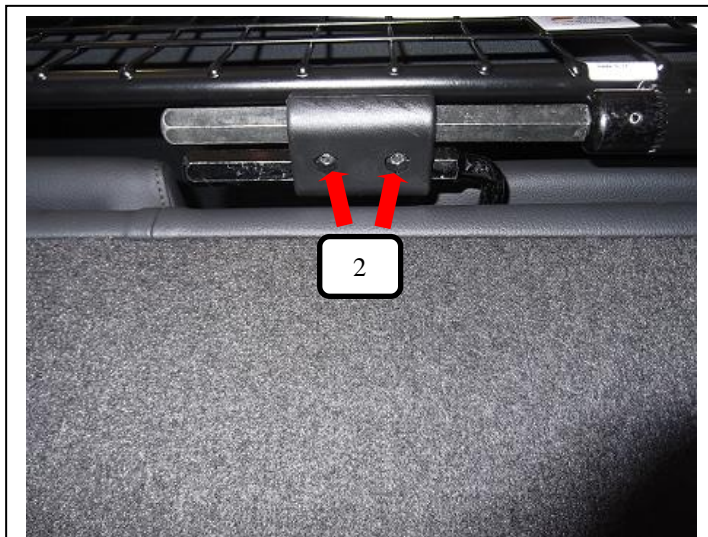

Trenngitter (Pos. 1) mittig ausrichten, jetzt mit dem Inbusschlüssel (Pos. 8) jeweils die zwei Schrauben des Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: