

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001



Artikelnummer: 42123
Ausgabestand: dö.01/2014

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Chrysler Cherokee
Modelljahr: 2014-
Position: Trenngitter hinter den
Rücksitzen
Ausführung: Stahlgeflecht

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter M8	2
3.	Gummifuß	2
4.	Gewindehaken M8	2
5.	Kunststoffkappe	2
6.	Kunststoffhülse	2

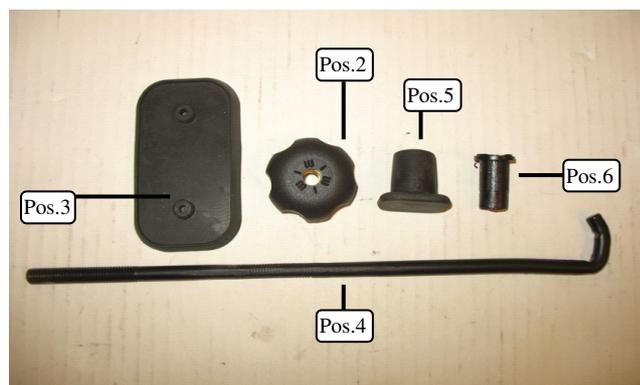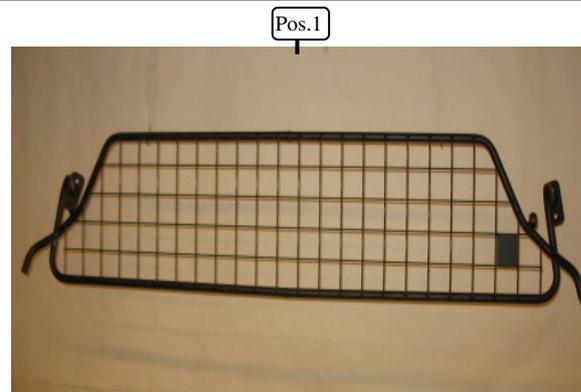

Vormontage:

Rückbank nach vorne klappen. Kunststoffkappe Pos. 5 auf die offenen Rohrenden stecken.
Kunststoffhülse Pos. 6 von oben in die Hülsen am Trenngitter drücken.
Gummifüße Pos. 3 auf die Metallplatten am Trenngitter drücken.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42123
Ausgabestand: dö.01/2014

Bild 1:

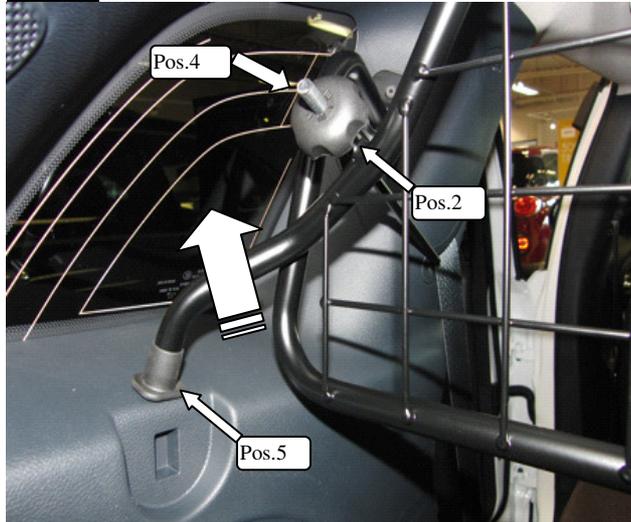


Bild 2:

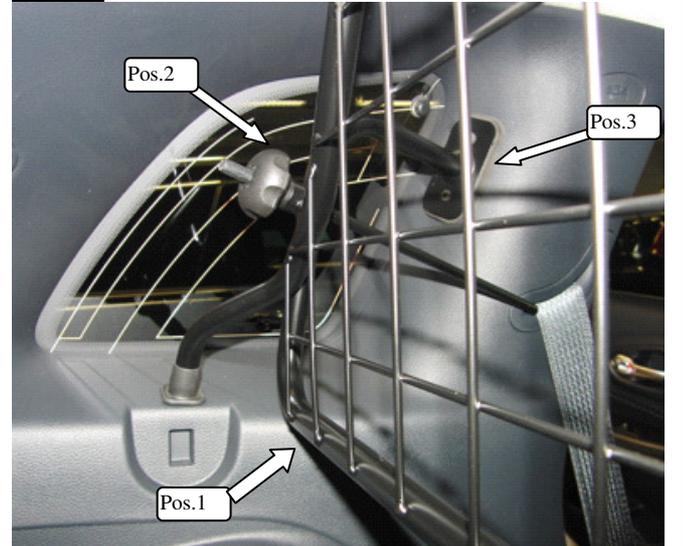


Bild 4:

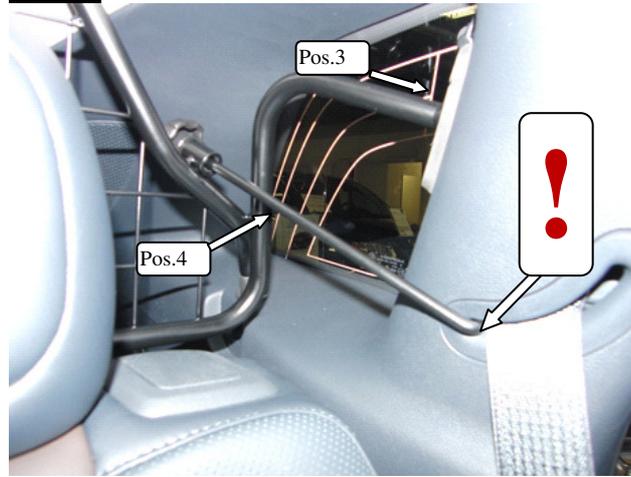


Bild 5:



Montage:

Trenngitter in das Fahrzeug hinter den Rücksitzen einbringen, und mit die Gummifüßen an der C-Säule gleichmäßig ausrichten. Gewindehaken Pos.4 mit den Haken in die Schlitze der Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos. 2 auf die Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen im Fahrzeug beschädigt werden können. Darauf achten das der Gurt nicht am Gewindehaken scheuert!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.