

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300108
Ausgabestand: md.09/2017



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Compass
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV ohne Schiebedach
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300107

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | Raumteiler | 1 |
| 2 | Gewindestange oben M12x208 | 1 |
| 3 | Gummifuß grau RM 10004006 | 2 |
| 4 | U-Bügel 40mm mit Loch | 2 |
| 5 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 6 | Rohrendkappe 16mm 3000201357 | 2 |
| 7 | Rändelschraube M-309-7 | 2 |

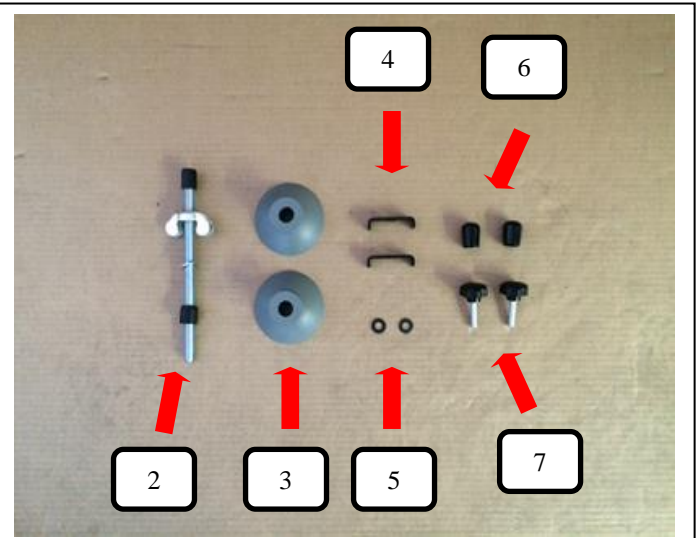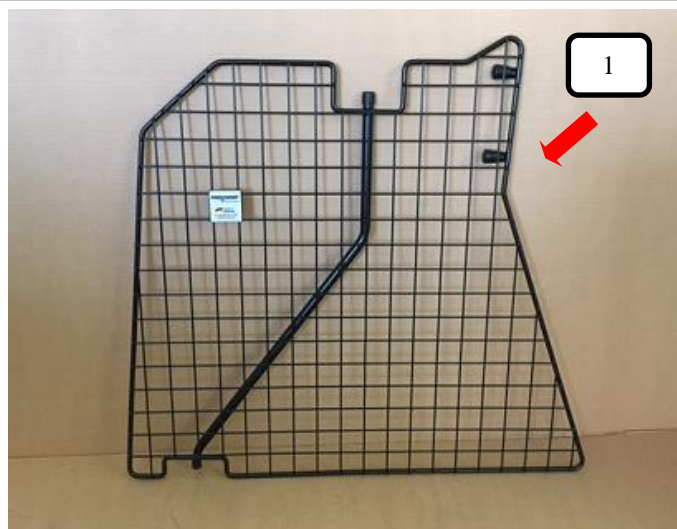

Vormontage:

Kofferraumabdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300108
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 1

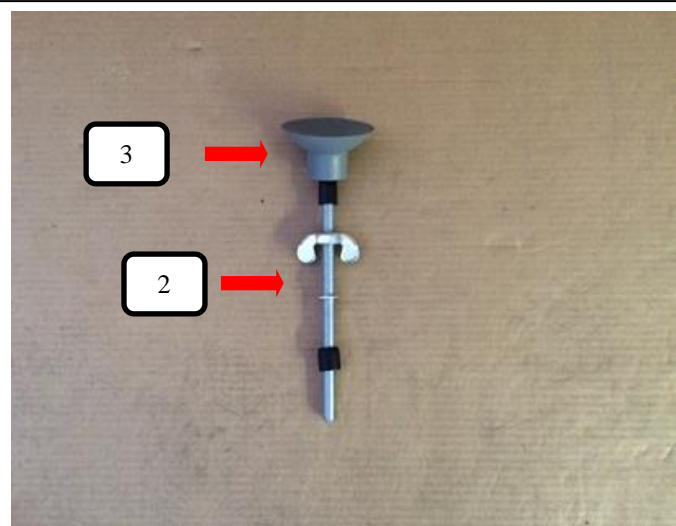

Gewindestange oben (Pos. 2) auf einen Gummifuß grau (Pos. 3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

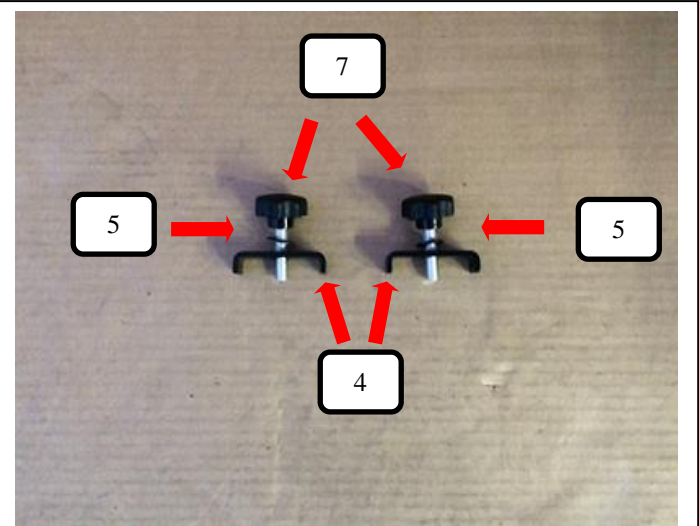

Die beiden U-Bügel (Pos. 4) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelschraube (Pos. 7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3



Rohrendeckel (Pos. 6) in das Fahrzeug stecken, mit dem Trenngitter (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen. Das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos. 6) schützen.

Bild 4



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) anziehen. **Achtung ! Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind !**

ACHTUNG:

Bild 5



Raumteiler (Pos. 1) ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.