

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300436
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Raumteiler an 20300435

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Leapmotor C10
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: B11
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300435, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	5
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
13	Aufsatz		1
14	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	3
15	Rändelmutter flach	20301000F	3

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300436
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Bild 1

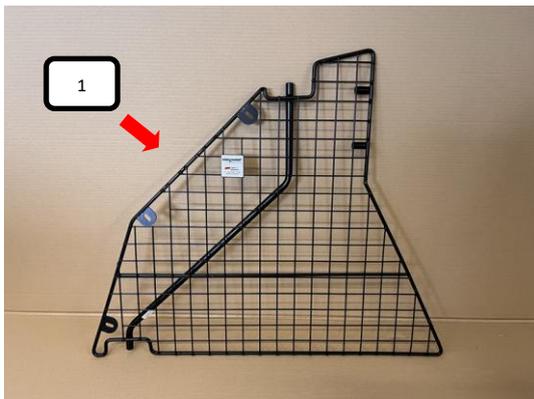


Raumteiler

Bild 2

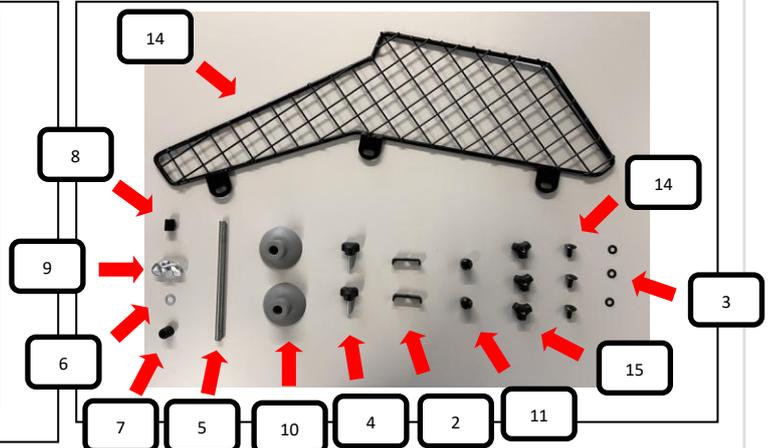


Montagesatz

Bild 3

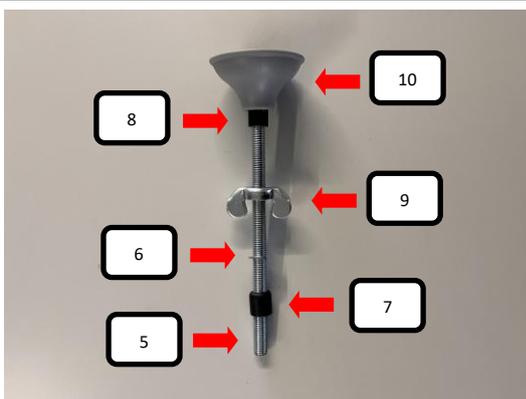

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

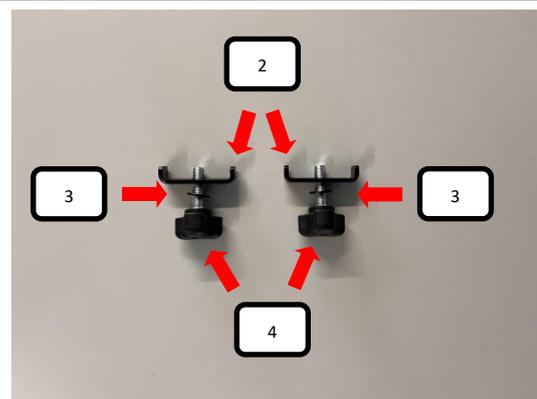


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300436
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 5

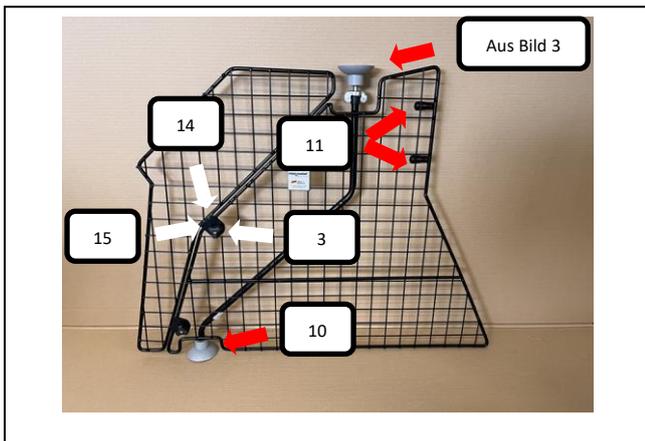

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken. Den Aufsatz (Pos. 13) an allen 3 Positionen, mittels einer Schlossschraube (Pos. 14), Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 14) befestigen und festziehen.

Bild 6



Raumteiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300436
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: