



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Renault Kangoo L1
Modelljahr: ab Bj. 2021 –
Fahrzeugtyp: Mercedes Citan (W420)
Modelljahr: ab Bj. 2021 –
Typ: kurzer Radstand
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Ohne Panoramadach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x260mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage groß 20301001	2
6	Plastikfuß gerade M-460641AE	4

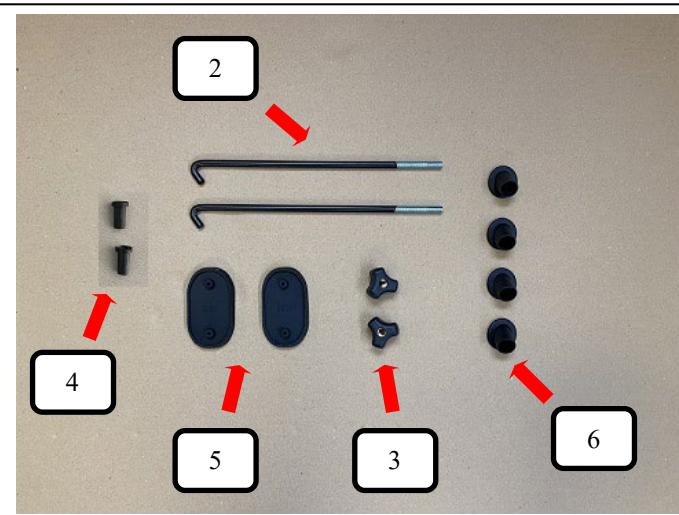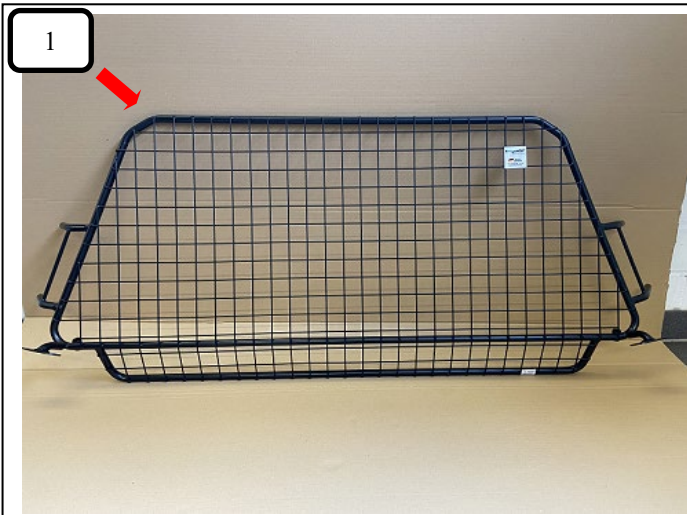

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300318
Ausgabestand: md.10/2021

Bild 1

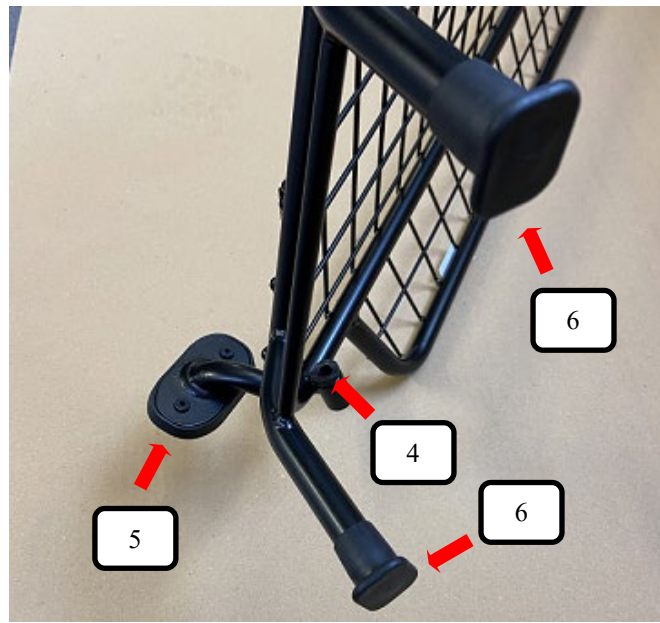

Plastikfuß gerade (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

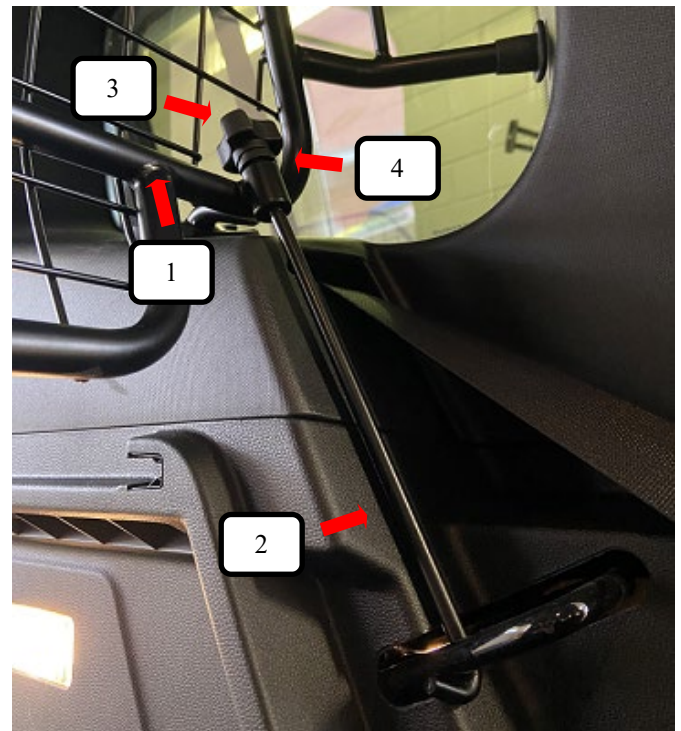

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Den Gewindehaken (Pos. 2) in die Rückbankverankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.