

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300433
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Raumteiler an 20300432

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes G-Klasse
Modelljahr: ab Bj. 2025 -
Typ: W465
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300432, passend mit und ohne Panoramastiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	3
3	Unterlegscheibe M8		3
4	Rändelschraube		3
5	Gewindestange M12		1
6	U-Scheibe M12		1
7	Durchführungsschutzkappe		1
8	Distanzhülse		1
9	Flügelmutter		1
10	Gummifuß grau		2
11	Rohrendkappe 16mm		3

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300433
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Bild 1

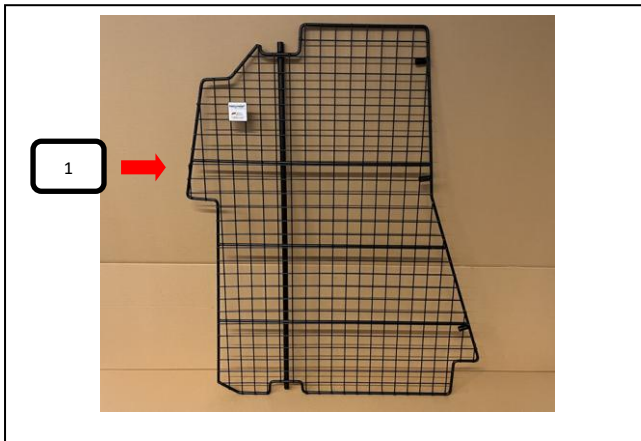


Raumteiler

Bild 2

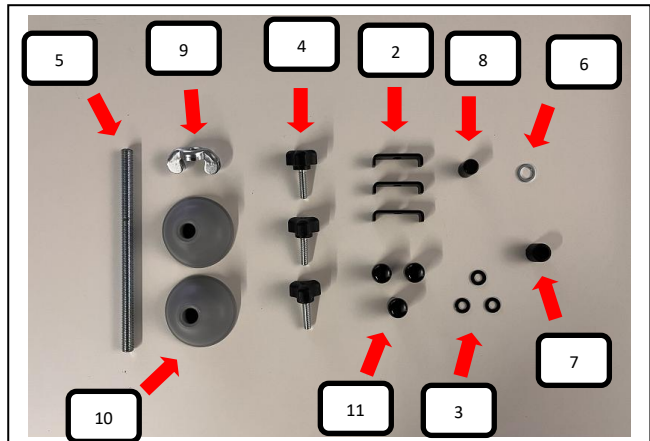


Montagesatz

Bild 3

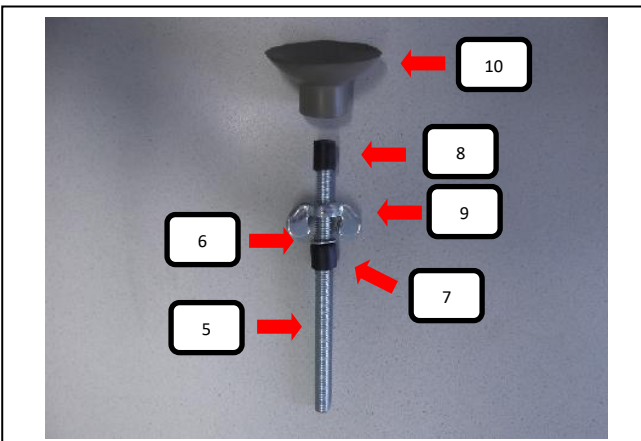

Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

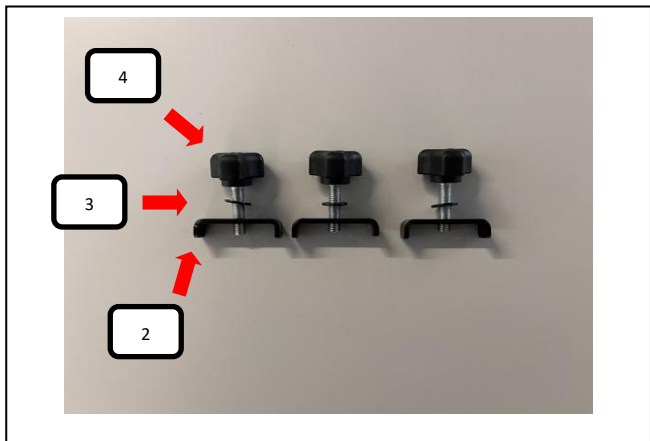


Die drei U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300433
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Bild 5

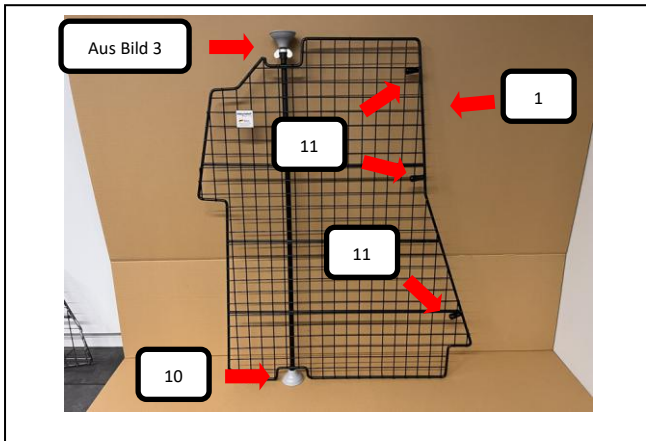

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Die 3 Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6

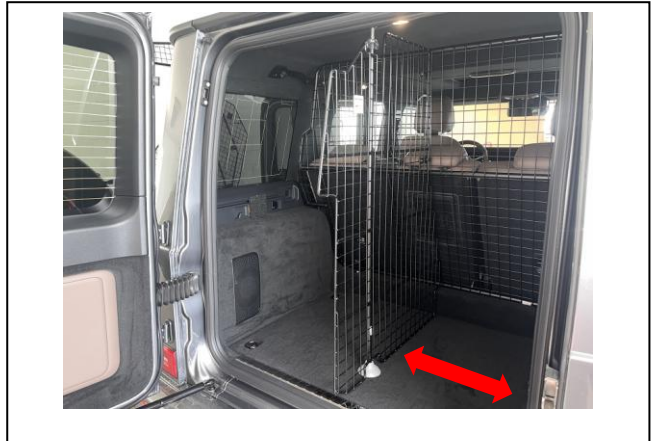


Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8

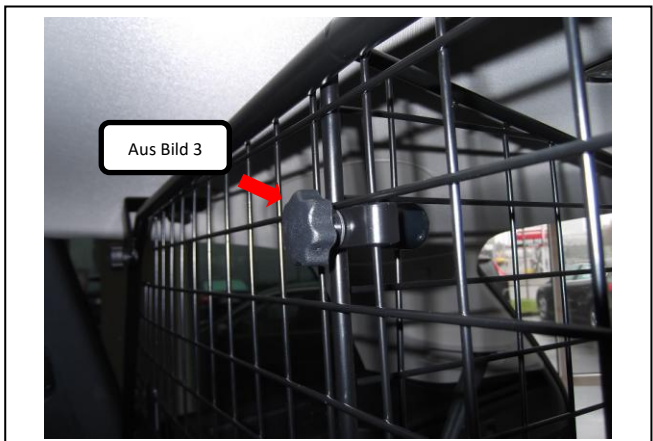

Nun den Teiler mittels der drei Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300433
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: