



Teiler an 20300345

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes C-Klasse T-Modell
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: **HYBRID** (S206)
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ladeboden erhöht um 5 cm
Ausführung: 40x40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300345

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Gummimatte	100x100x8 mm 1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003 1
8	Gummifuß grau RM	10004006 2
9	Distanzhülse	10004007 1
10	Gewindestangen	M12x208 1
11	U-Scheibe	10004009 1
12	Flügelschraube	10004008 1

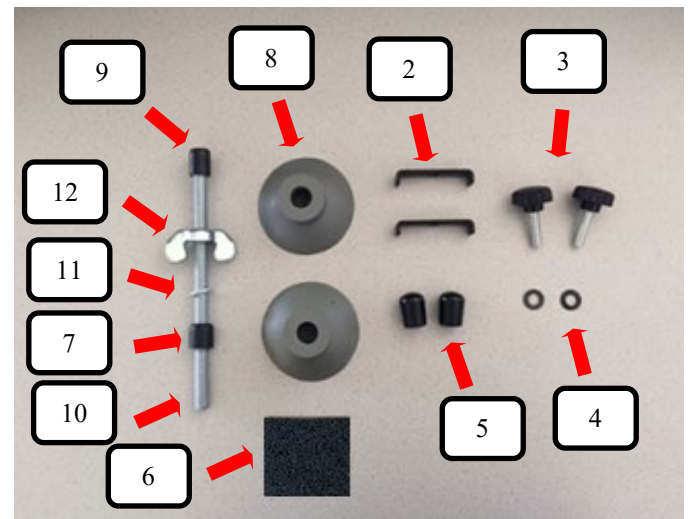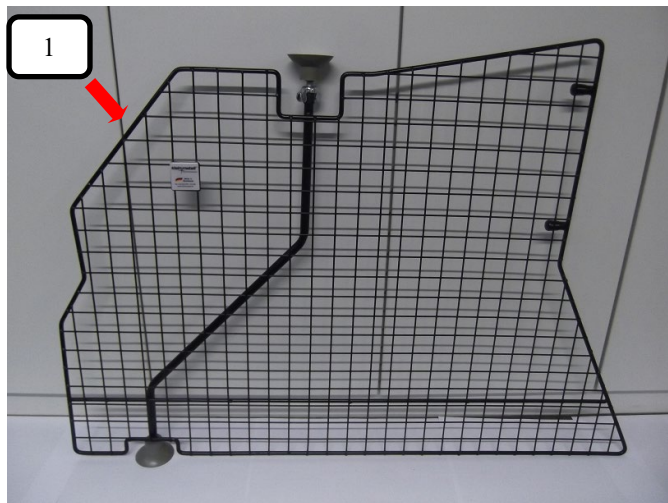

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300365
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 1

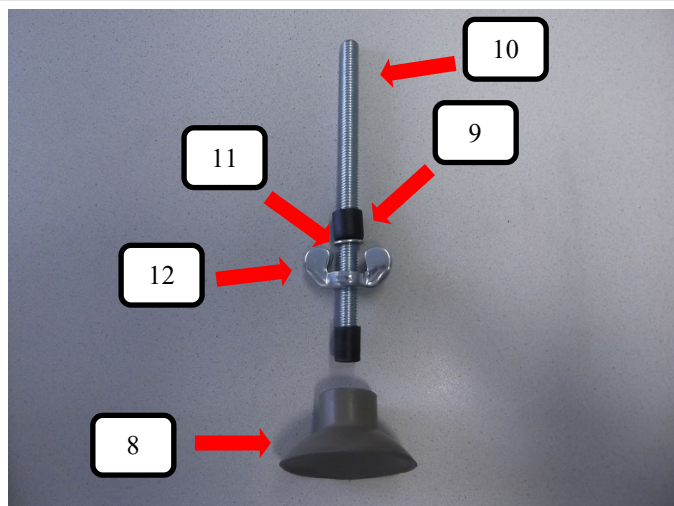


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

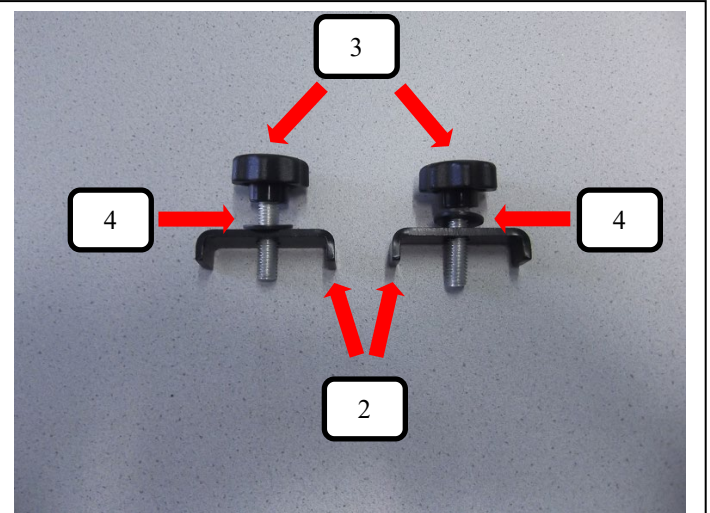


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

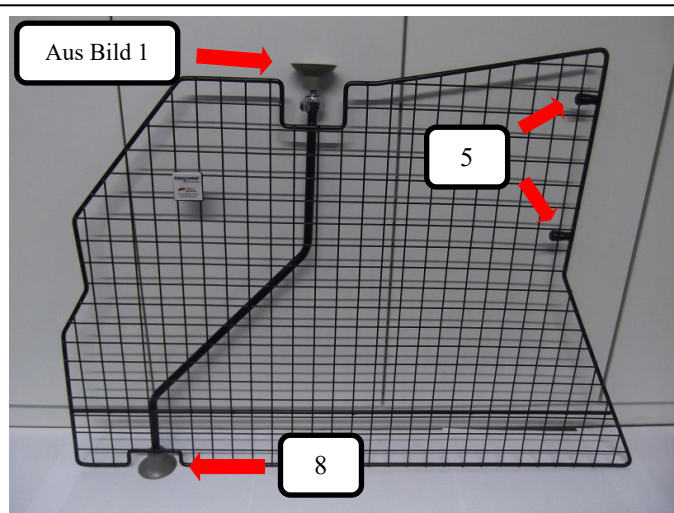

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

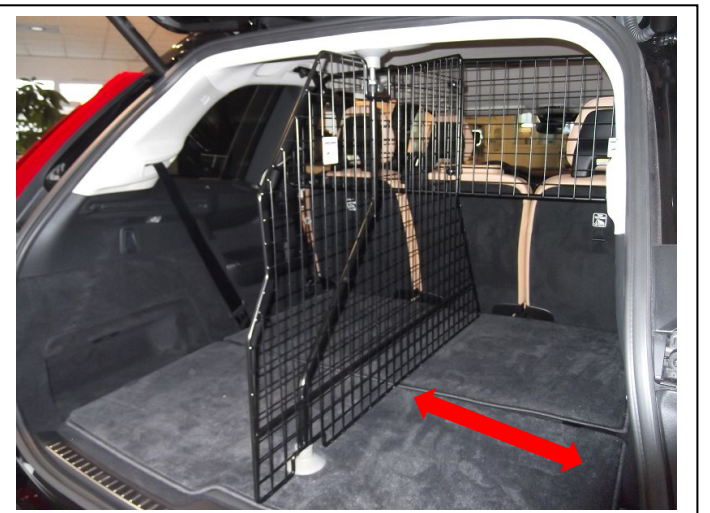

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300365
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 5

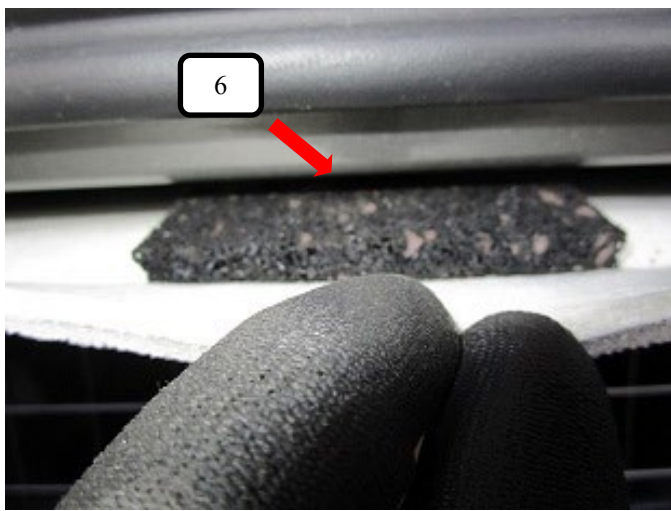

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Aus Bild 2

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.