






zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42083

Ausgabestand: dō.01/2013

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: OPEL MOKKA & Chevrolet Trax
Modelljahr: 2013-
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 5-Sitzer
Besonderheiten: Stahlgeflecht 40x40x3mm

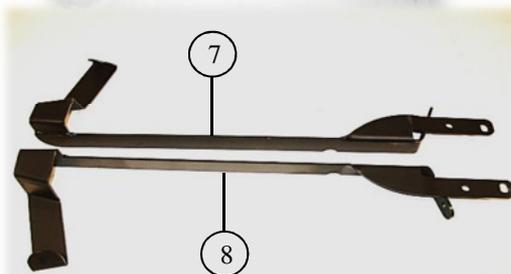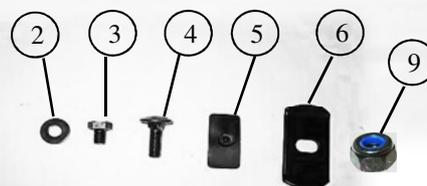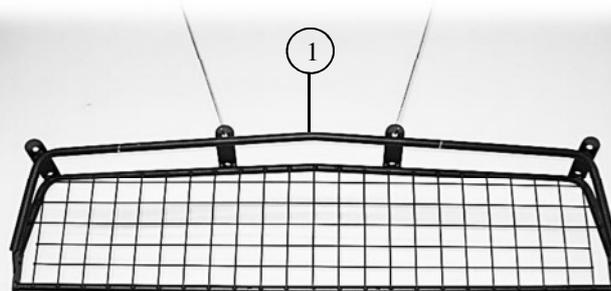

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Unterlegscheibe BR 8x19x1,5	6
3.	Sechskantschraube M8x10S	4
4.	Rundkopfschraube M8x25S	2
5.	Schutzauflage 460641D	10
6.	Gegenplatte F22C	2
7.	Montagestrebe FS10R	1
8.	Montagestrebe FS10L	1
9.	Mutter MM8Nys	2

Vormontage:

8Stück der Schutzauflagen Pos.5 mit den Zapfen, von oben, in die Bohrungen der oberen Metallfüße am Trenngitter drücken.

Jeweils eine Schutzauflage Pos.5 mit den Zapfen, von innen, in die Bohrungen der Eckwinkel an den Montagestreben Pos. 7&8 drücken.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42083

Ausgabestand: dÖ.01/2013

Bild 1:



Bild 2:

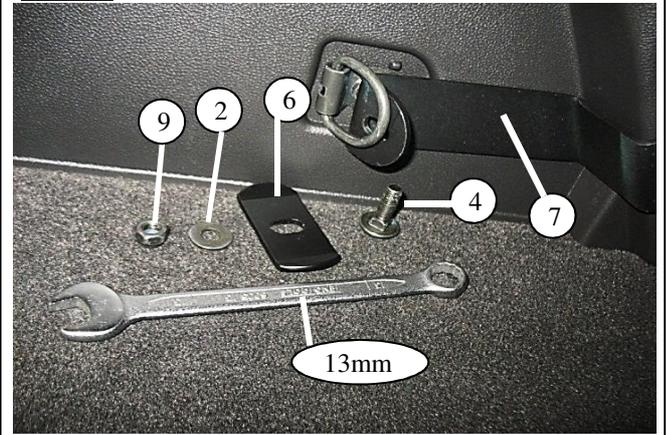


Bild 3:

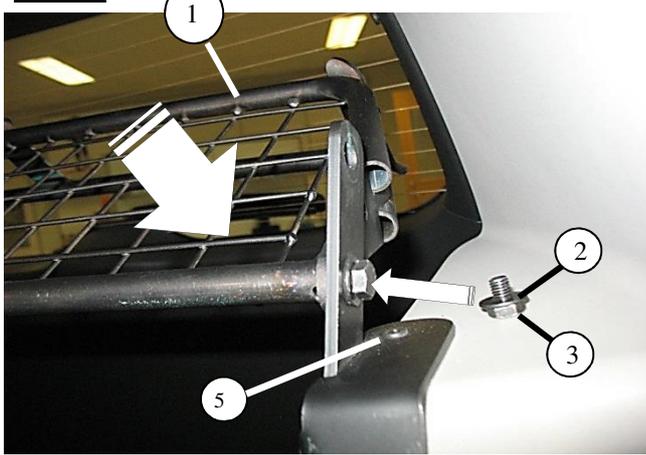


Bild 4:

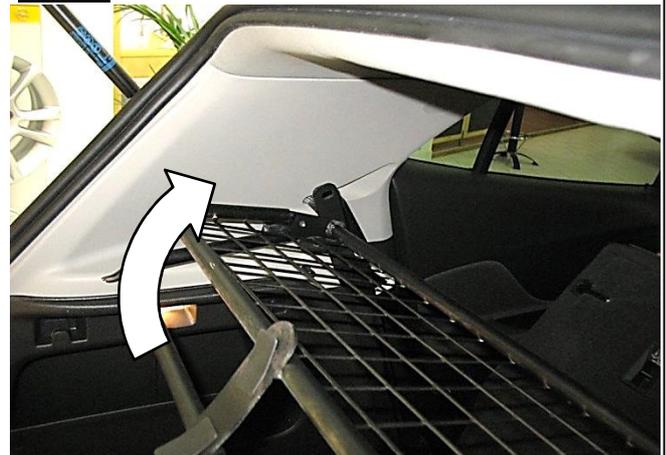


Bild 5:

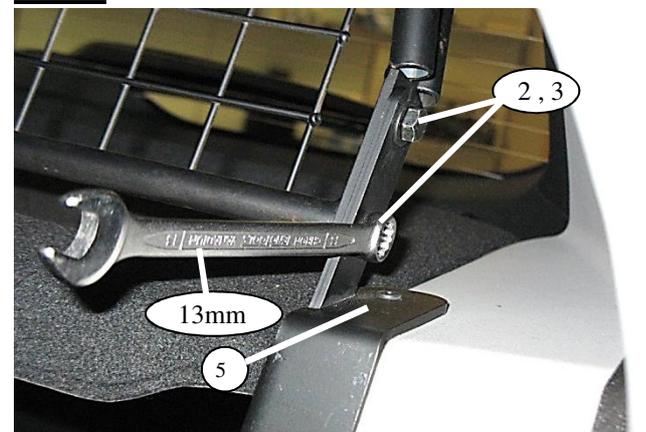


Bild 6:



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.