




TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Seat Leon ST auch mit Panoramadach
Modelljahr: 2013-
Position: oberhalb der Rückenlehne
Besonderheiten: Stahlgeflecht

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter 460641I	2
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	Gummifuß 460641AD	2
5.	Schutzauflage 460641D	4
6.	Gewindehaken FS8AR	1
7.	Gewindehaken FS8AL	1

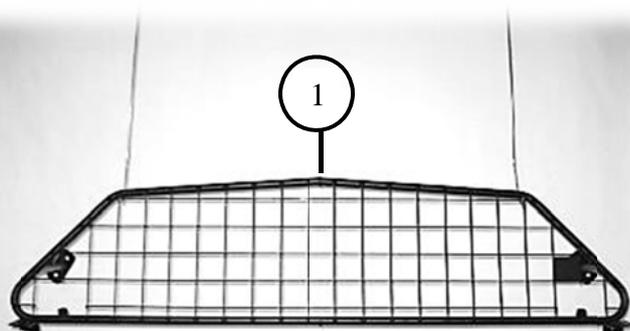

Vormontage:

Gummifüße Pos.4 auf die Platten am Trenngitter stecken. Kunststoffhülsen Pos.3 in Hülsen am Trenngitter drücken. Schutzauflagen Pos. 5 mit den Zapfen in die Bohrungen der unteren Auflagen drücken.

Rückbank umklappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.



MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42119

Ausgabestand: dö.01/2014

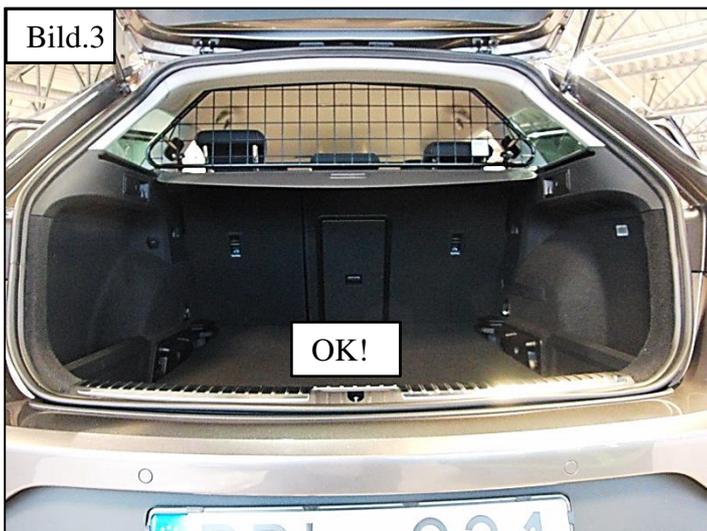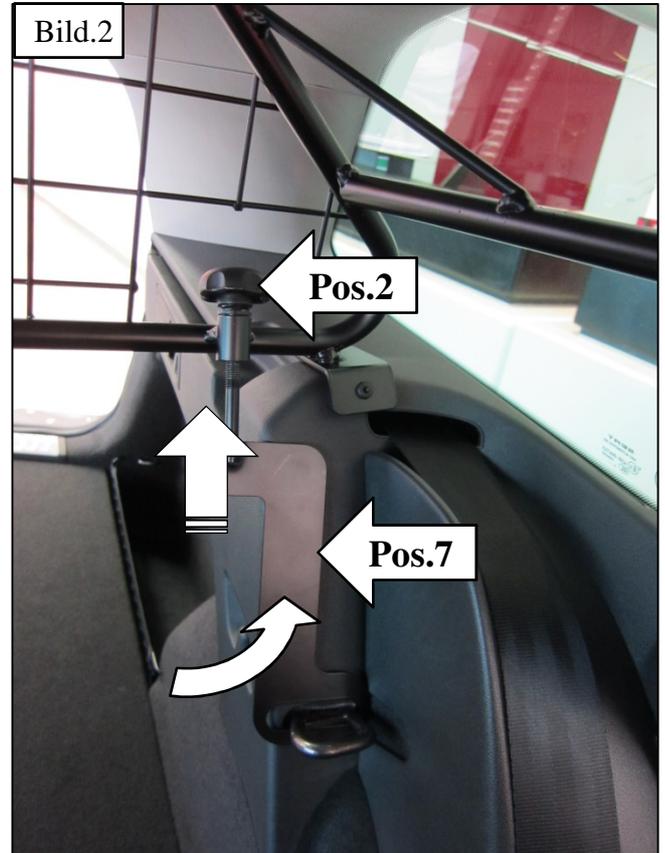

Trenngitter vorsichtig in das Fahrzeug bringen, und mit den Gummiauflagen am Fensterrahmen ausrichten. Gewindehaken Pos.7 über die Rückenlehnenverankerung schieben und die Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos. 2 auf die Gewindestange schrauben, bis das Trenngitter spielfrei sitzt. Rückenlehnen wieder einrasten.

ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest aufschrauben, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.