



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300215  
 Ausgabestand: md.11/2019



## Teiler an 20300183

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Taracco  
 Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
 Typ: 7-Sitzer, 6+7 Sitz umgelegt, mit  
 und ohne Panorama-schiebedach  
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
 Masterline Trenngitter  
 20300183

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Gummimatte 8mm / 90x90mm	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
8	Gummifuß grau RM	10004006 2
9	Distanzhülse	10004007 1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe	10004009 1
12	Flügelsschraube	10004008 1

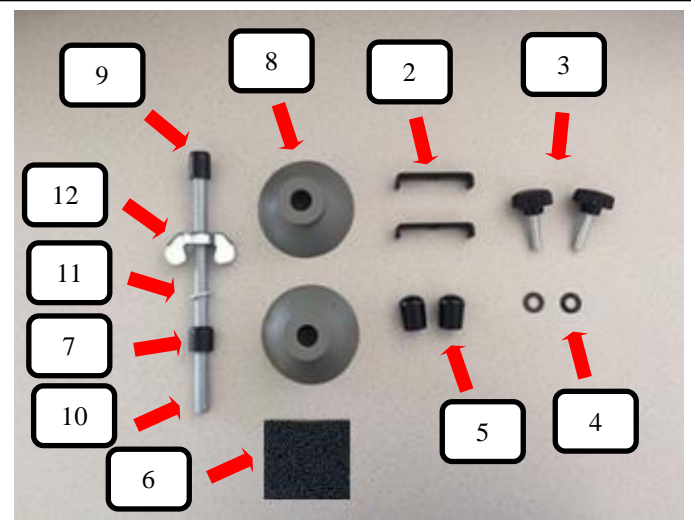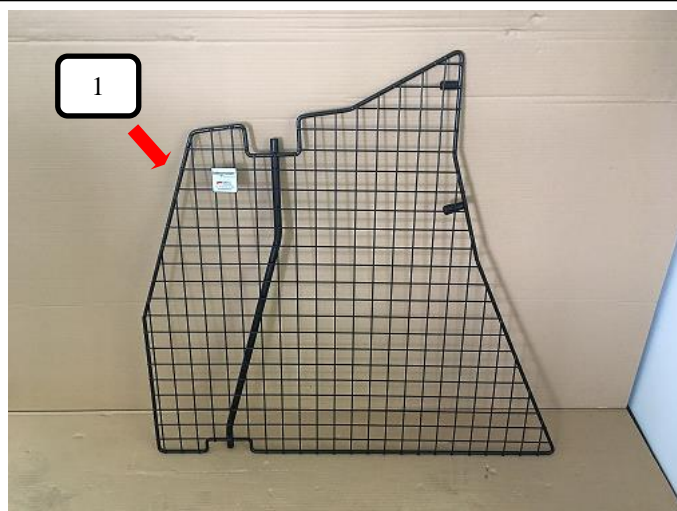

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300215  
Ausgabestand: md.11/2019

Bild 1

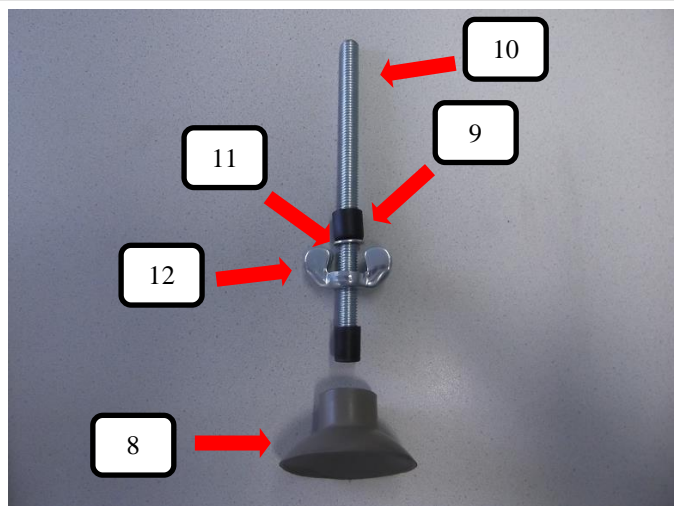


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

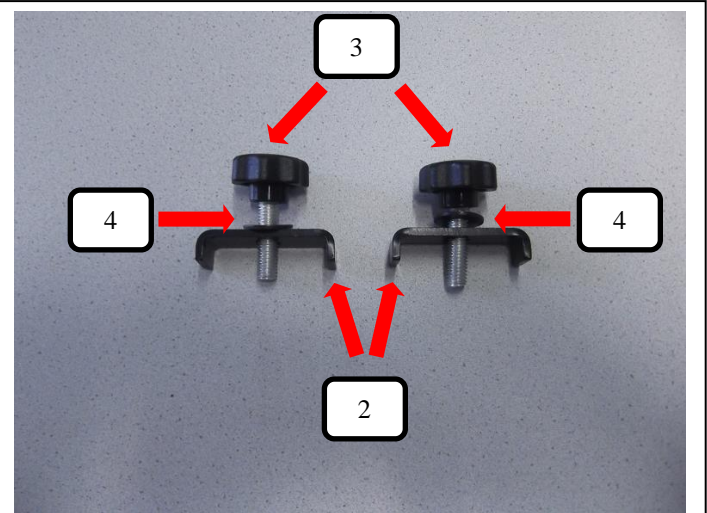


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

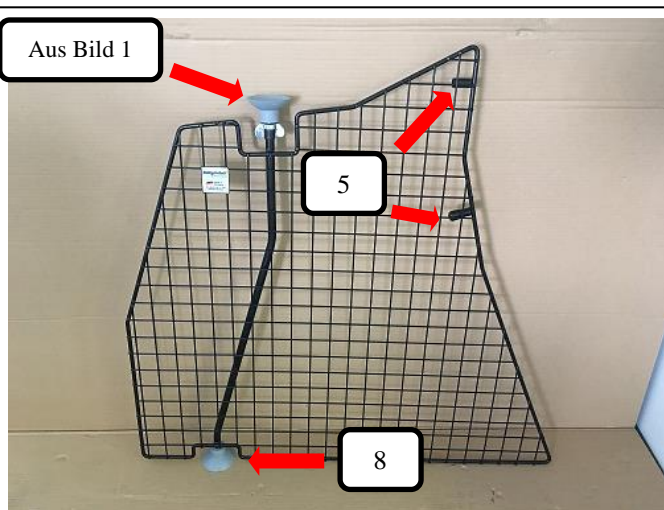

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

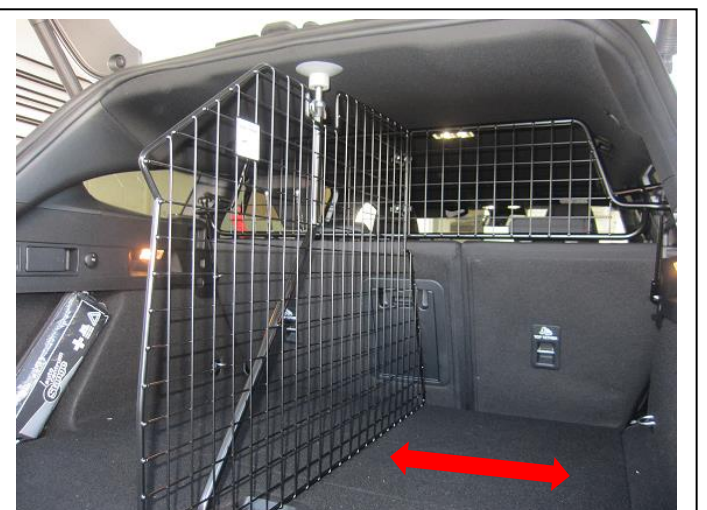

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300215  
Ausgabestand: md.11/2019

Bild 5

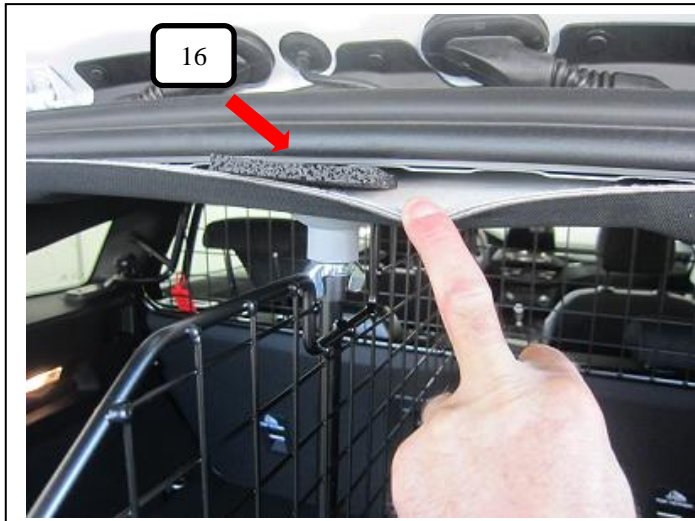

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

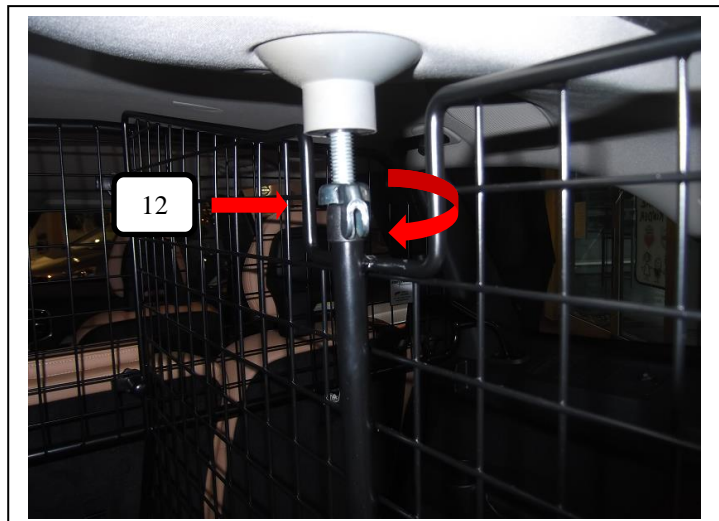


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

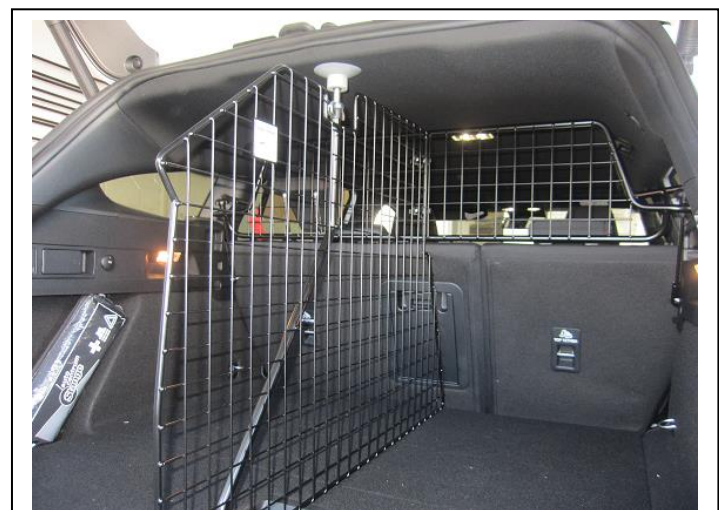

Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.