



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421630
Ausgabestand: dō.01/2016



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugtyp: Subaru Forester
Modelljahr: 2012->
Typ: Trenngitter
Position: oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlgeflecht


Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage	460641AD 2
3.	Rändelschraube	R3015M815S 4
4.	Rändelmutter	460641C 2
5.	Schutzkappe "gerade"	460641AE 2
6.	Schutzkappe "abgeschrägt"	460641AA 2
7.	Unterlegscheibe	BR8x19x1,5S 4
8.	Gewindehaken	FS145B 2
9.	Abstützung "links"	FS54L 1
10.	Abstützung "rechts"	FS54R 1

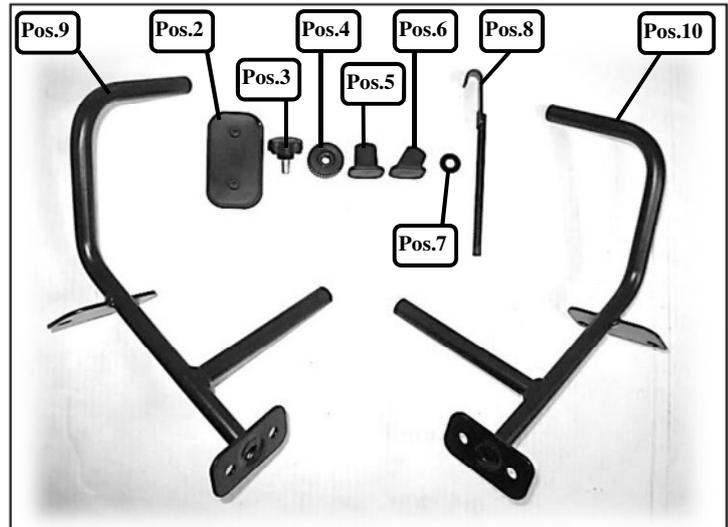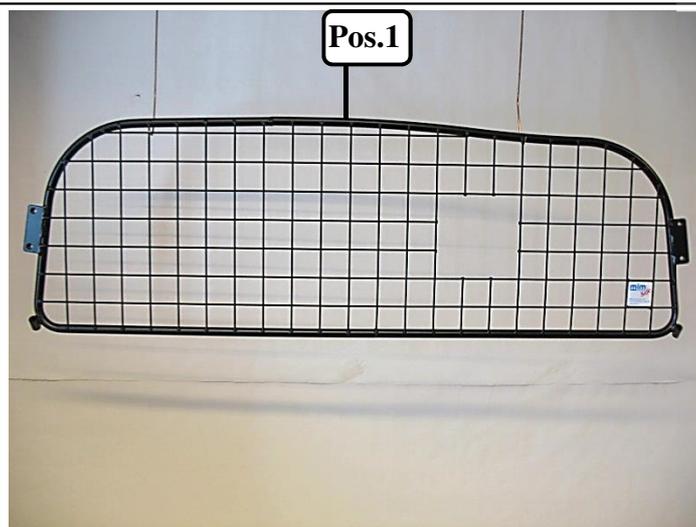

Vormontage:

Gummiplatten Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Halteplatten an den Abstützungen Pos.9&10 drücken. Schutzkappen Pos.5 auf die hinteren Rohrenden der Abstützungen drücken.
Rückbank umklappen.

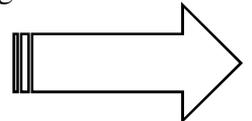

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421630
Ausgabestand: dō.1/2016

Bild 1




Schutzkappen Pos.5 auf die hinteren Rohrenden der Abstützungen drücken.
Schutzkappen Pos.6 auf die vorderen Rohrenden der Abstützungen drücken

Bild 2

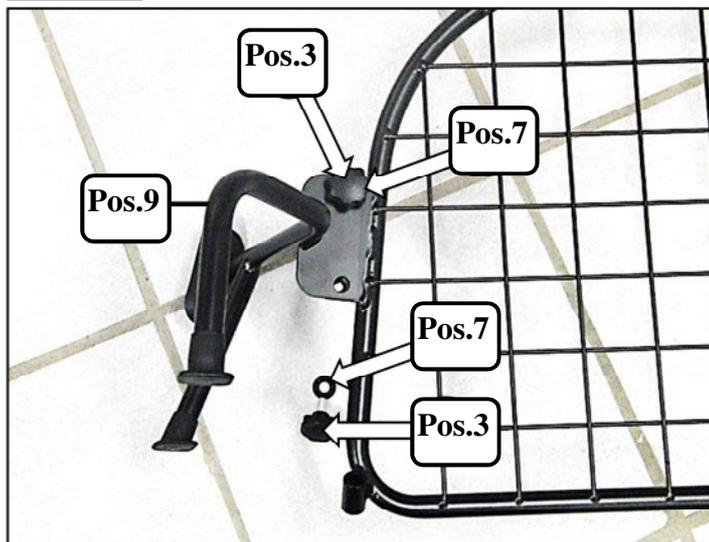


Abstützung Pos.9 mit Rändelschraube Pos.9, und U-Scheibe Pos.7 an die linke Seite des Trenngitters montieren.

Bild 3

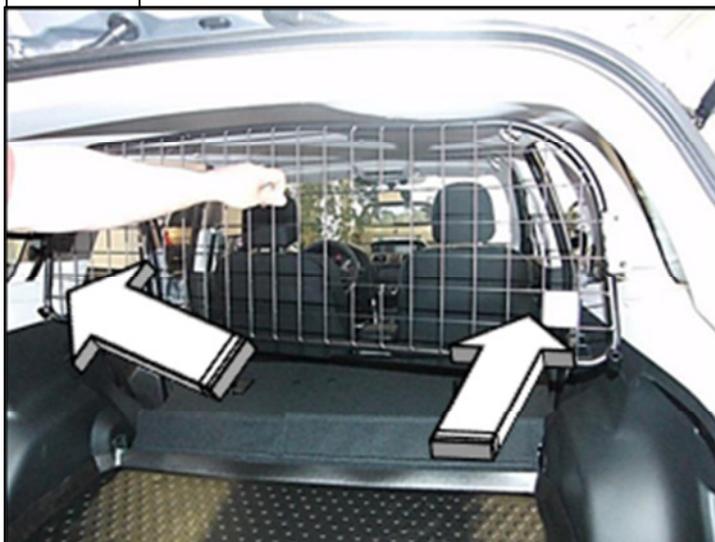

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

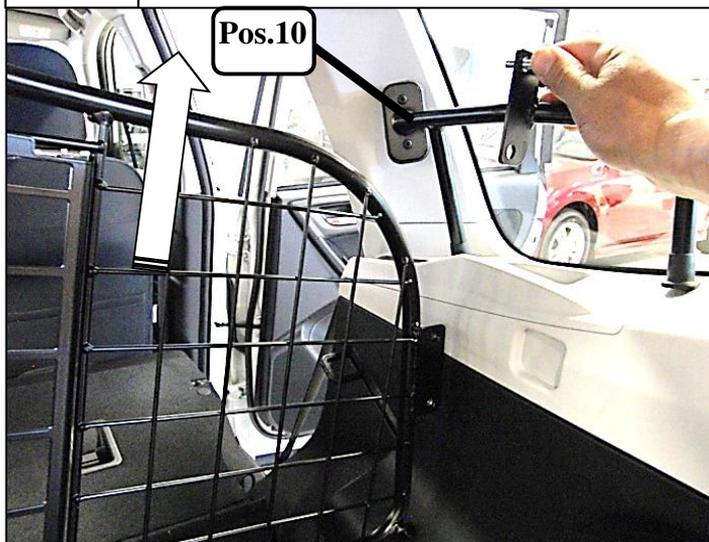

Rechte Abstützung Pos.10 am Trenngitter montieren.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421630
Ausgabestand: dö.1/2016

Bild 5

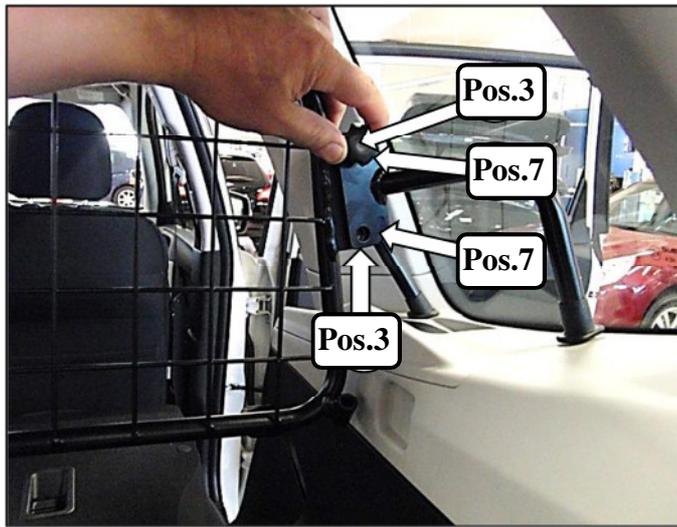

Die Montage der rechten Seite genauso wie auf der linken Seite (siehe Bild 2) durchführen. Schutzkappen Pos.6 so drehen, dass sie gleichmäßig an den Seitenverkleidungen anliegen.

Bild 6

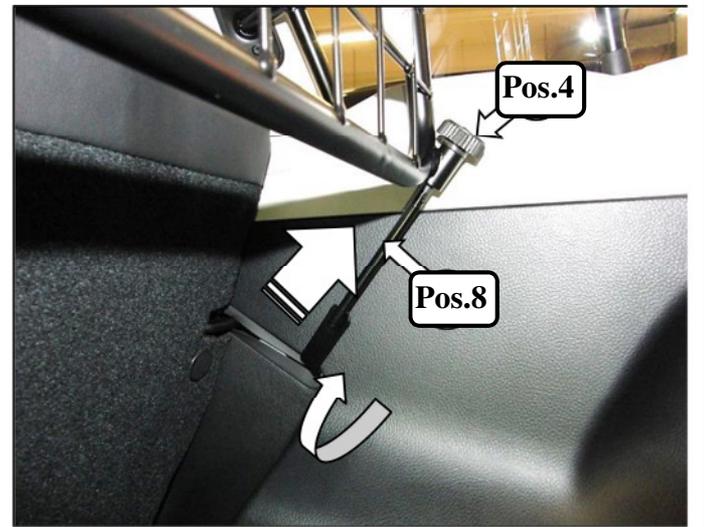

Gewindehaken Pos.8 in den Schlitz der Seitenverkleidung einhängen, und mit der Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos.4 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 6



ACHTUNG!

Bei zu festen anziehen der Rändelmuttern Pos.4 können die Seitenverkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.