



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421640
Ausgabestand: dö. 01/2016



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Subaru Outback
Modelljahr: 2015->
Typ: Trenngitter
Position: oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage 460641AD	4
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	Rändelmutter 460641I	2
5.	Gewindehaken F145B	2

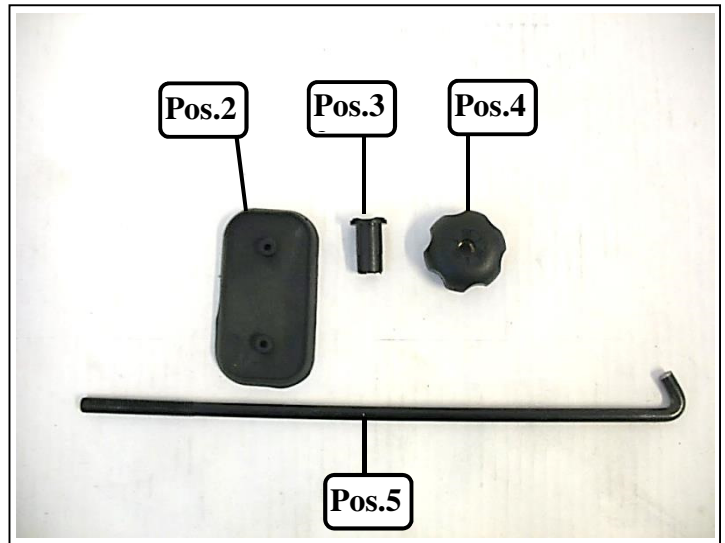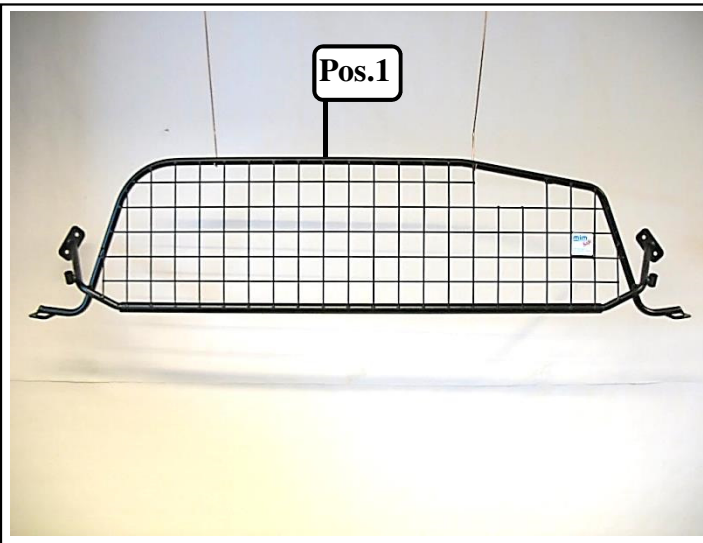

Vormontage:

Gummiauflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Metallplatten am Trenngitter stecken.
Kunststoffhülsen Pos.3 von Oben in die Hülsen am Trenngitter drücken.

Rückenlehne der Rücksitzbank nach vorne klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421640
Ausgabestand: dö.1/2016

Bild 1



Trenngitter vorsichtig in das Fahrzeug einbringen, und an der C-Säule ausrichten.

Bild 2



Gewindehaken Pos.5 in die Rückenlehnen-Verriegelung einhängen und die Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken.

Bild 3



Rändelmutter Pos.4 aufschrauben, und so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 4



Rückenlehne wieder zurückklappen. Darauf achten, dass sich dabei die Gewindehaken nicht verkleben.

ACHTUNG:

Wenn die Rändelmutter Pos. 4 zu fest angezogen werden können die Seitenverkleidungen beschädigt werden!