

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300442
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Toyota Landcruiser 250

Modelljahr: ab Bj. 2024

Typ: J25M(T)

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	163mm	2
3	Adapterplatten		2
4	Halter L+R		2
5	Innensechskantzylinderschraube	M6x40	2
6	Sechskantschraube	M8x20	2
7	Gummiauflage	20301001	4
8	Kunststoffhülse	20301003	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	2
10	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
11	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
12	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300442
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 1

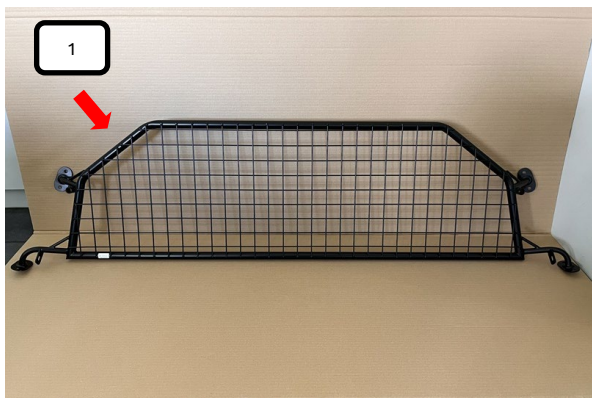


Trenngitter

Bild 2

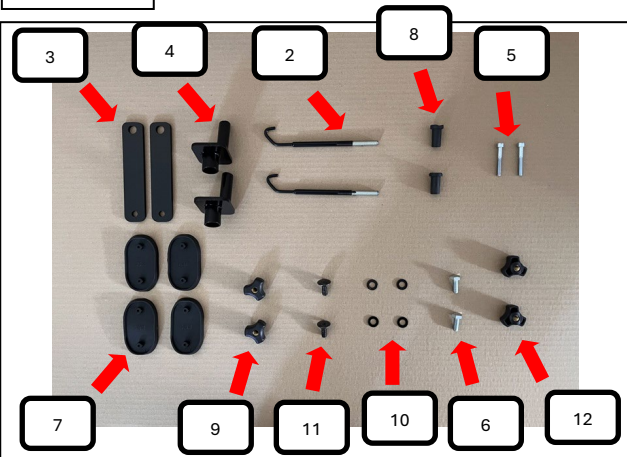

Montagesatz

Bild 3

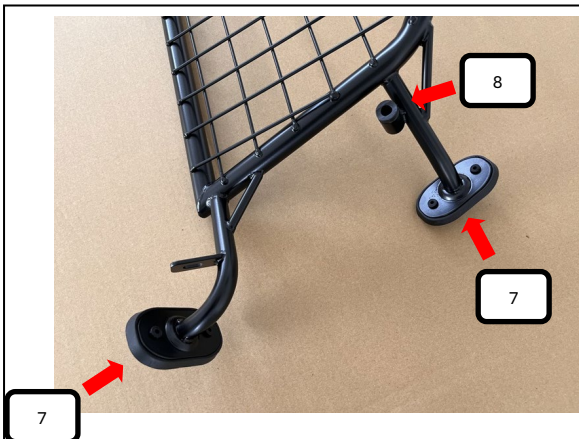

Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflagen (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4



Original-Schraube entfernen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300442
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 5




Jetzt die Halter L+R (Pos. 4) mittels der Innensechskantzylinderschraube (Pos. 5) befestigen und festziehen.

Bild 6

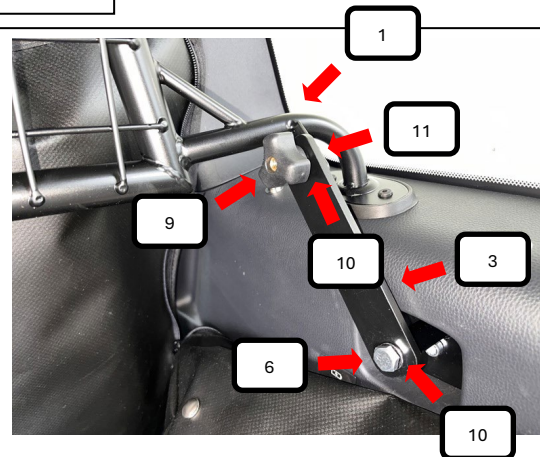

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen. Adapterplatte (Pos. 3) an die Halter L+R (Pos. 4) halten und mit einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) sowie Sechskantschraube (Pos. 6) befestigen und festziehen. Jetzt eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 11) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Adapterplatte (Pos. 3) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

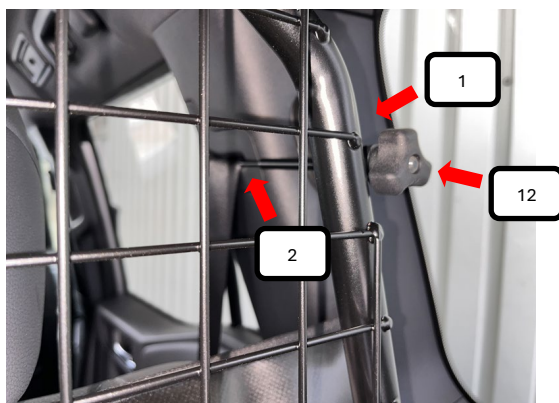

Gewindehaken (Pos. 2) wie auf dem Bild in den Gurtauswurf einhängen und mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben, jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 12) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montieren Zustand.