

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300079
Ausgabestand: md.02/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota Proace Verso
Peugeot Traveller
Citroen Spacetourer
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: Van
Position: oberhalb der Rücksitzbank, an
der C-Säule
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm
Besonderheiten:

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x155	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	4
6	Rohrendkappe 22mm 30002013622	

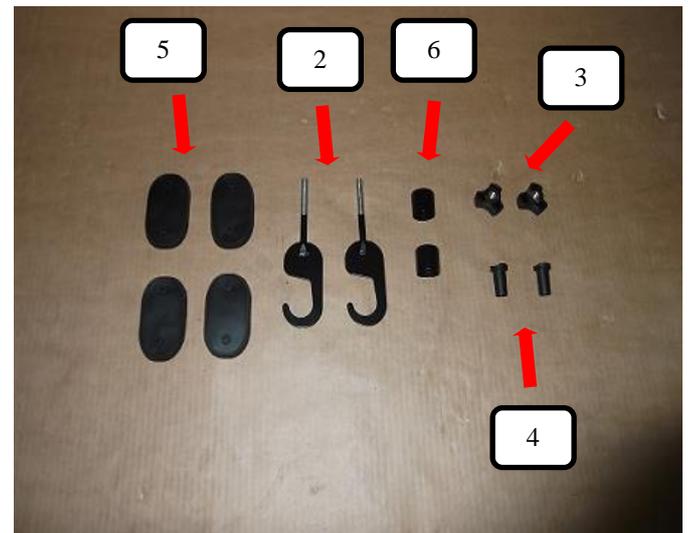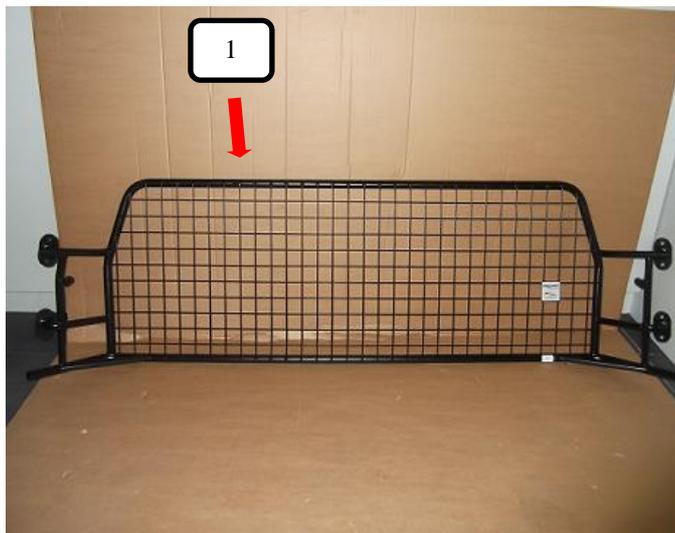

Vormontage:

Siehe Bild 1


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300079
Ausgabestand: md.02/2017

Bild 1

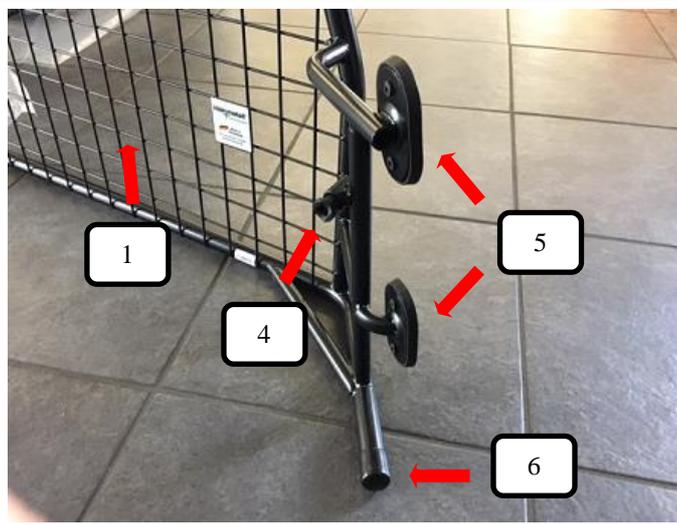


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifüße (Pos. 5) + Rohrendkappe 22mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) hinter den Gurt rechts und links einhängen.

Bild 3

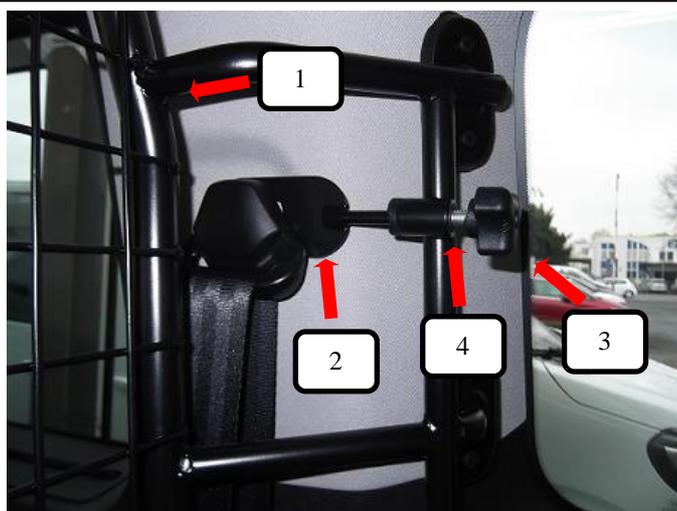

Trenngitter (Pos. 1) von hinten an die C-Säule halten, dann den Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.