



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300168
Ausgabestand: md.02/2019



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota RAV 4 Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2016 -
Typ: SUV
Position: Dach bis Boden hinter den
Rücksitzen, oben Stahlmasche
unten offen.
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Seitenwinkel link s + rechts	2	
3	Bodenhalter links + rechts	2	
4	Gegenplatte	2	
5	Rändelmutter flach	20301000F	6
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x25S	2
9	Maschinenschraube	M6 x 70	2
10	Unterlegscheibe	M6	2

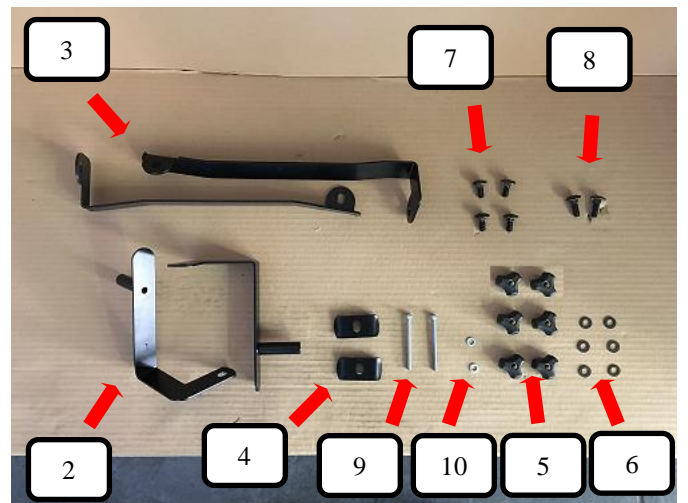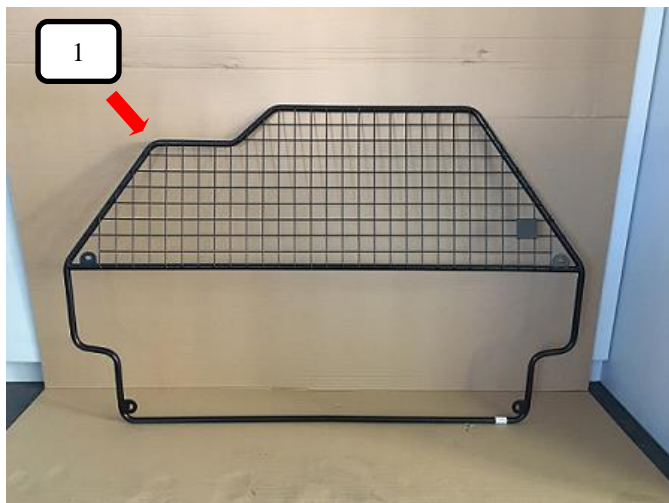

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und die Rücksitze umgelegt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300168
Ausgabestand: md.02/2019

Bild 1

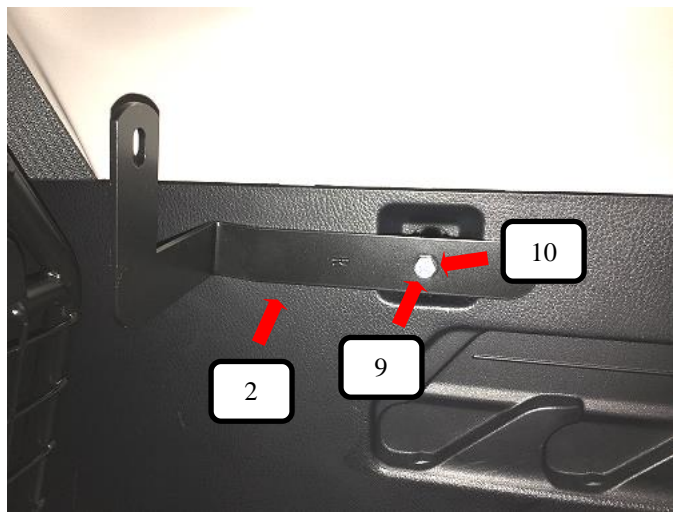

Seitenwinkel links + rechts (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Unterlegscheibe (Pos. 10) und Maschinenschraube (Pos. 9) anbringen.

Bild 2

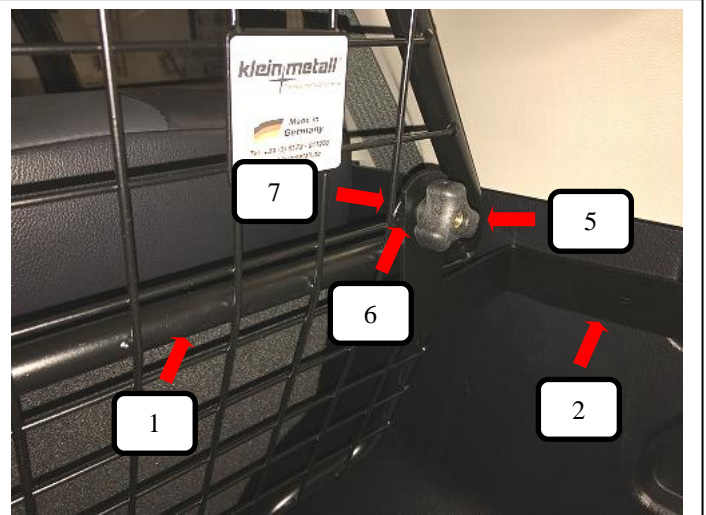


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor den Seitenwinkel links + rechts (Pos. 2) stellen. Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, von hinten eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Bodenhalter links + rechts (Pos. 3) von oben auf die Verzurröse und von unten die Gegenplatte (Pos. 4) dranhaltend. Jetzt von unten eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken und von oben mit einer Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

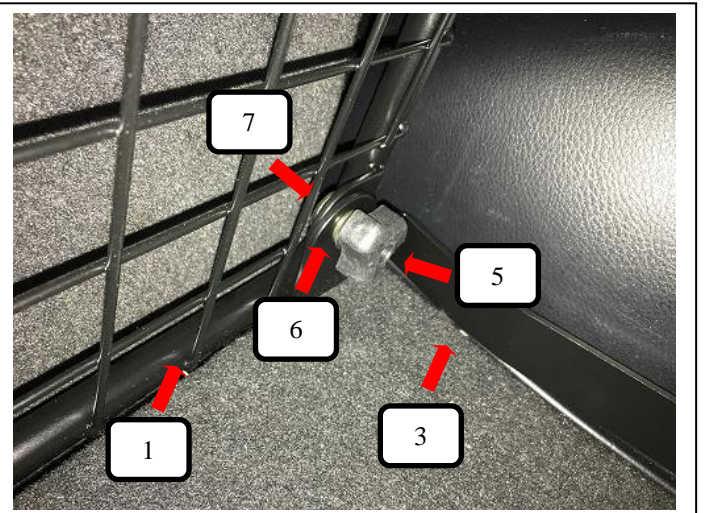

Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 3) stecken. Von hinten eine Unterlegscheibe (Pos. 6), Rändelmutter flach (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300168
Ausgabestand: md.02/2019

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: