

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300427
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Raumteiler an 20422090

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy Maxi
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: SK, SKN
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422090 passend, mit und ohne Panoramastiebedach.

Die Rücksitzlehne muss in der Neigung dem Raumteiler angepasst werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	Bodenschiene abgewinkelt		1
3	Distanzhülse Metall	8 mm hoch	4
4	Rändelmutter flach	20301000F	1
5	U-Bügel	50 mm	2
6	Rändelschraube	M-309-7	2
7	Unterlegscheibe	BR-8,4x16x1,6S	3
8	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
9	Gummifuß grau	10004006	2
10	Gewindestange M12	1 x 210mm / 1 x 300mm	2
11	U-Scheibe M12	10004009	2
12	Durchführungsschutzkappe	10004003	2
13	Distanzhülse	10004007	2
14	Flügelmutter	10004008	2
15	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1
16	Gummimatte	50 x 100 mm	1
17	Innensechskantschraube	M6 x 25 mm	4

Vormontage

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300427
 Ausgabestand: md.03/2025
 Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

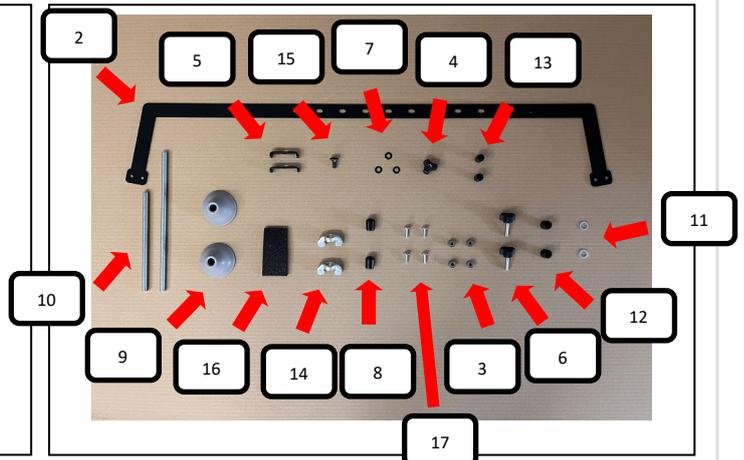


Montagesatz

Bild 3

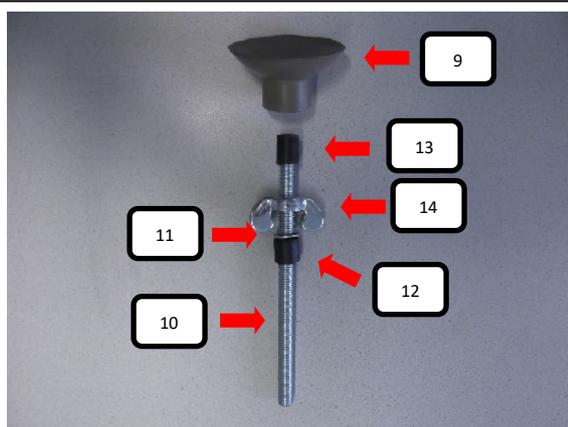

Auf die Gewindestange oben (Pos. 10) die Distanzhülse (Pos. 13) und danach den Gummifuß (Pos. 9) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 14) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 12) aufschieben. Das ganze 2 x vormontieren.

Bild 4

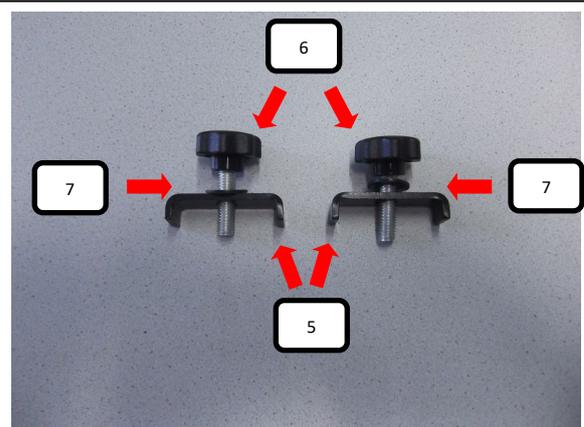


Die beiden U-Bügel (Pos.5) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300427
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1


Bild 5

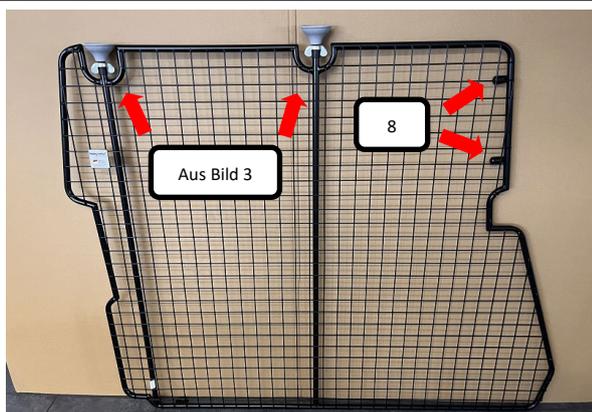

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestangen mit Gummifuß oben in die Rohröffnungen des Raumteilers stecken (Feststellpunkt).


Beide Rohrendkappen (Pos. 8) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6

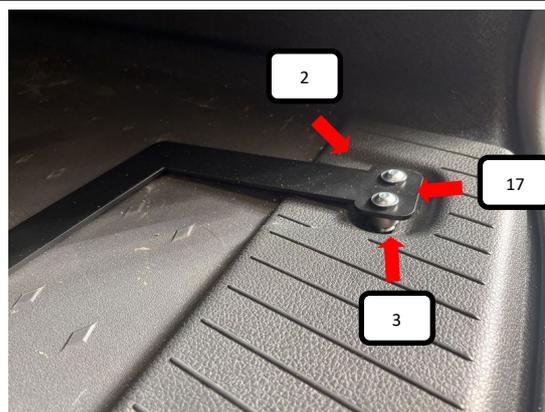


Verzurrösen rechts und links entfernen. Jetzt die Distanzhülsen (Pos. 3) über die Gewindelöcher legen, die Bodenschiene abgewinkelt (Pos. 2) darüberlegen und nun mit den Innensechskantschrauben (Pos. 17) befestigen und festziehen.

Bild 7

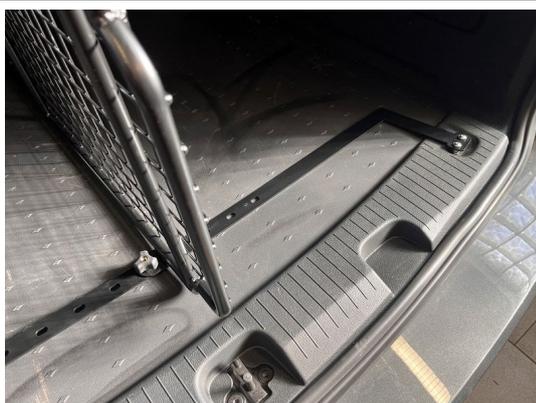

Jetzt den Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen. Von unten durch die Bodenschiene abgewinkelt (Pos. 2) eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 15) an der gewünschten Position stecken und von oben den Raumteiler (Pos. 1) darüber stellen. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 9 und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 8

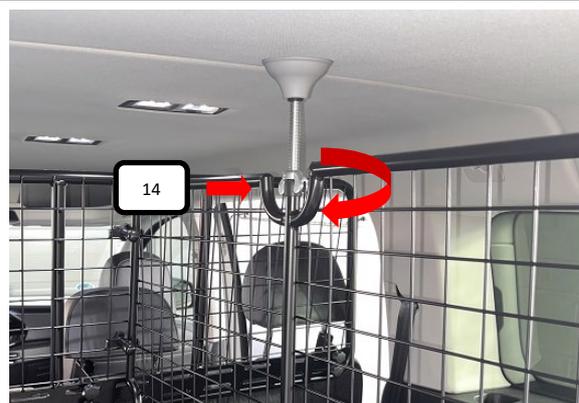

Beide oberen Feststellpunkte über drehen der Flügelmutter (Pos. 14) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300427
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: