

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300372
Ausgabestand: md.04/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID5
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ:
Position: Trenngitter oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung **nur** mit Original-Netzaufhängungen

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstreben		2
3	Rändelschraube M8x10	M-309-7	2
4	Dachhalter	FS301A	2
4.1	Kunststoffhülse		4
4.2	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
4.3	Schlossschraube M8x60	M-VBM8x60S	2
4.4	Rändelmutter	460641I	2
4.5	Schlossschraube M8x40	M-VBM8x45S	2

Hinweis:

Vor der Montage muss die Schraube bei der Dachhalterung FS301S gegen eine Schlossschraube M 8 x 60 mm ausgetauscht werden !!!



Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300372
Ausgabestand: md.04/2023

Bild 1

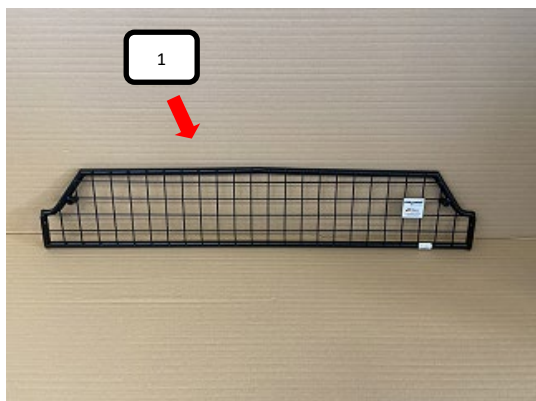

Trenngitter

Bild 2

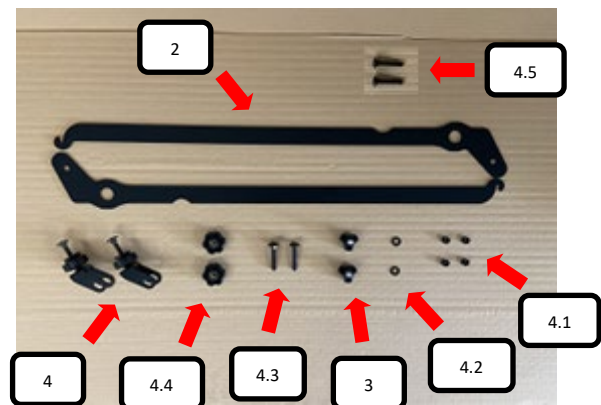


Montagesatz

Bild 3



Auf beiden Seiten jeweils zwei Kunststoffhülsen (Pos. 4.1) in die Metallhülse drücken.

Bild 4

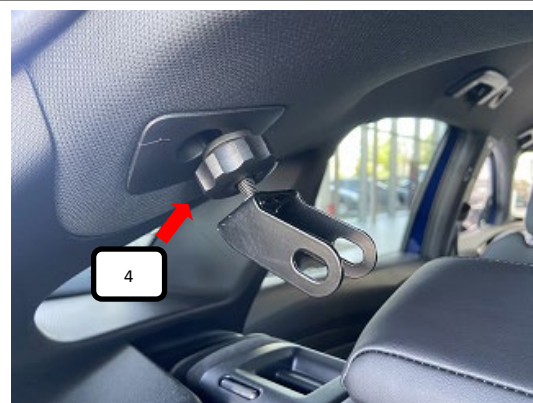


Vormontierten Dachhalter (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festdrehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300372
Ausgabestand: md.04/2023

Bild 5

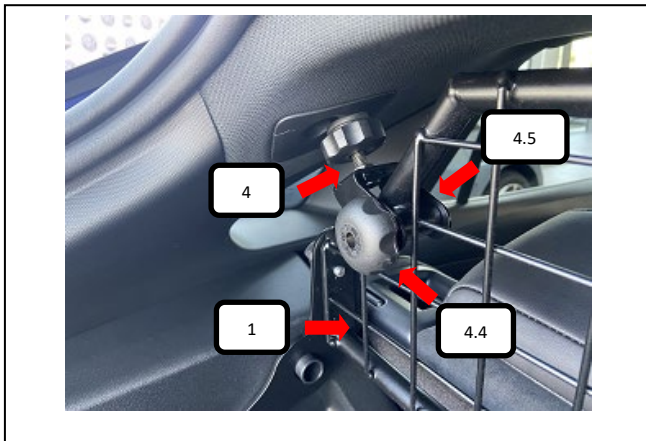


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild zwischen die Dachhalter (Pos. 4) führen, jetzt die Schlossschraube M8x45 (Pos. 4.5) von innen durch den Dachhalter (Pos. 4) und Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite die Rändelmutter (Pos. 4.4) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

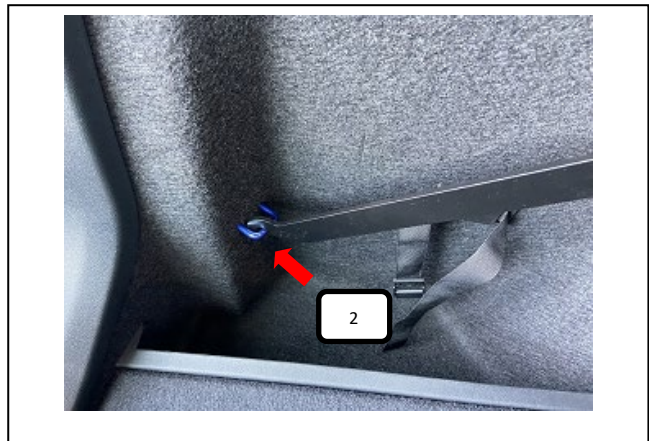

Seitenstrebe (Pos. 2) auf beiden Seiten in die Verzurrösen einhängen.

Bild 7

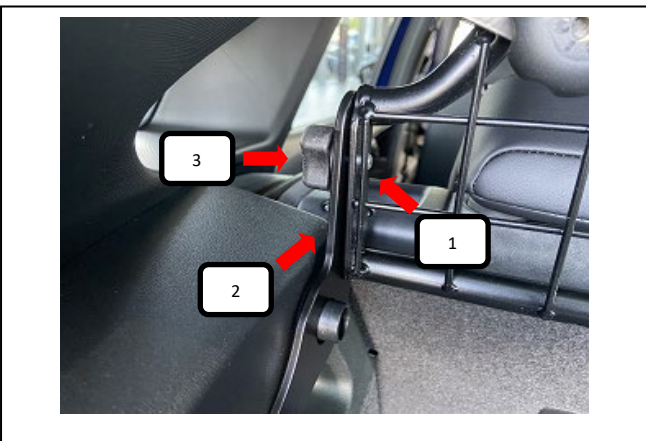

Die andere Seite der Seitenstrebe (Pos. 2) an die Außenseite des Trenngitter (Pos. 1) halten. Jetzt die Rändelschraube M8x10 (Pos. 3) von außen durch die Seitenstrebe (Pos. 2) stecken und in das Trenngitter (Pos. 1) drehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand

ACHTUNG: